ALFA SRL

ZENITH D - CATALOGO TECNICO

ver 1.1
06/2011

CT.D6.00	- ZENITH D6 - CATALOGO TECNICO PORTA A DUE ANTE CON SOPRALUCE E FISSI LATERALI

LEGENDA

Lm: larghezza muro	Lvp: larghezza vetro porta	Lvs: larghezza vetro sopraluce	Lvfl: largh. vetro fisso laterale
Hm: altezza muro	Hvp: altezza vetro porta	Hvs: altezza vetro sopraluce	Hvfl: altezza vetro fisso laterale
PN: passaggio netto			

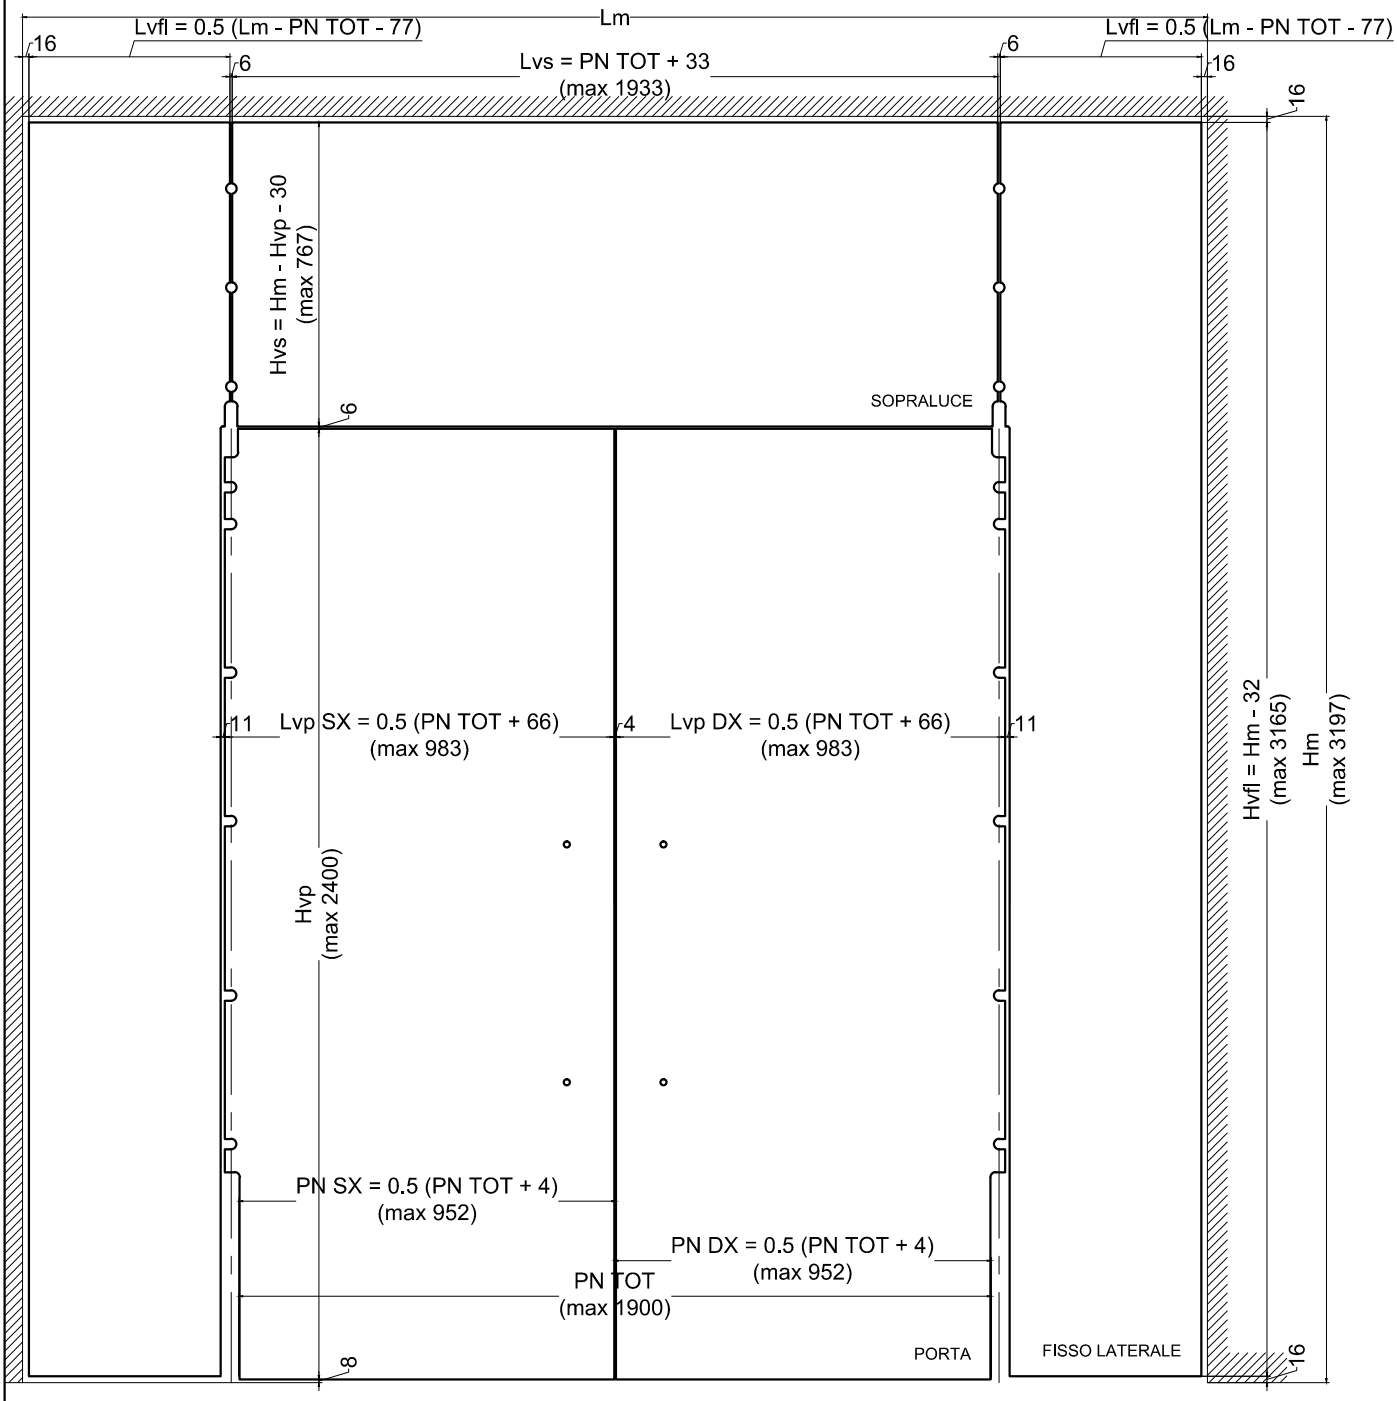

CT.D6.01	ZENITH D6 - DIMENSIONI MASSIME

LEGENDA

Hm: altezza muro
Hvp: altezza porta
Hvs: altezza sopraluce
Hvfl: altezza fisso laterale

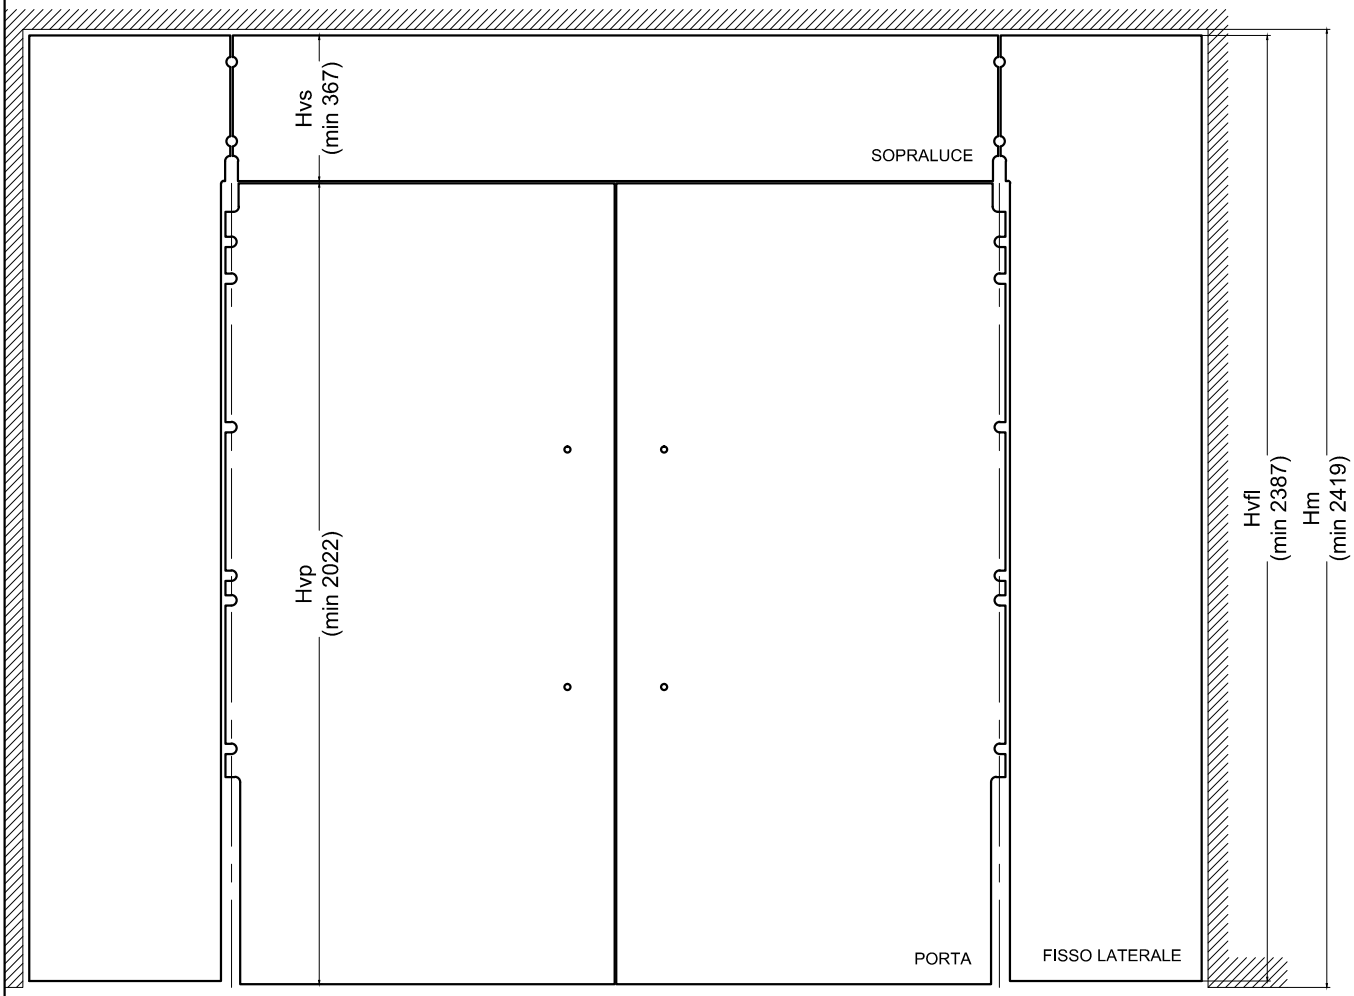

CT.D6.02	ZENITH D6 - DIMENSIONI MINIME

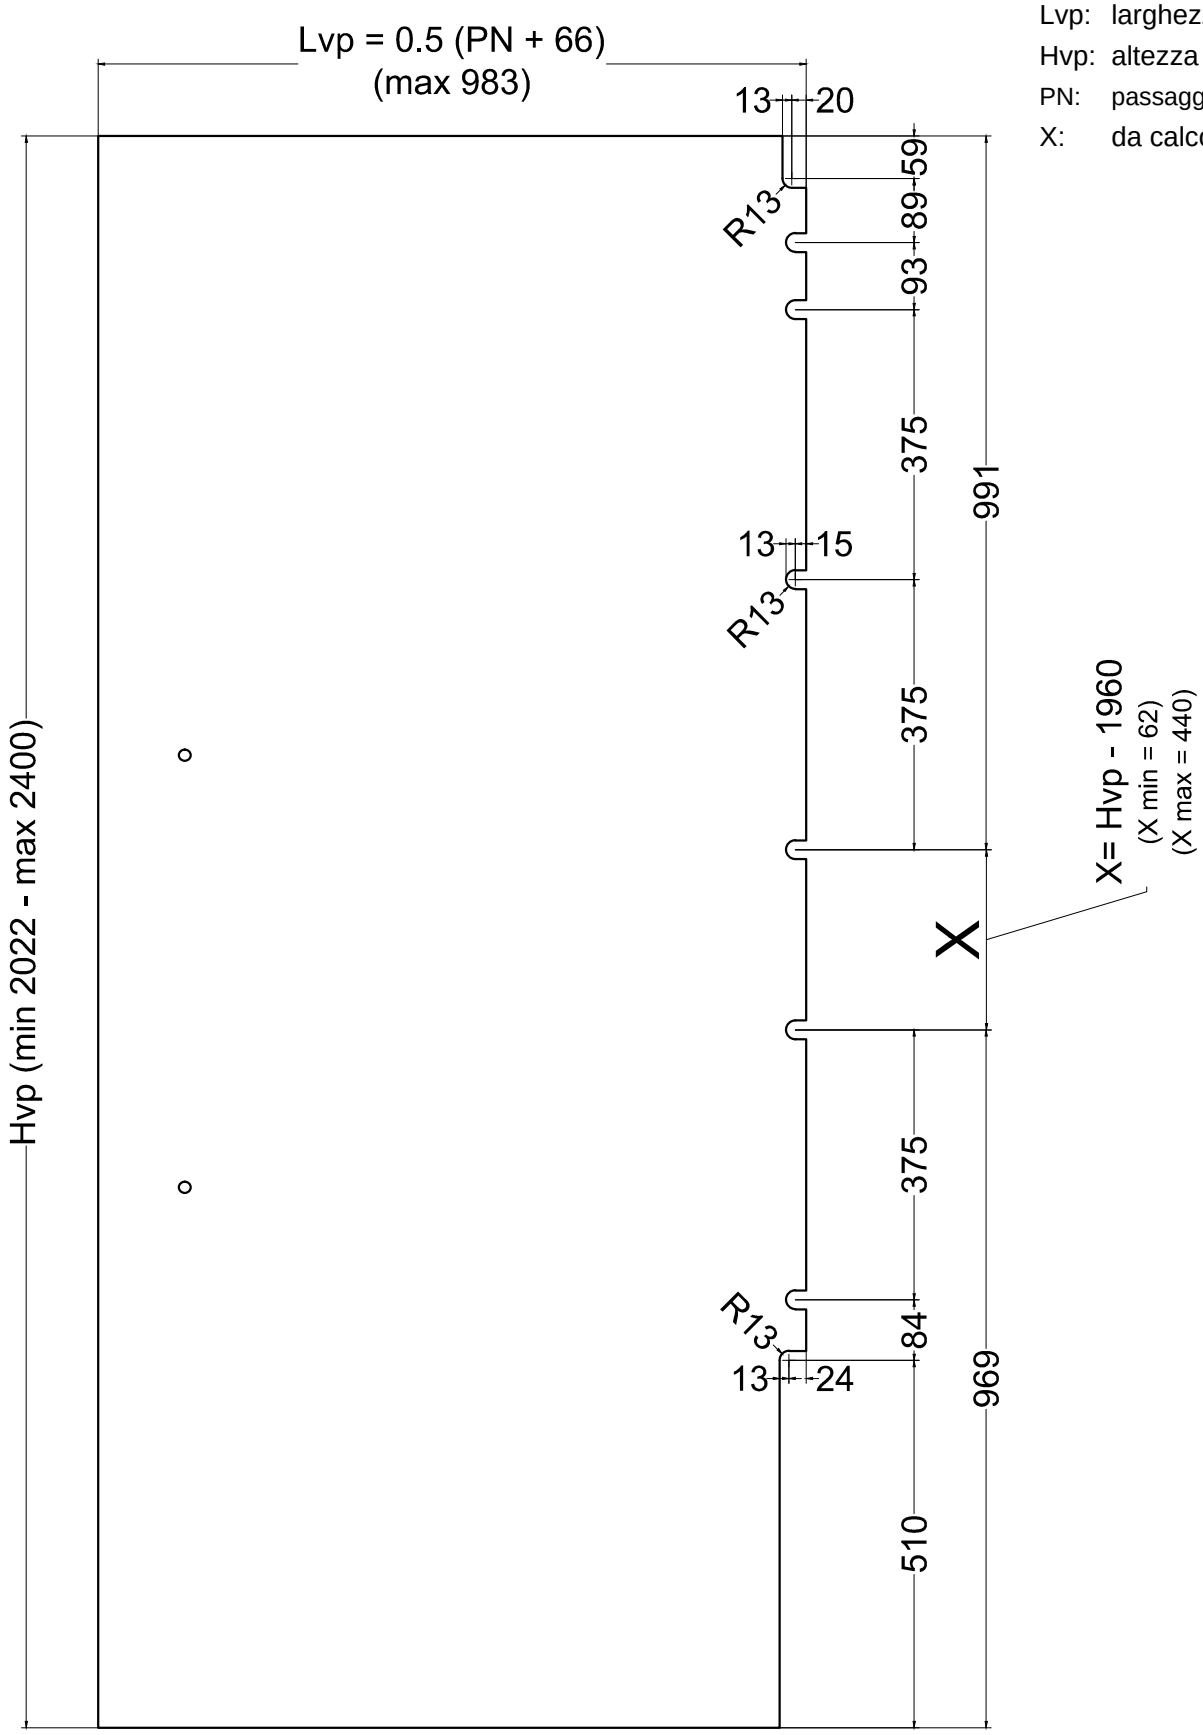

LEGENDA

Lvp: larghezza porta
Hvp: altezza porta
PN: passaggio netto
X: da calcolare

CT.D6.03	ZENITH D6 - LAVORAZIONI ANTA IN VETRO

LEGENDA

Lvs:	larghezza vetro sopraluce sup.	Hvs:	altezza vetro sopraluce
Lvs1:	larghezza vetro sopraluce inf.	Y:	da calcolare
PN:	passaggio netto	Z:	interasse fori

PRESSORE
Tipo 1

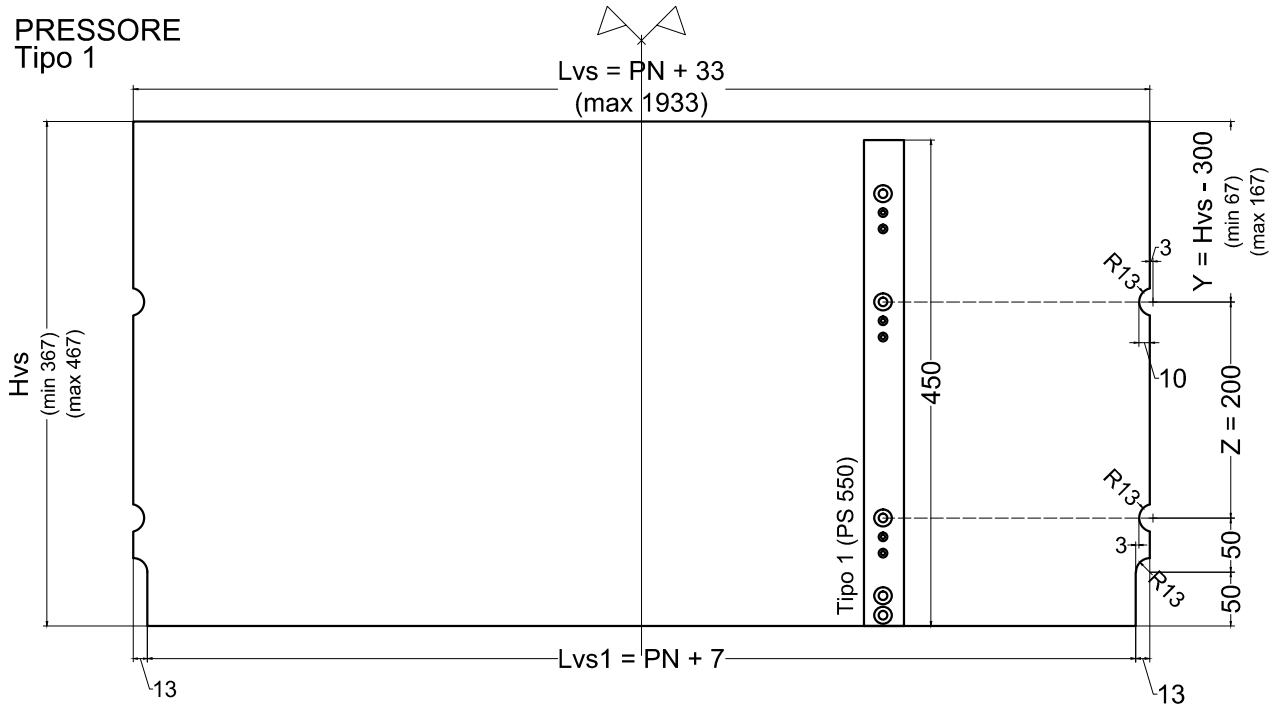

PRESSORE
Tipo 1

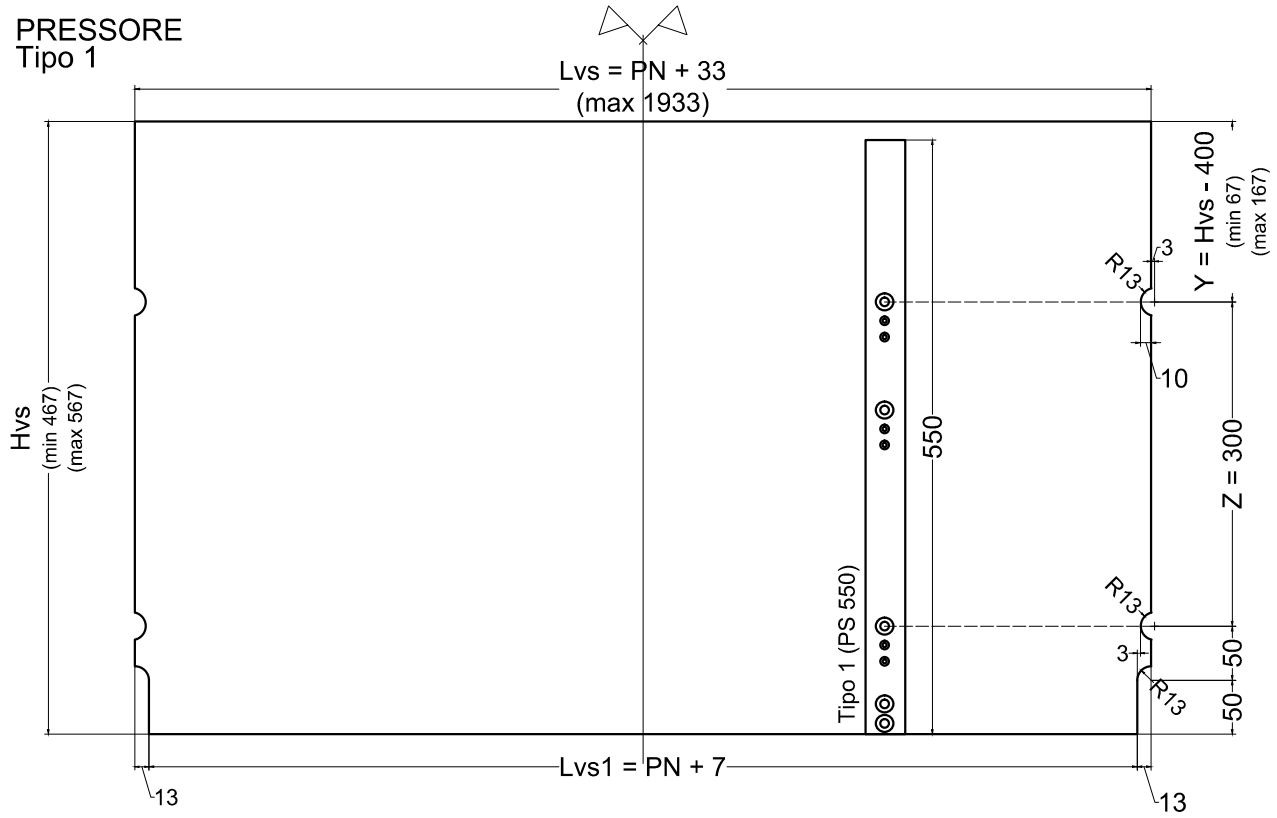

CT.D6.04	ZENITH D6 - LAVORAZIONE VETRO PER SOPRALUCE (DA MIN mm 367 A MAX mm 567)

LEGENDA

Lvs:	larghezza vetro sopraluce sup.	Hvs:	altezza vetro sopraluce
Lvs1:	larghezza vetro sopraluce inf.	Y:	da calcolare
PN:	passaggio netto	Z:	interasse fori

PRESSORE
Tipo 2

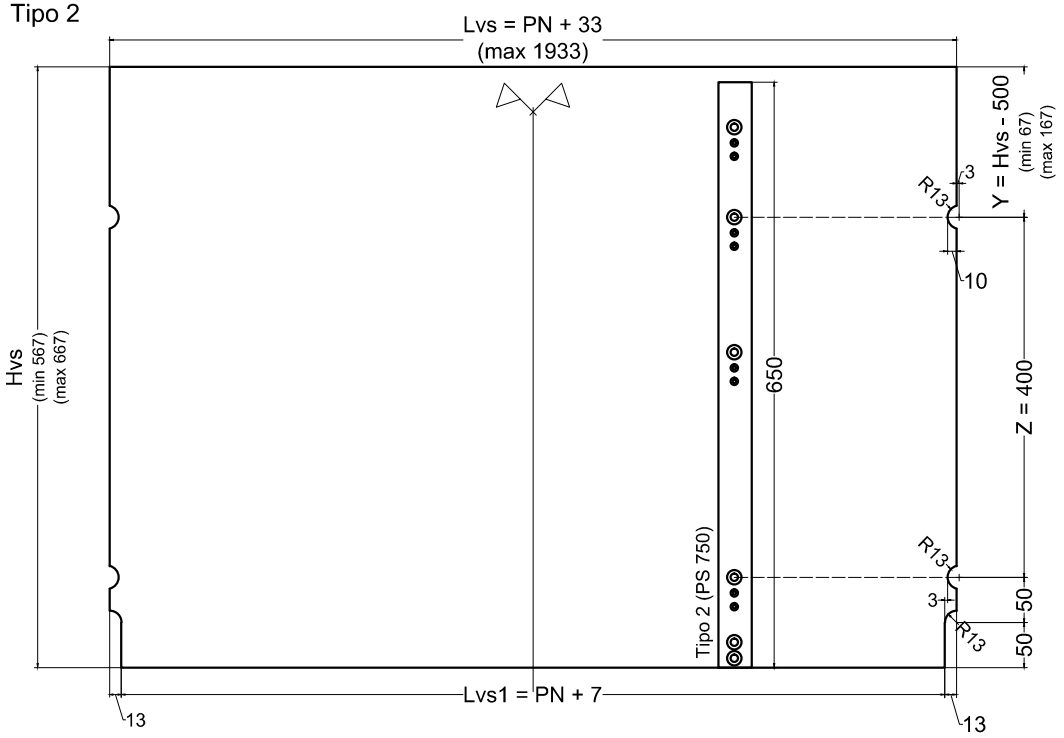

PRESSORE
Tipo 2

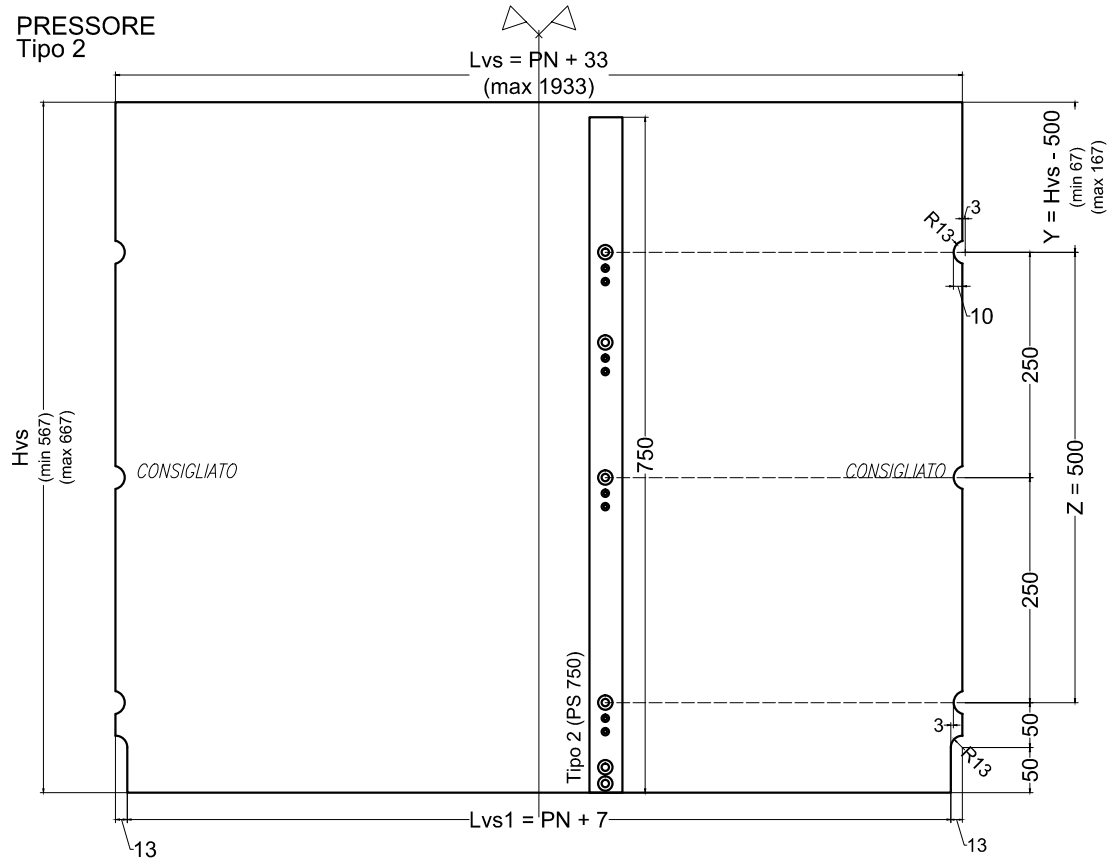

CT.D6.05	ZENITH D6 - LAVORAZIONE VETRO PER SOPRALUCE (DA MIN mm 567 A MAX mm 767)

LEGENDA

Lm:	larghezza muro	Lvfl:	largh. vetro fisso laterale sup.
Hm:	altezza muro	Lvfl1:	largh. vetro fisso laterale inf.
Hvp:	altezza vetro porta	Hvfl:	altezza vetro fisso laterale dx
PN:	passaggio netto	Hvfl1:	altezza vetro fisso laterale sx

Y, Z = VEDERE CT.D6.04 / CT.D6.05

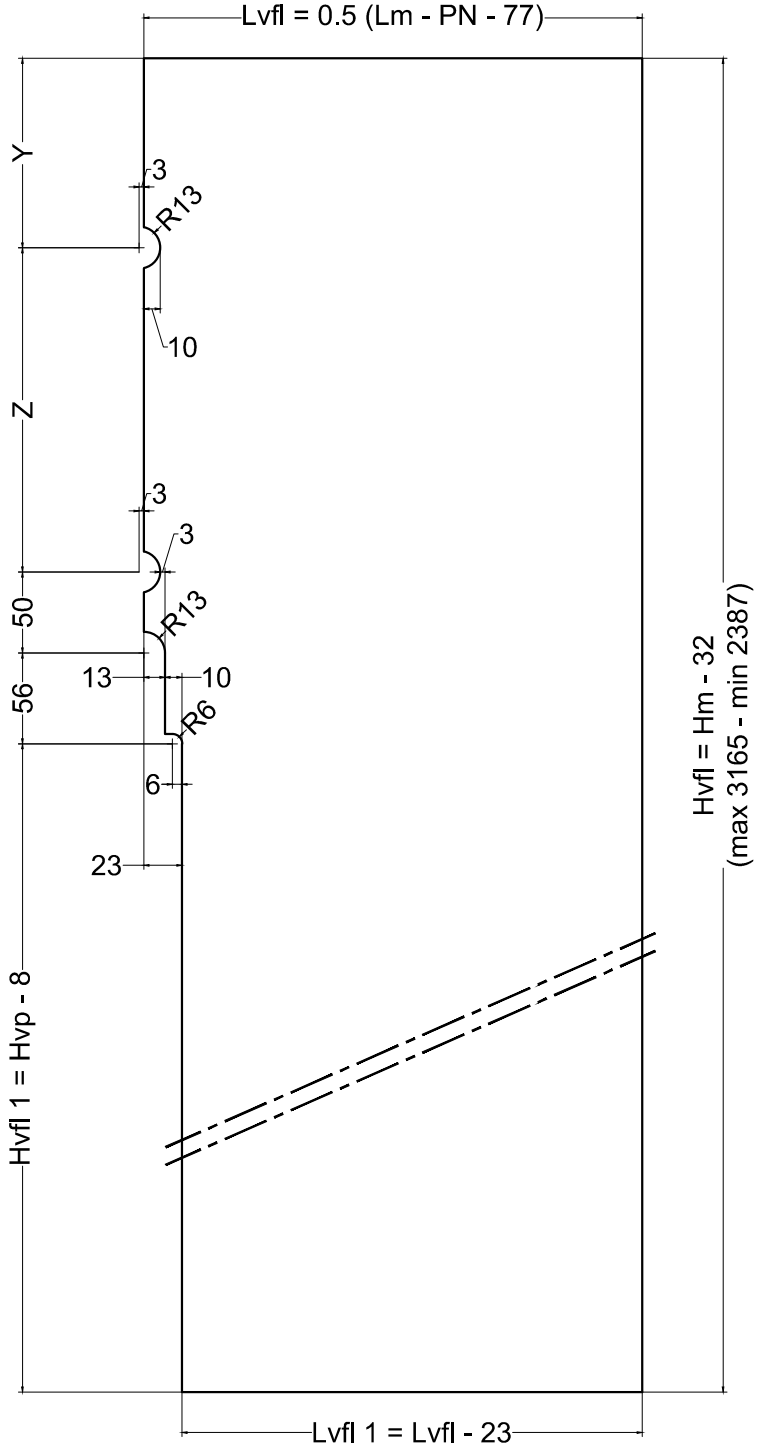

CT.D6.06	ZENITH D6 - LAVORAZIONE FISSO LATERALE IN VETRO

LEGENDA

Lf1: lungh. fermavetro sup.
Lf2: lungh. fermavetro inf.
Lf3: lungh. fermavetro lat.
Lvfl1: largh. vetro fisso laterale inf.
Lm: larghezza muro
Hm: altezza muro

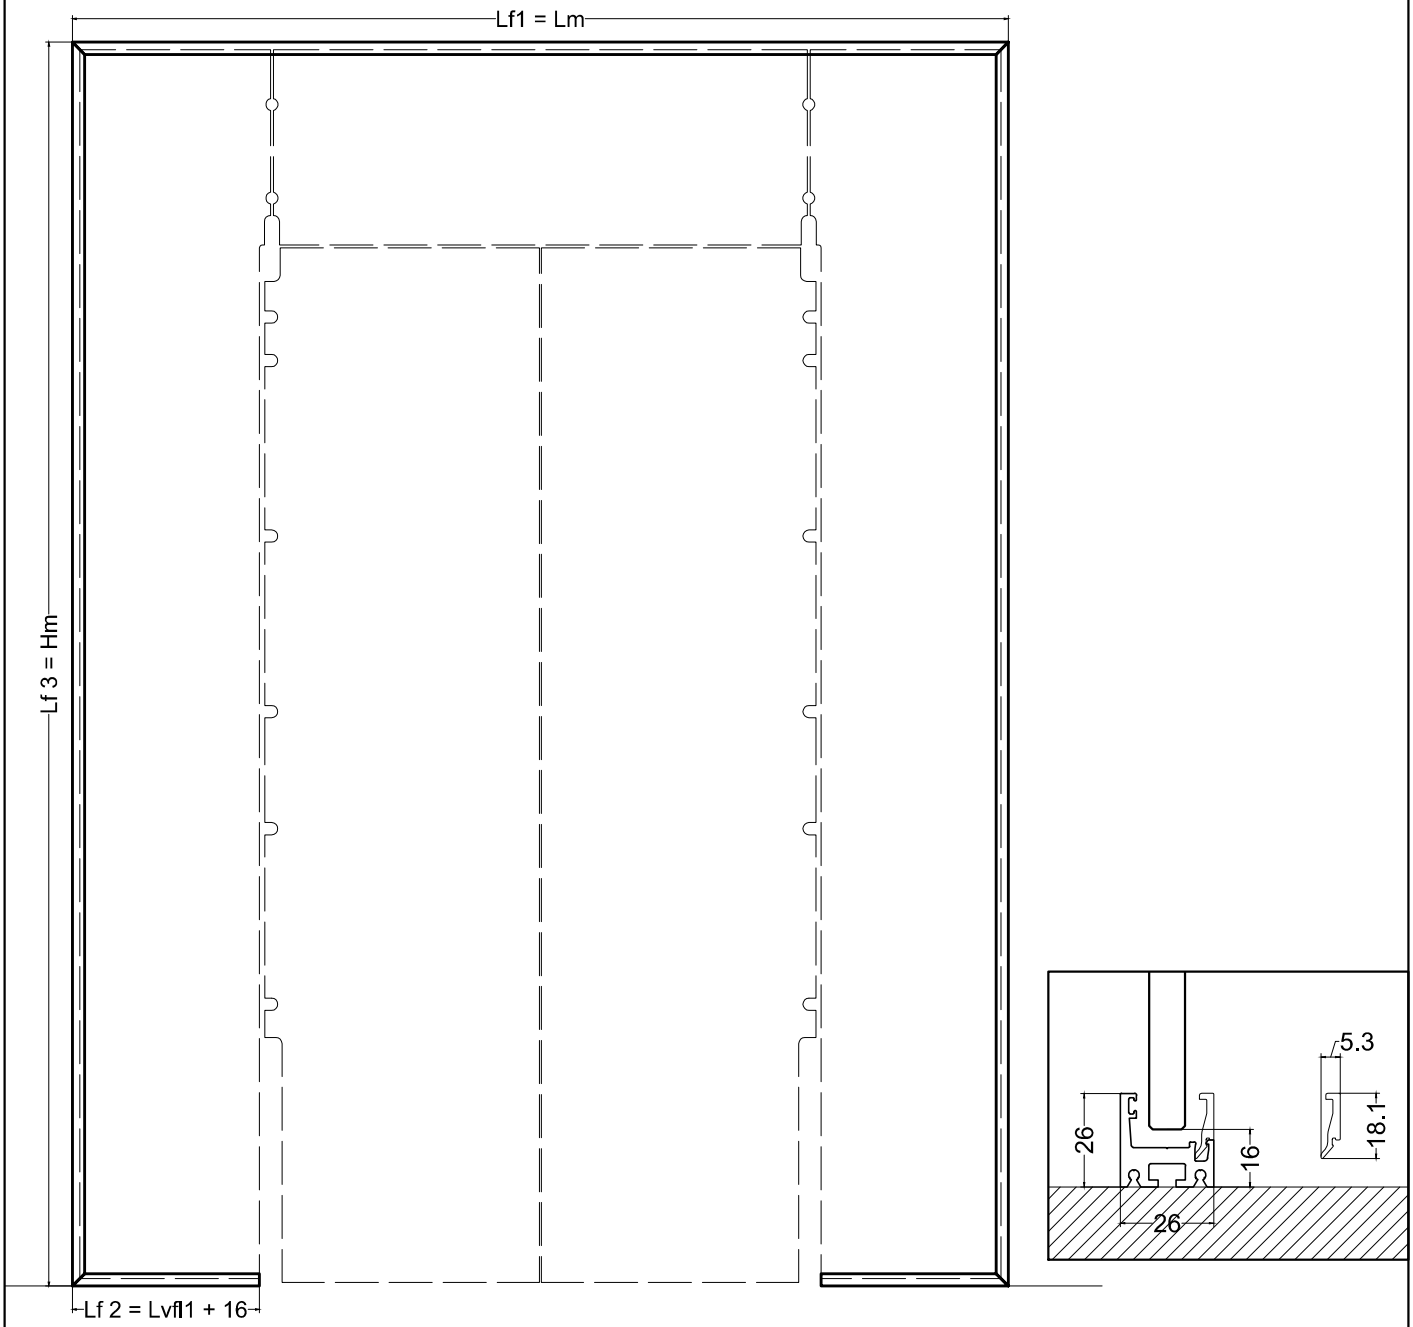

L vfl1 = VEDERE CT.D6.06

CT.D6.07	ZENITH D6 - TAGLIO FERMAVETRO

LEGENDA

P: lunghezza pressore

Hvs: altezza vetro sopraluce

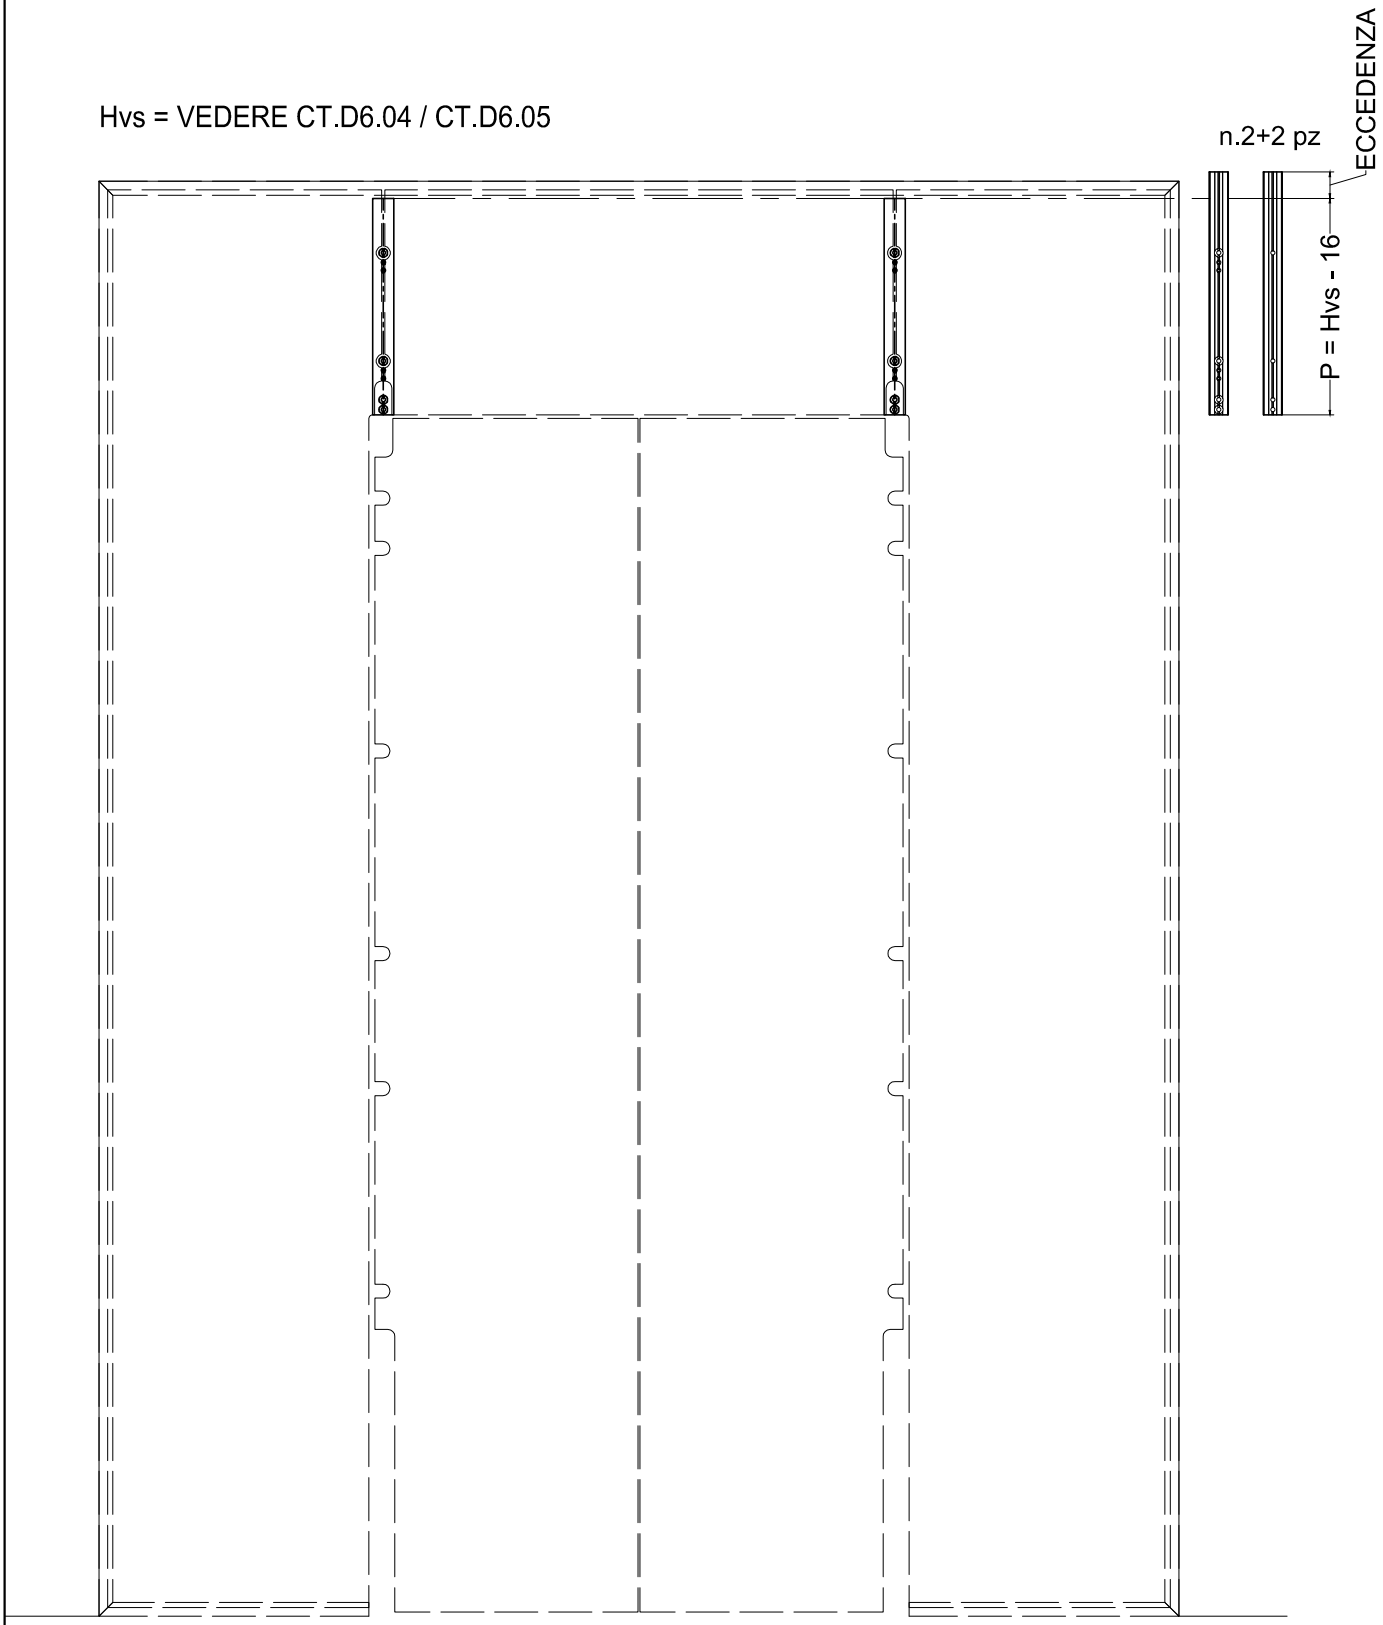

CT.D6.08	ZENITH D6 - TAGLIO PRESSORE

LEGENDA

Hvp: altezza vetro porta

T: taglio pressore

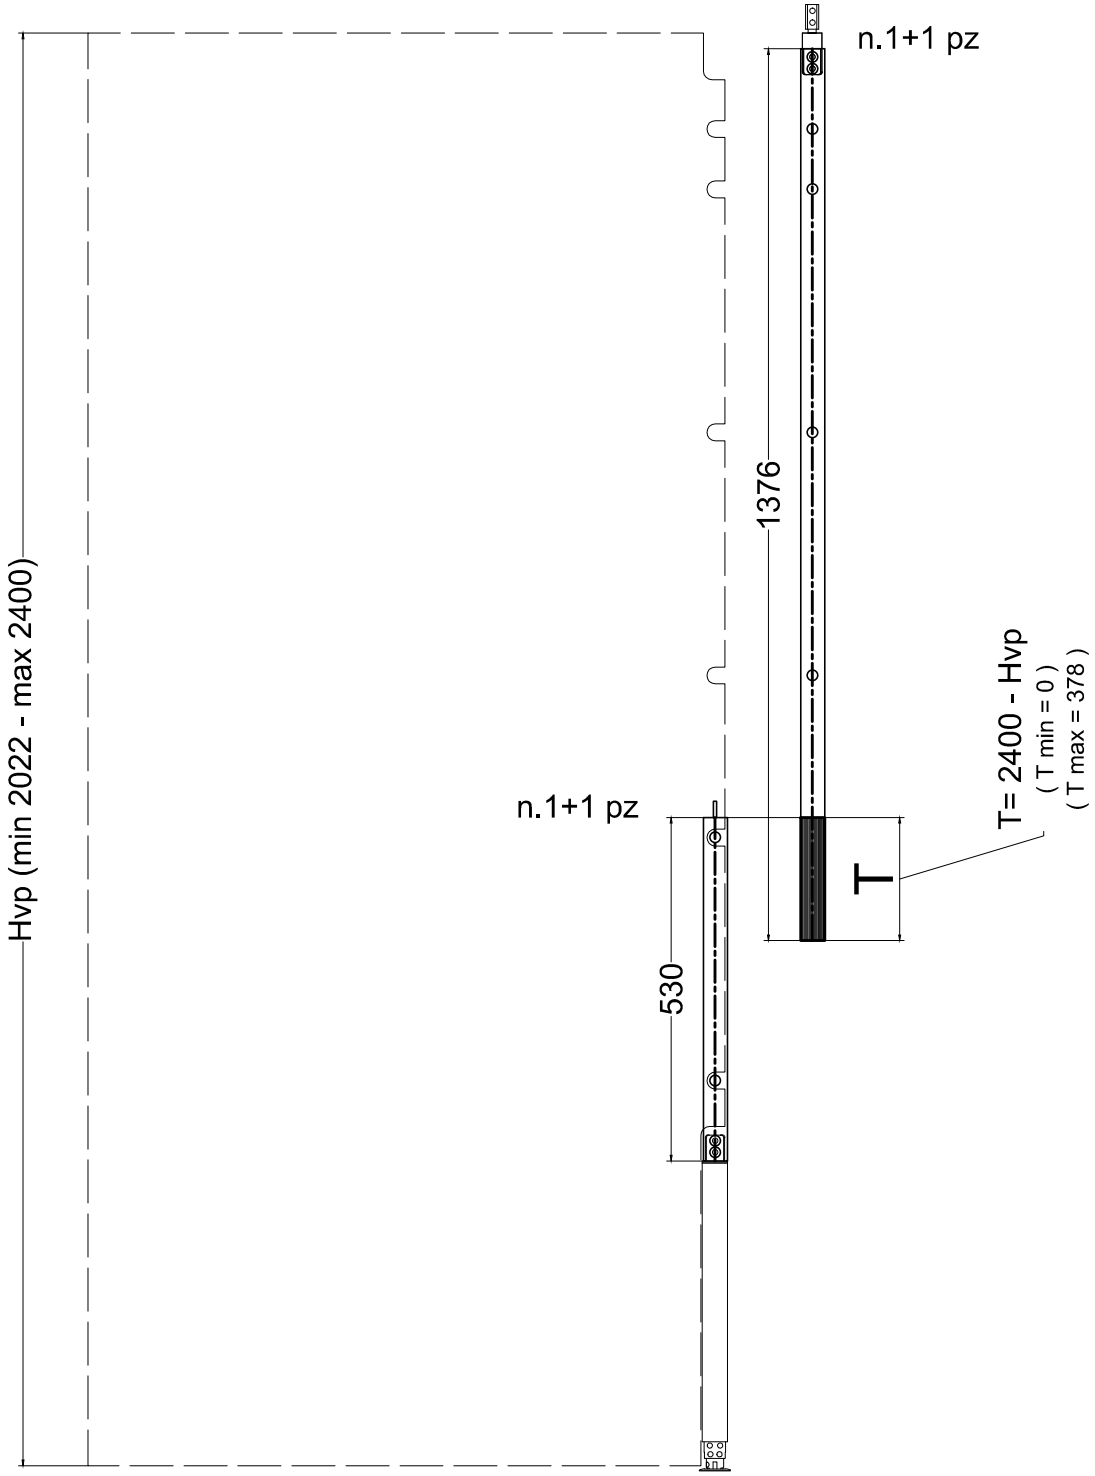

CT.D6.09	ZENITH D6 - TAGLIO PRESSORE

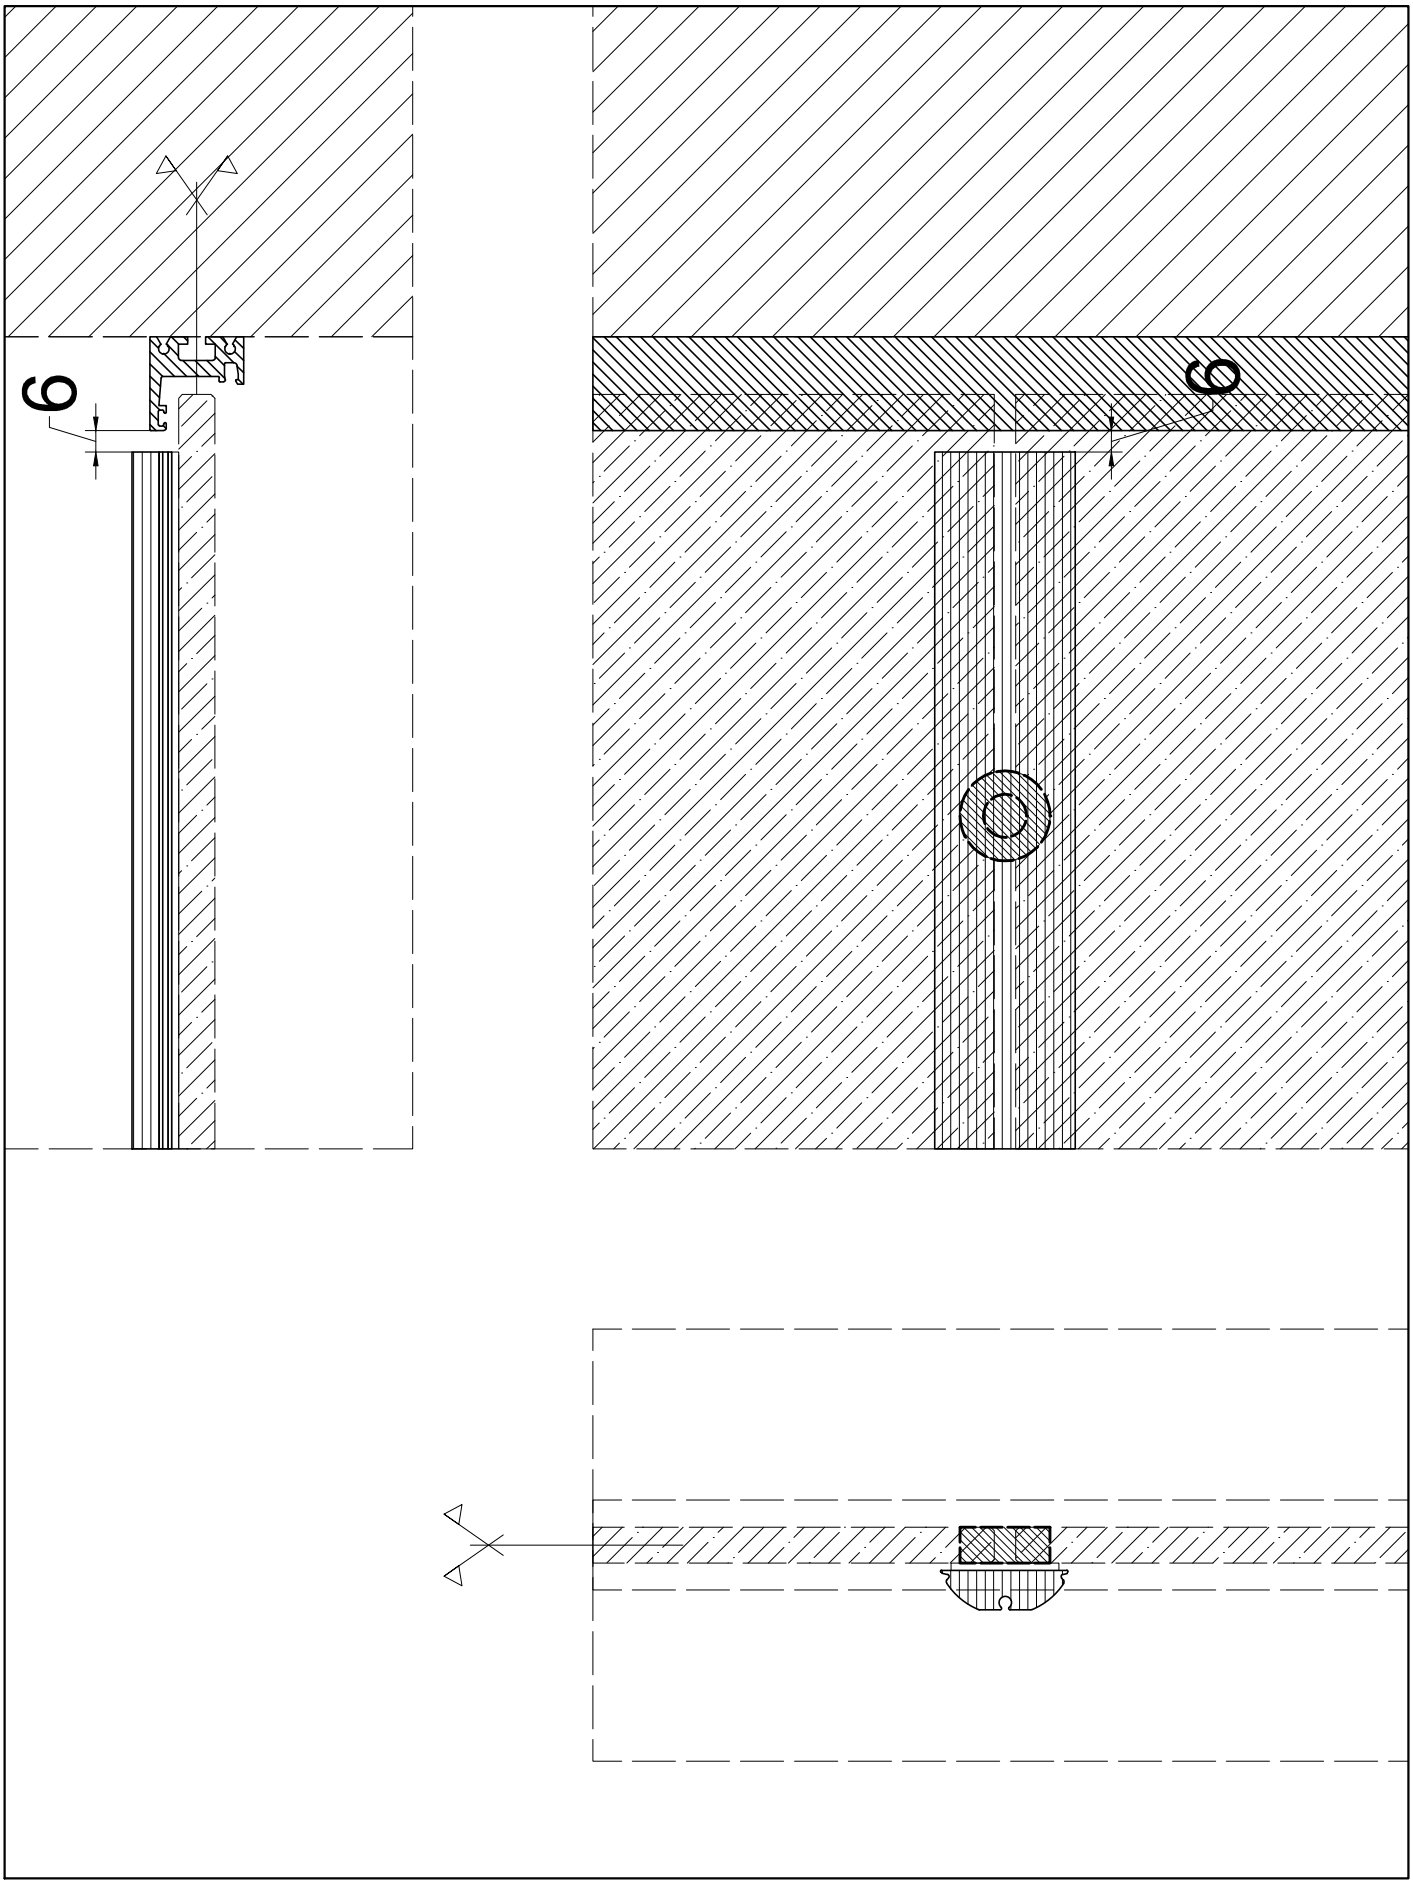

CT.D6.10	ZENITH D6 - ISTRUZIONI PER POSA PRESSORE E STAFFE