ALFA SRL

ZENITH SC - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

ver 2.1
06/2018

PORTA AD ANTA CON SOPRALUCE

soluzioni SC2 e SSC2

con piastra a terra

N.B. per l'installazione dell'anta vedere istruzioni SC1 e SSC1
con piastra a terra

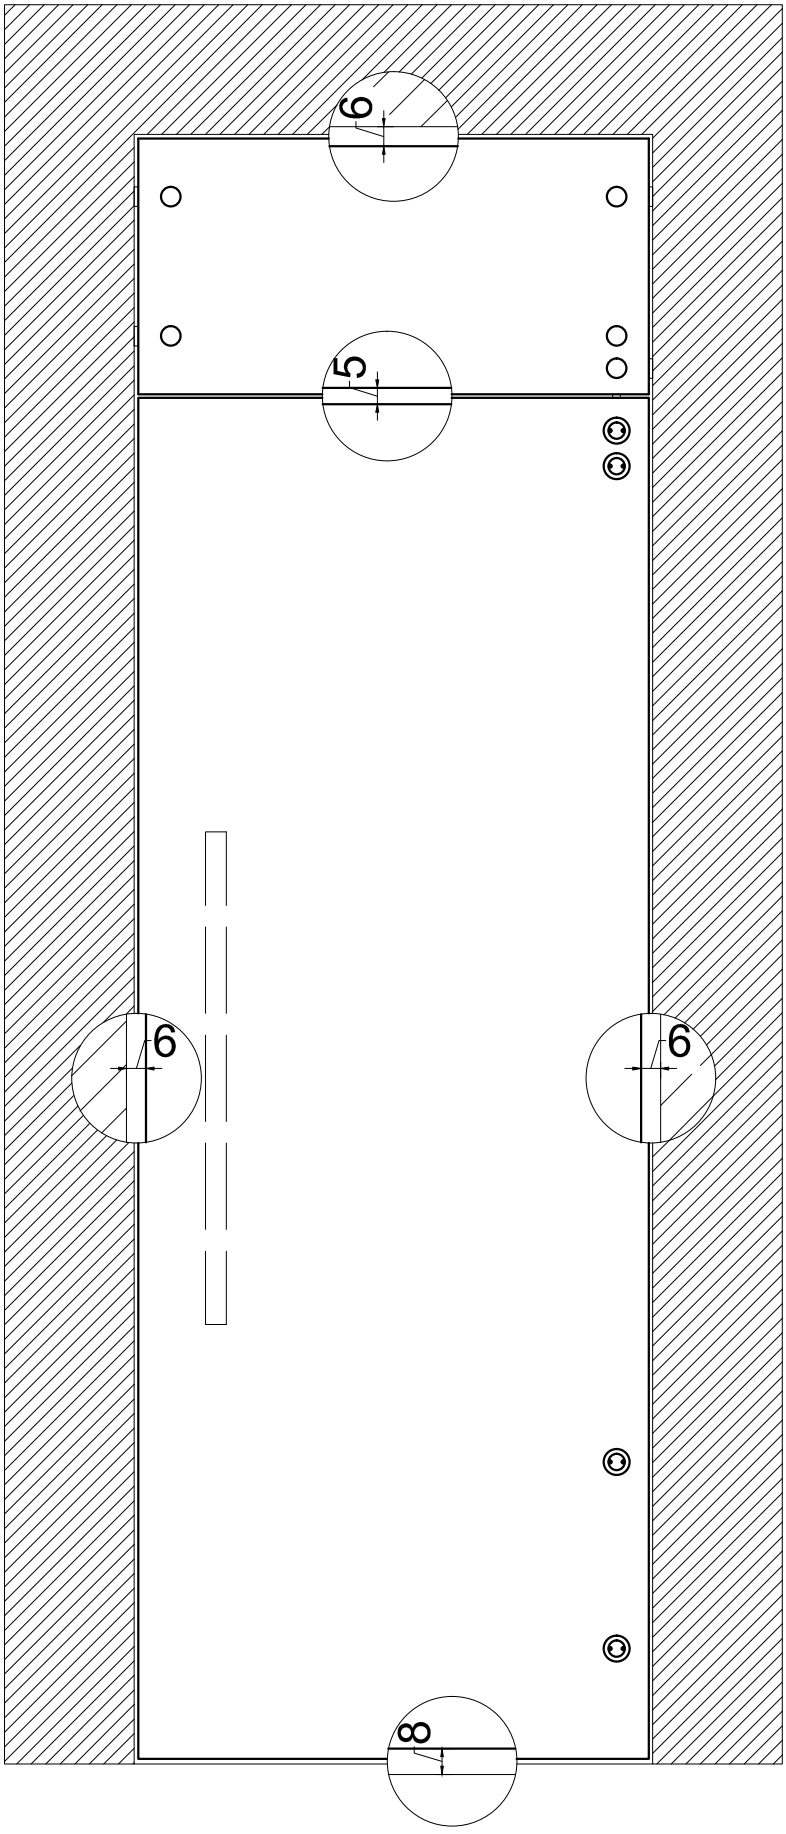

SC2.01	ZENITH SC2 - PORTA AD ANTA CON SOPRALUCE

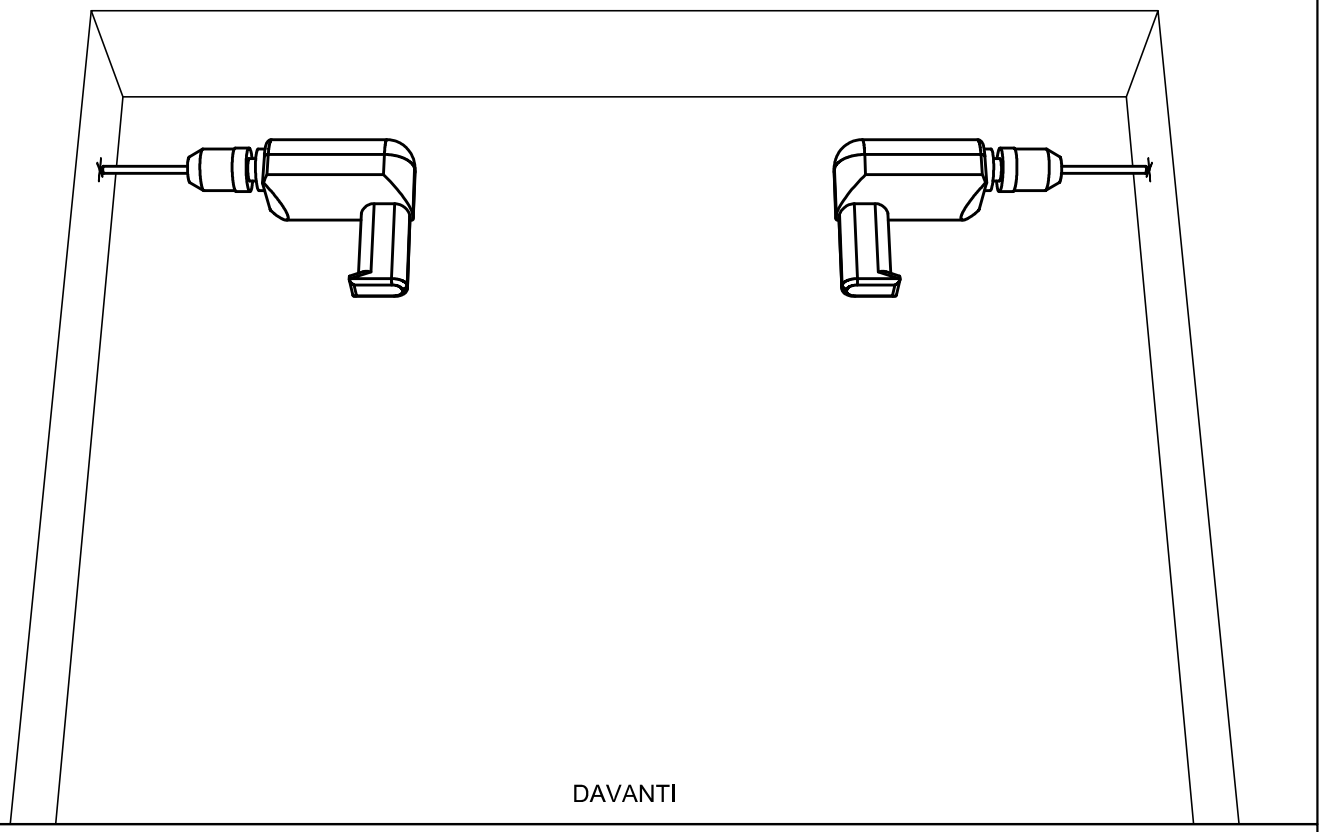

SC2.02	ZENITH SC2 - REALIZZARE I FORI PER LE STAFFE A MURO SUPERIORI

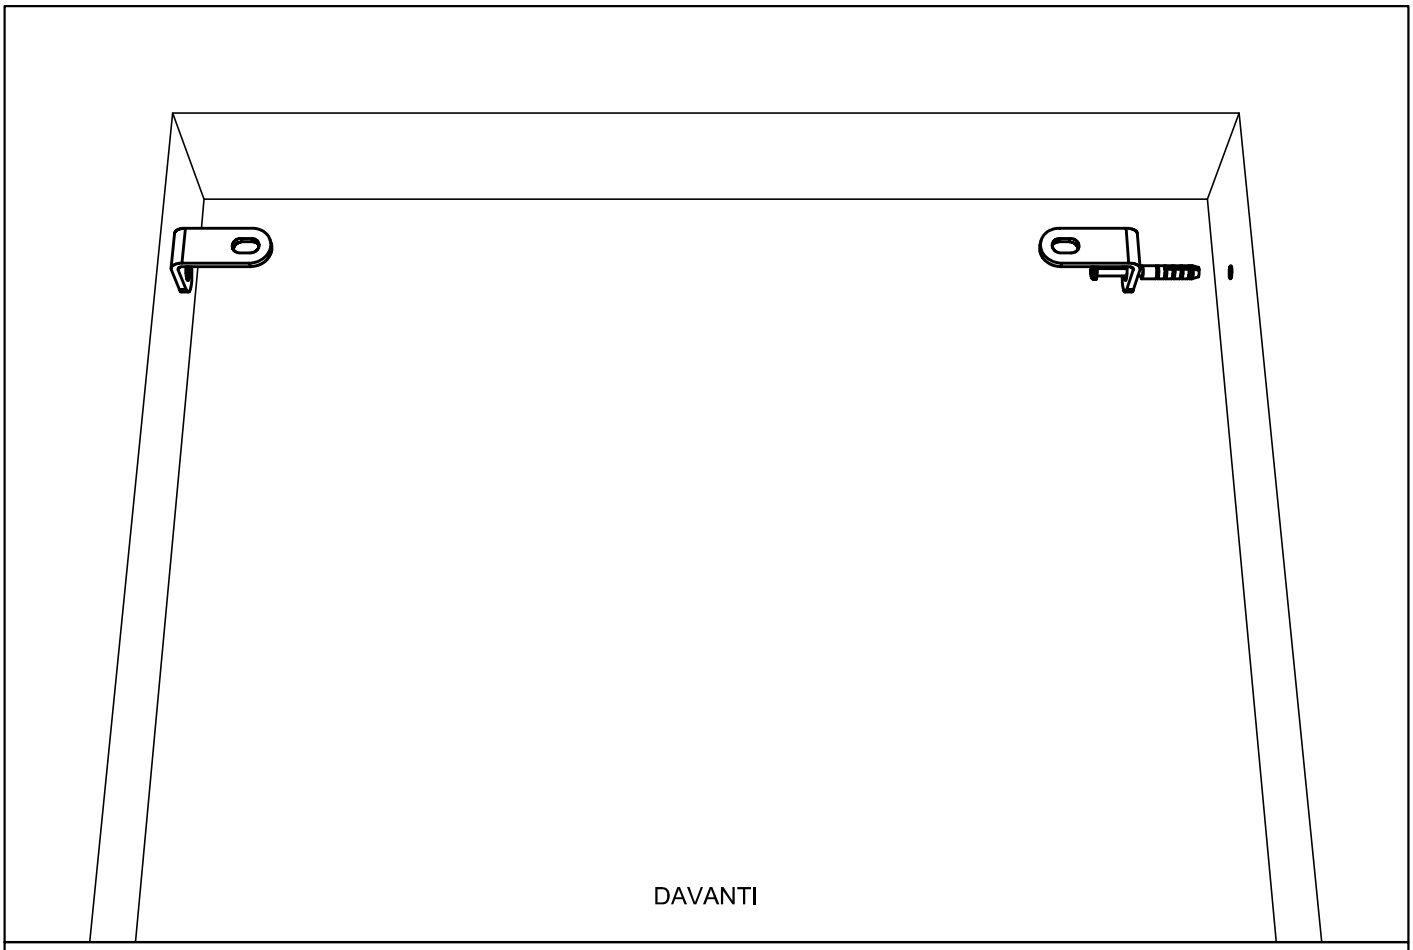

DAVANTI

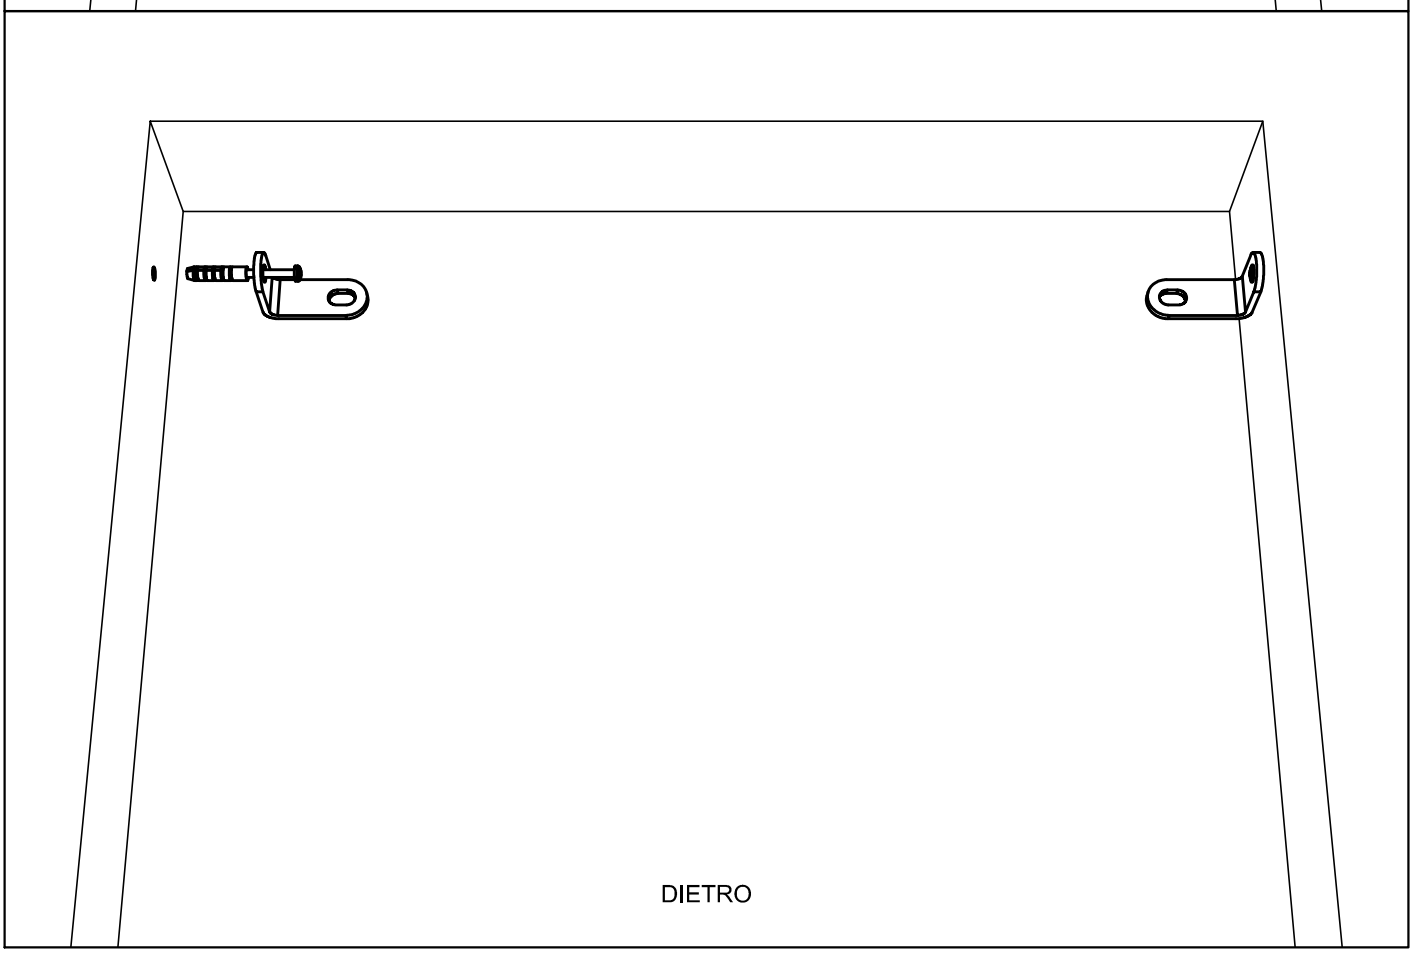

DIETRO

SC2.03	ZENITH SC2 - FISSARE A MURO LE STAFFE SUPERIORI

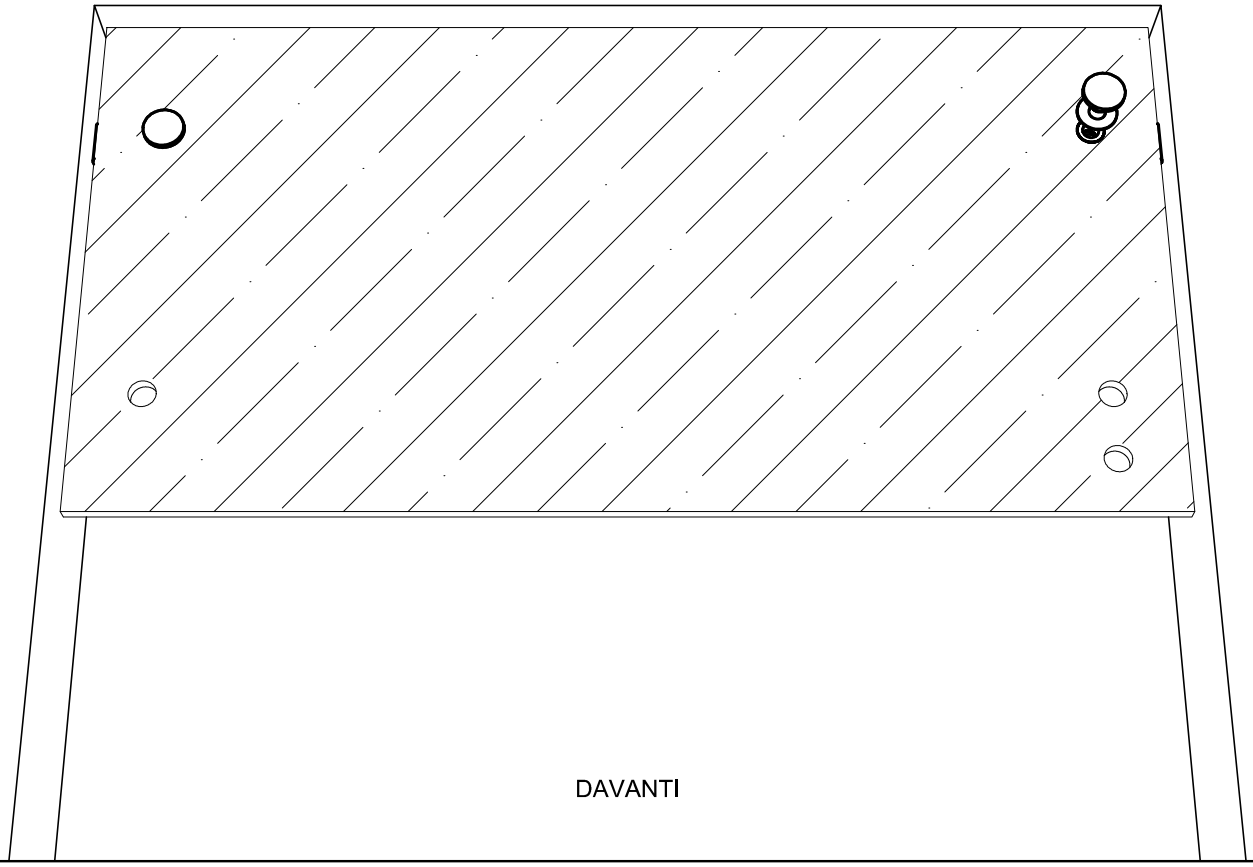

DAVANTI

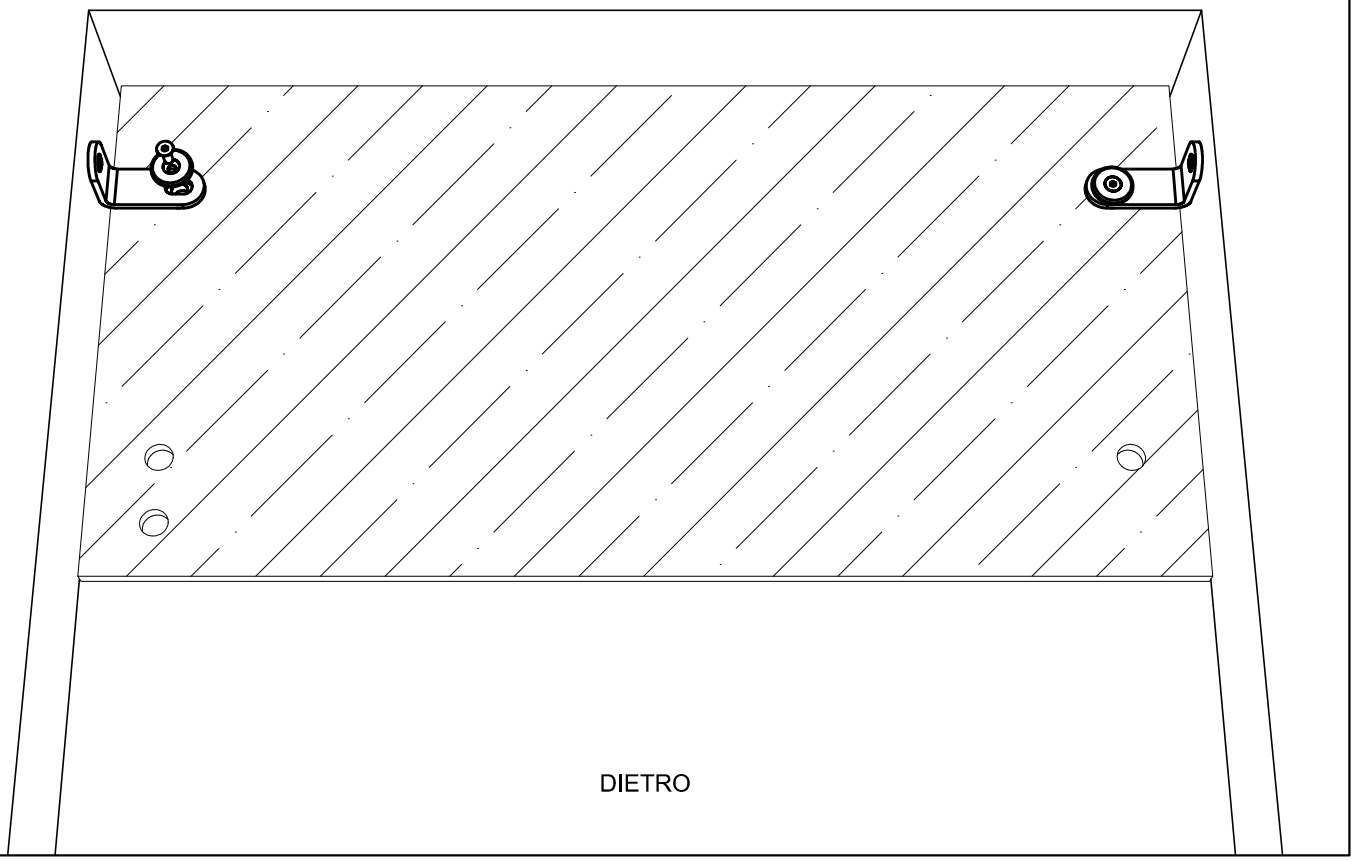

DIETRO

SC2.04 ZENITH SC2 - MONTARE IL SOPRALUCE

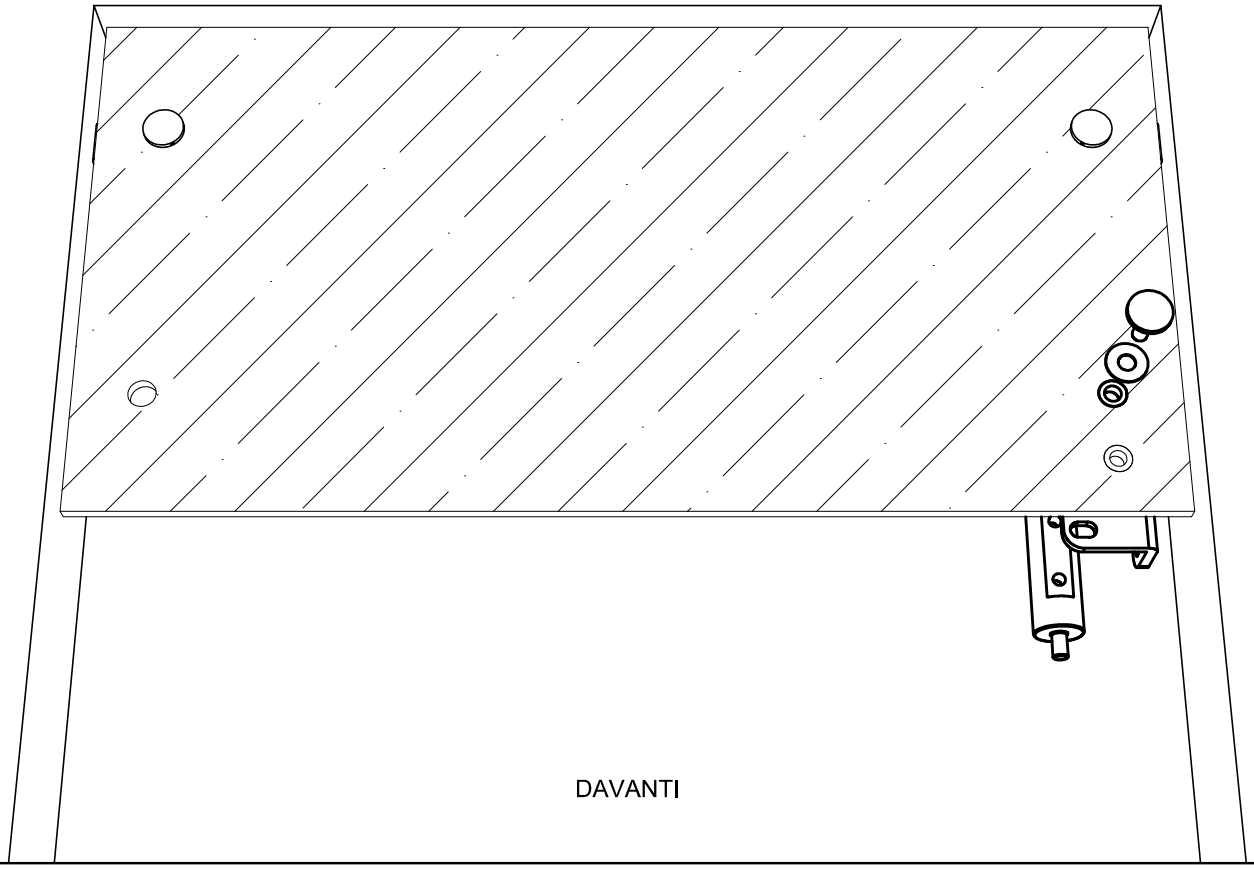

DAVANTI

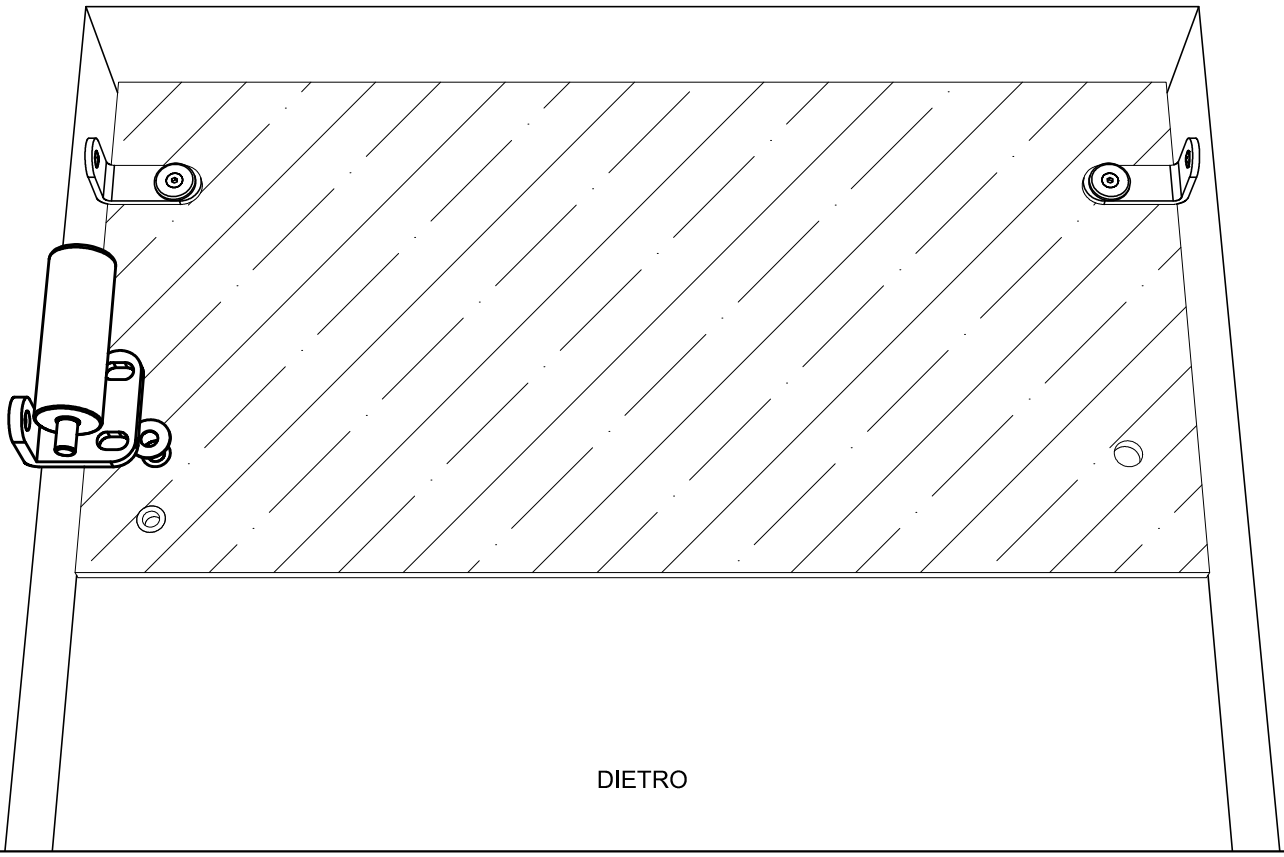

DIETRO

SC2.05	ZENITH SC2 - FISSARE L'ACCESSORIO INDICATO CON IL SOLO PERNO SUPERIORE

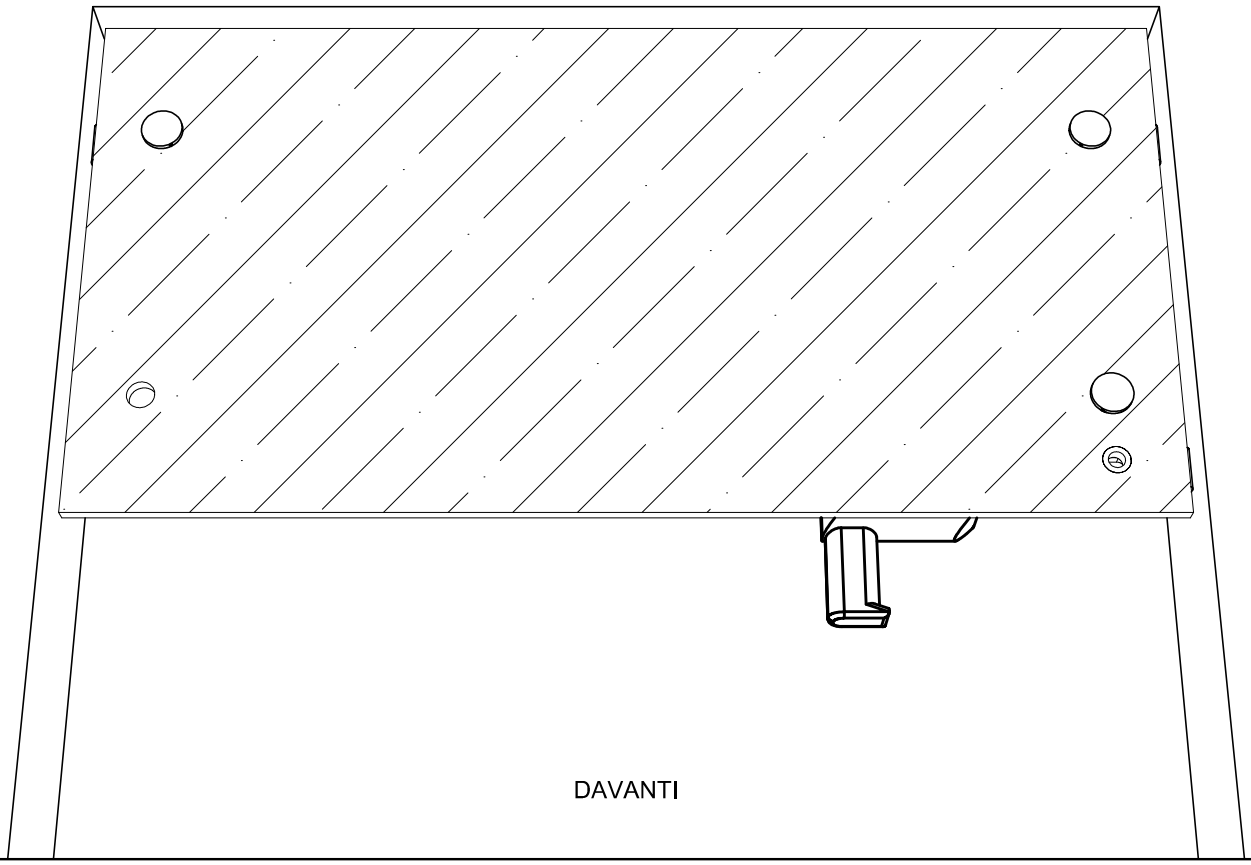

DAVANTI

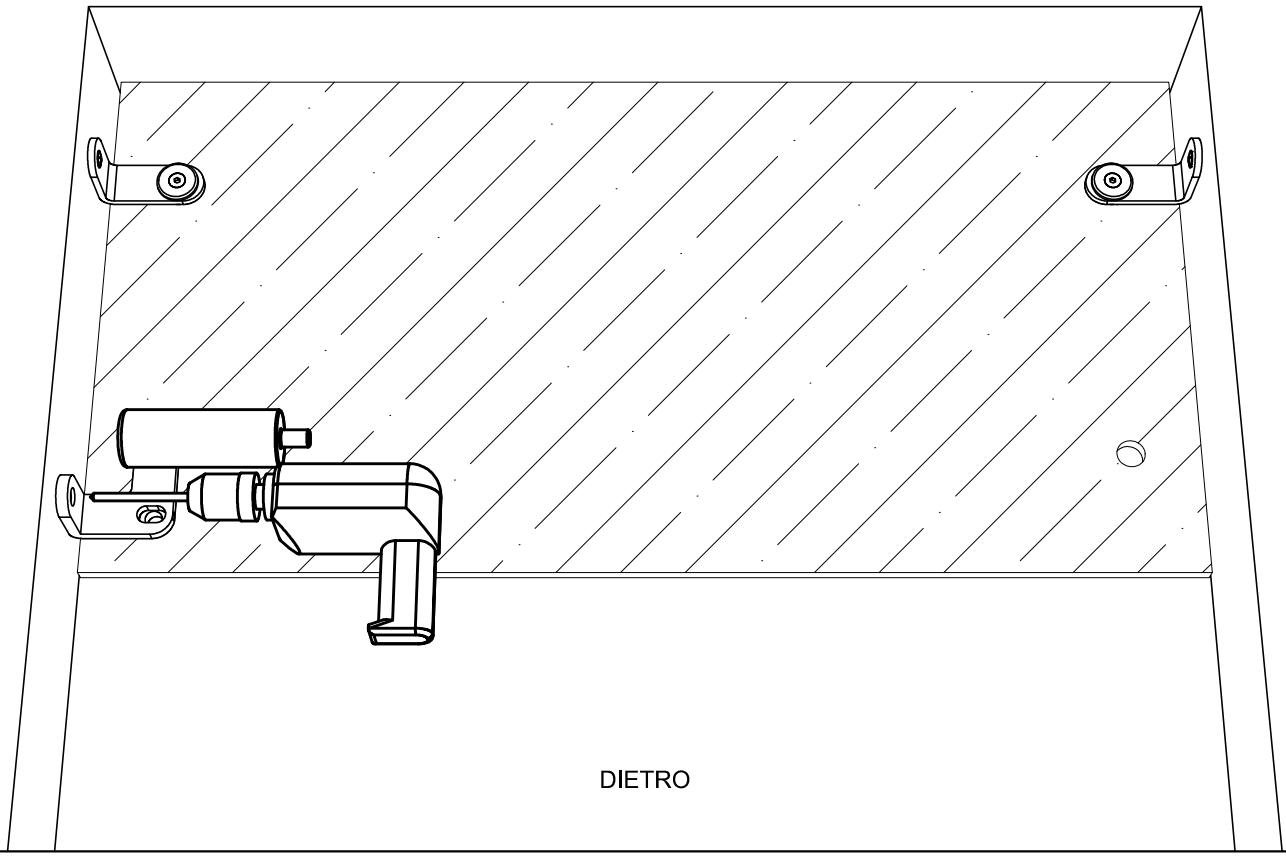

DIETRO

SC2.06	ZENITH SC2 - FORARE IL MURO IN CORRISPONDENZA DELLA STAFFA

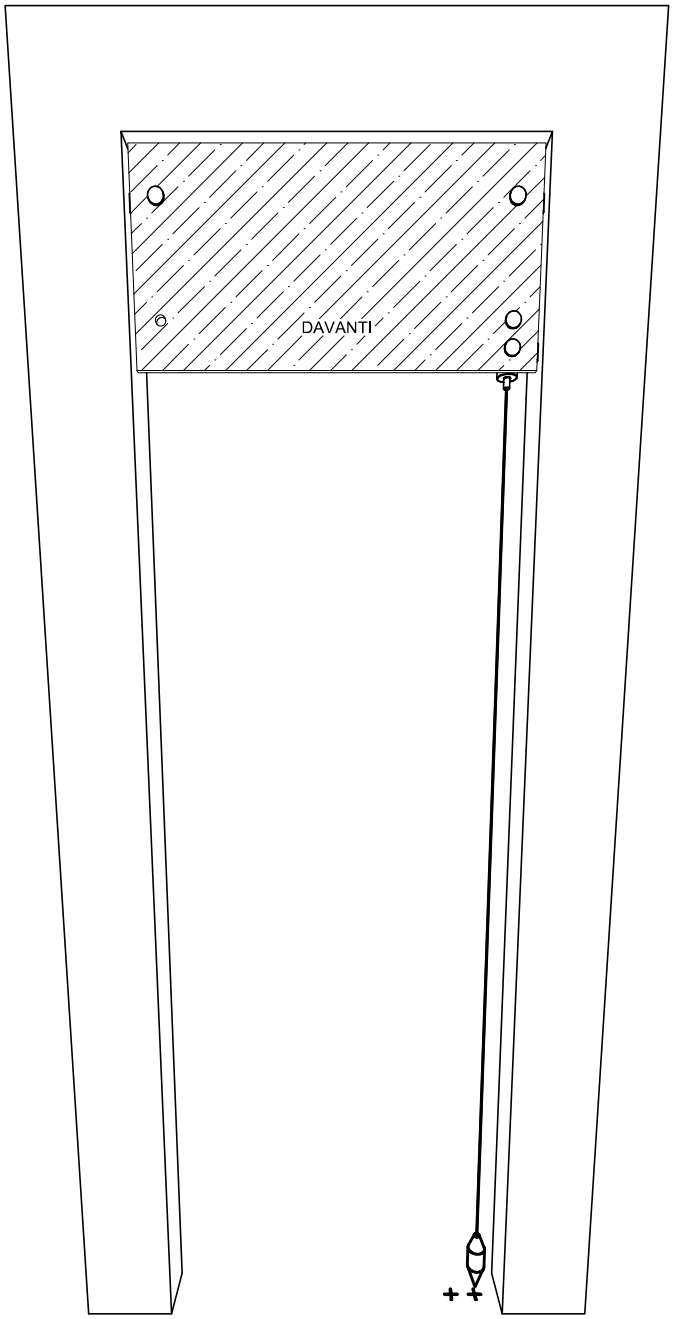

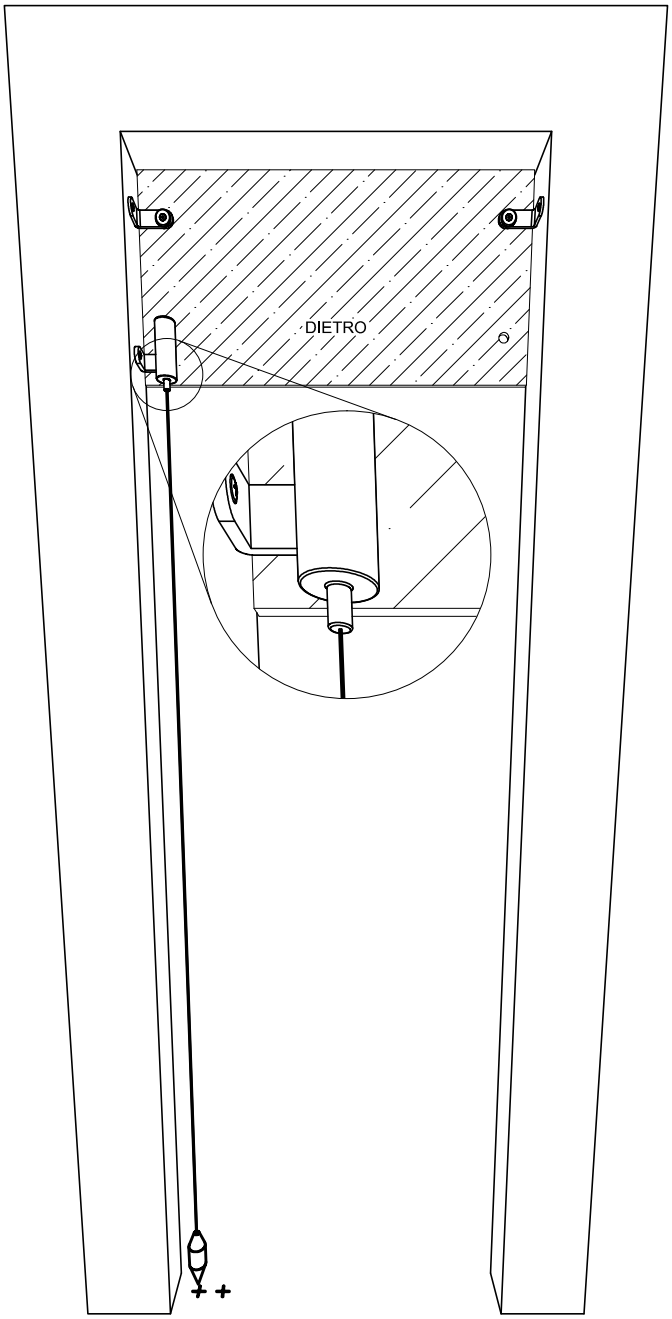

SC2.07	ZENITH SC2 - INDIVIDUARE IL CENTRO DEL CHIUDIPORTA A TERRA COME INDICATO

DAVANTI

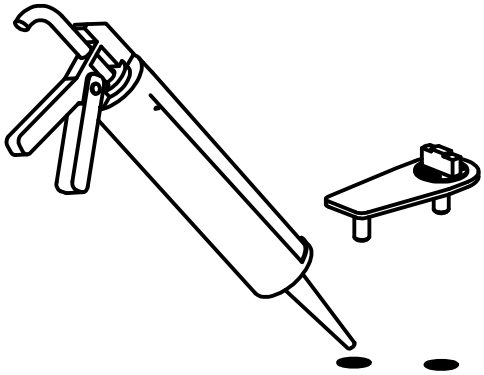

DIETRO

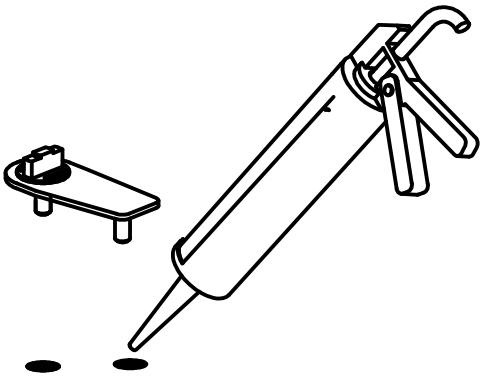

SC2.08	ZENITH SC2 - FORARE E FISSARE A PAVIMENTO LA STAFFA A TERRA

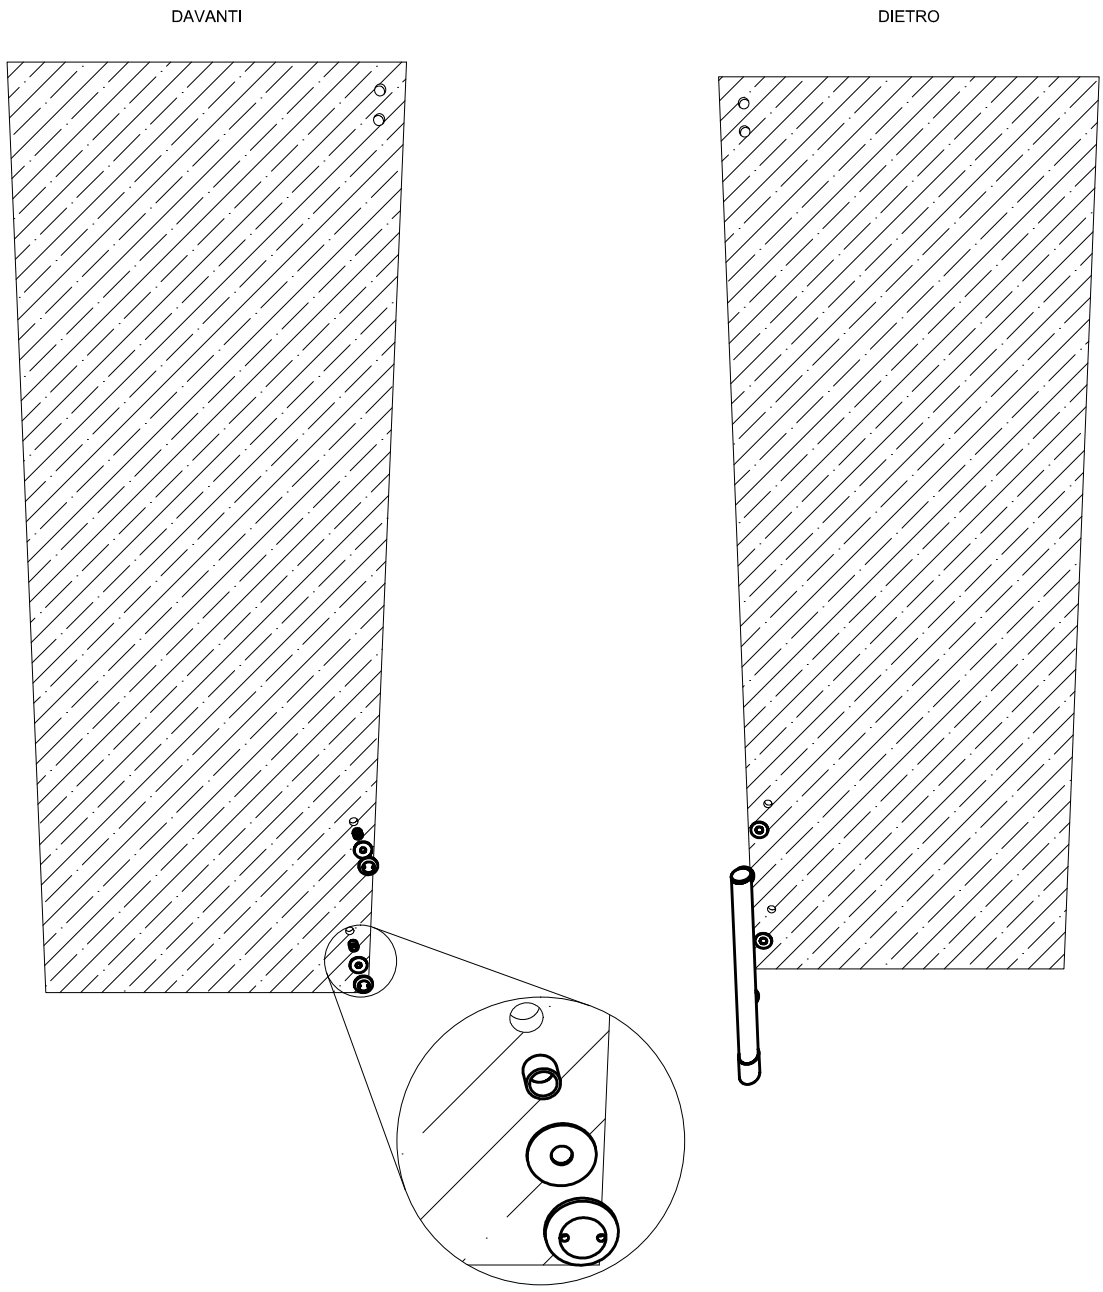

SC2.09	ZENITH SC2 - FISSARE IL CHIUDIPORTA SULLA PORTA

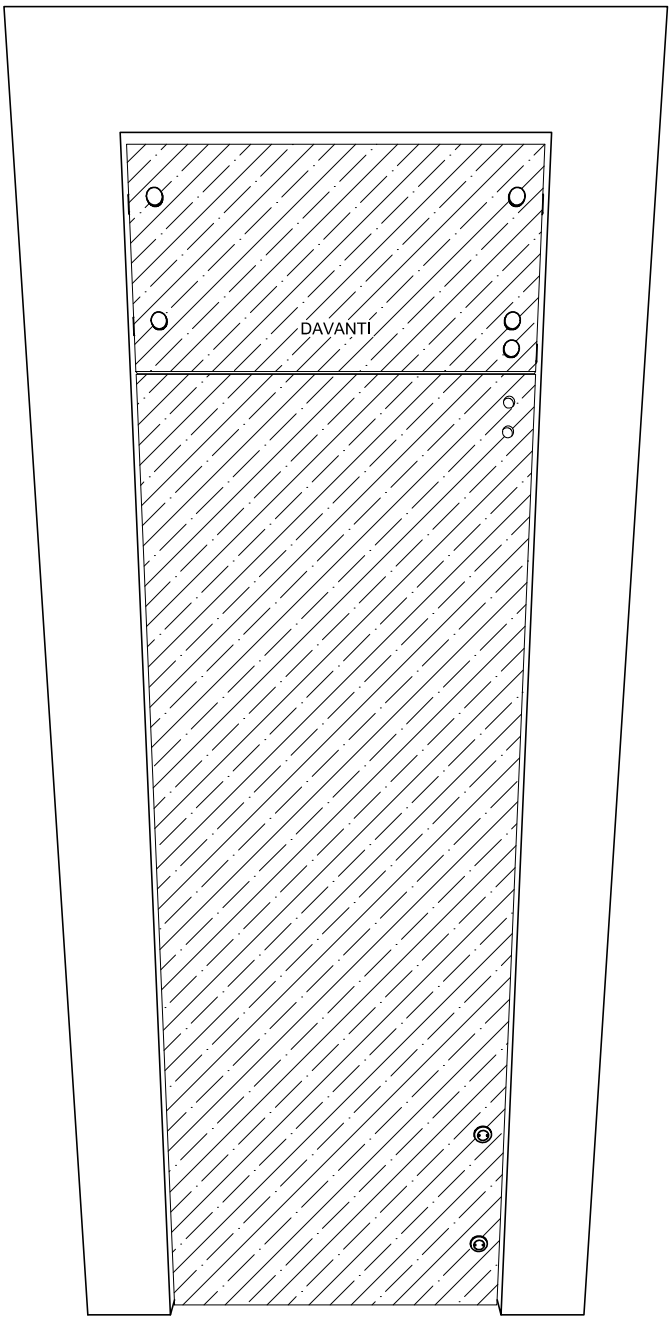

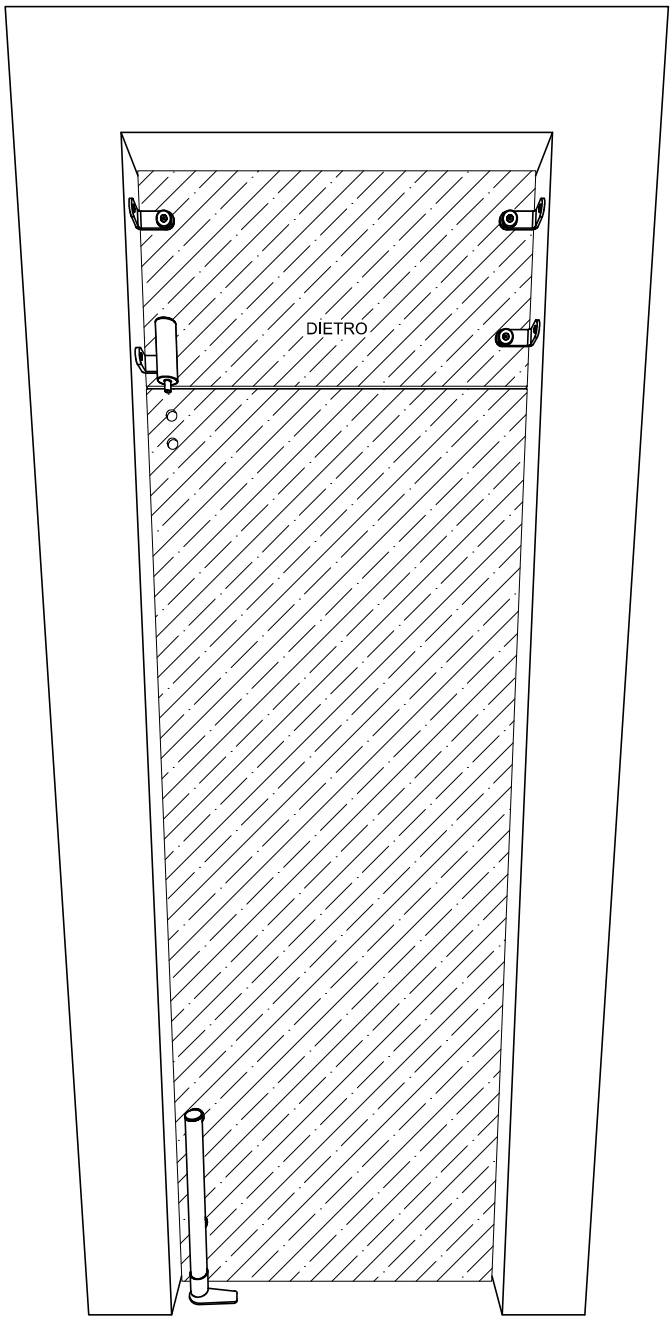

SC2.10	ZENITH SC2 - MONTARE LA PORTA COME INDICATO

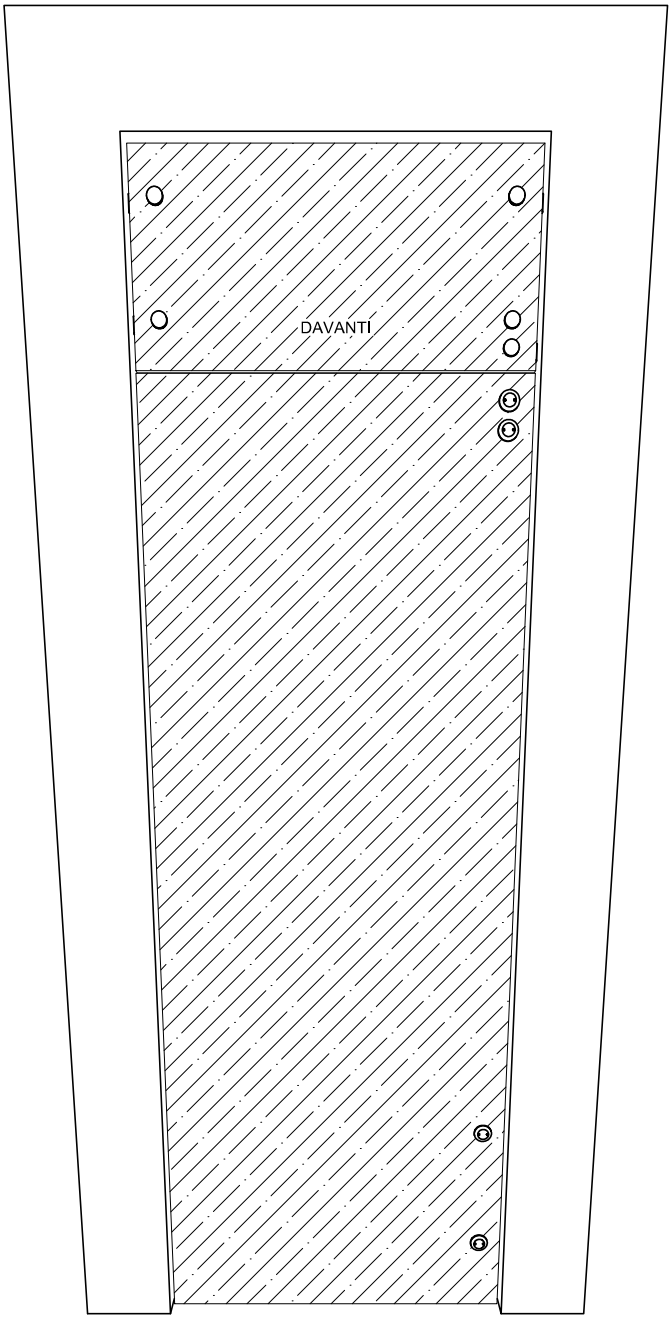

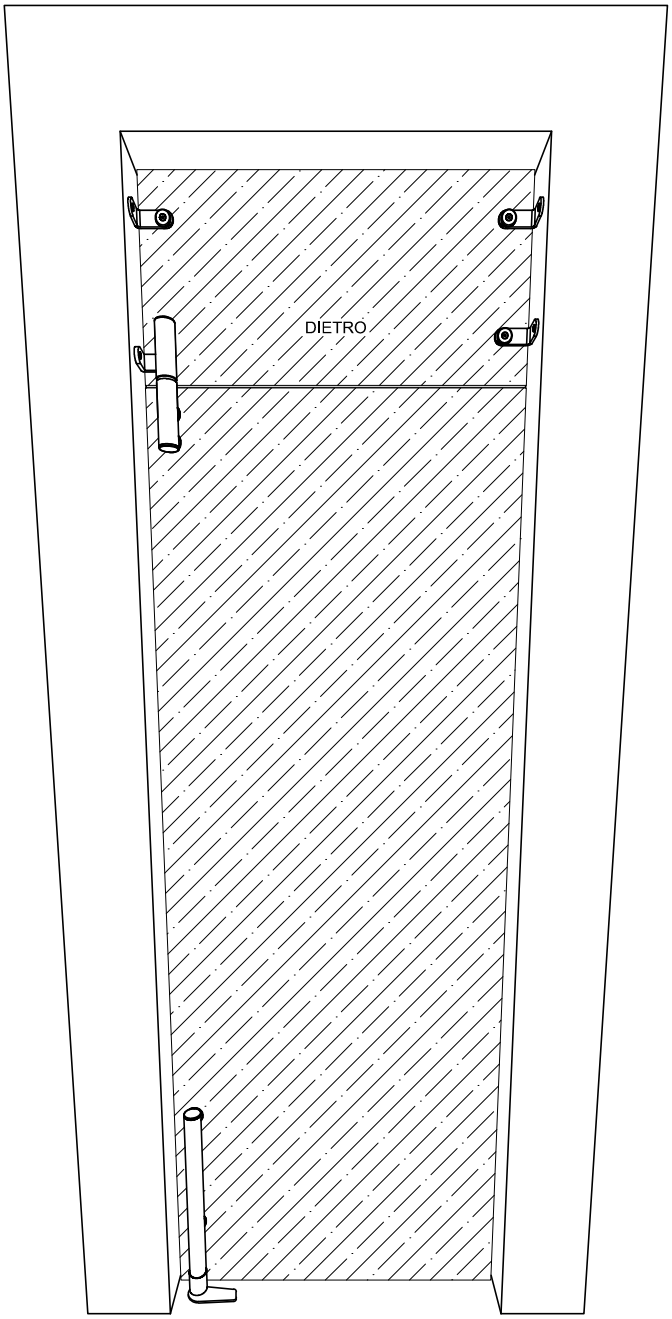

SC2.11	ZENITH SC2 - ULTIMARE CON LA SECONDA PARTE DEL CHIUDIPORTA E CON LE STAFFE A MURO RIMANENTI