ALFA SRL

ZENITH S - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

ver 2.0
06/2018

PORTA AD ANTA CON SOPRALUCE E FISSO LATERALE DX e SX

soluzione SC5 A

N.B. per l'installazione dell'anta vedere istruzioni SC1 e SSC1

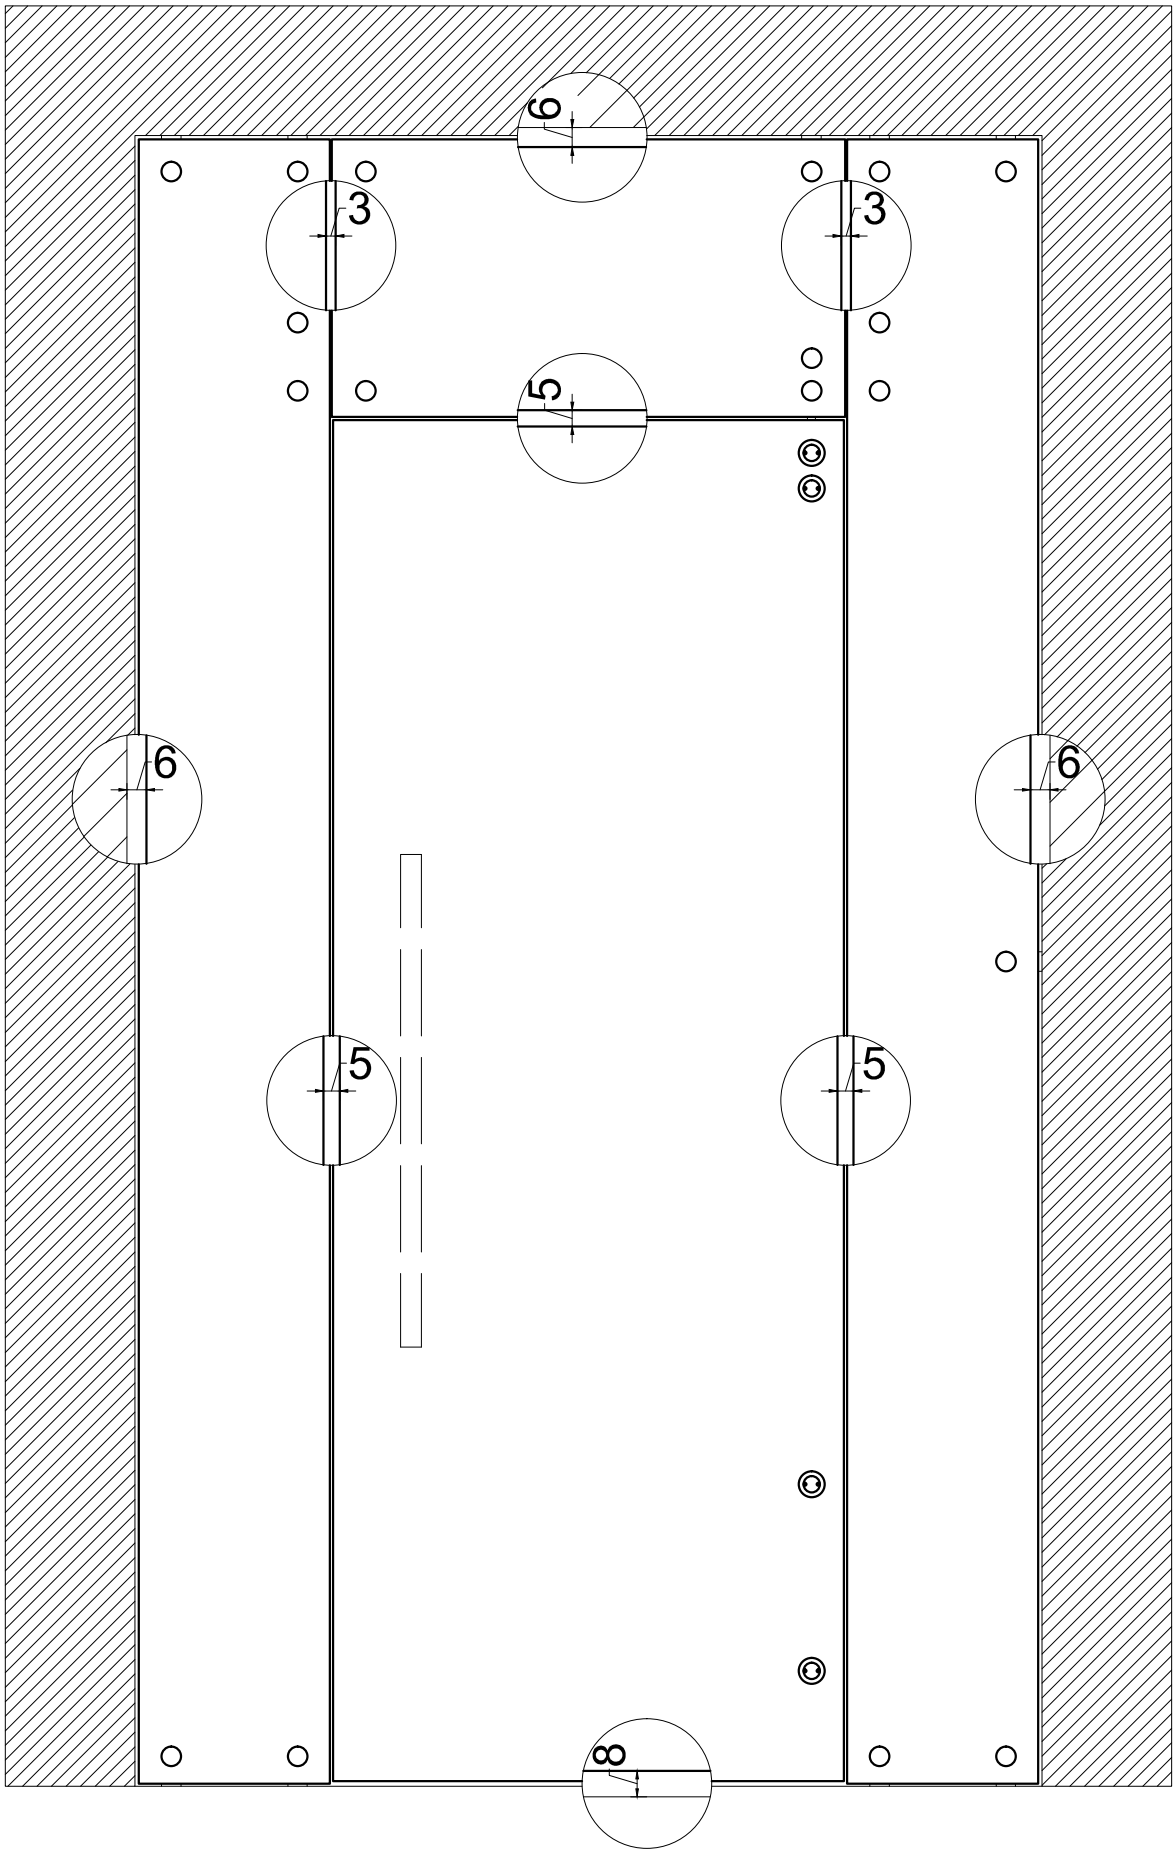

SC5-A.01	ZENITH SC5 - PORTA AD ANTA CON SOPRALUCE E FISSO LATERALE DESTRO E SINISTRO - A -

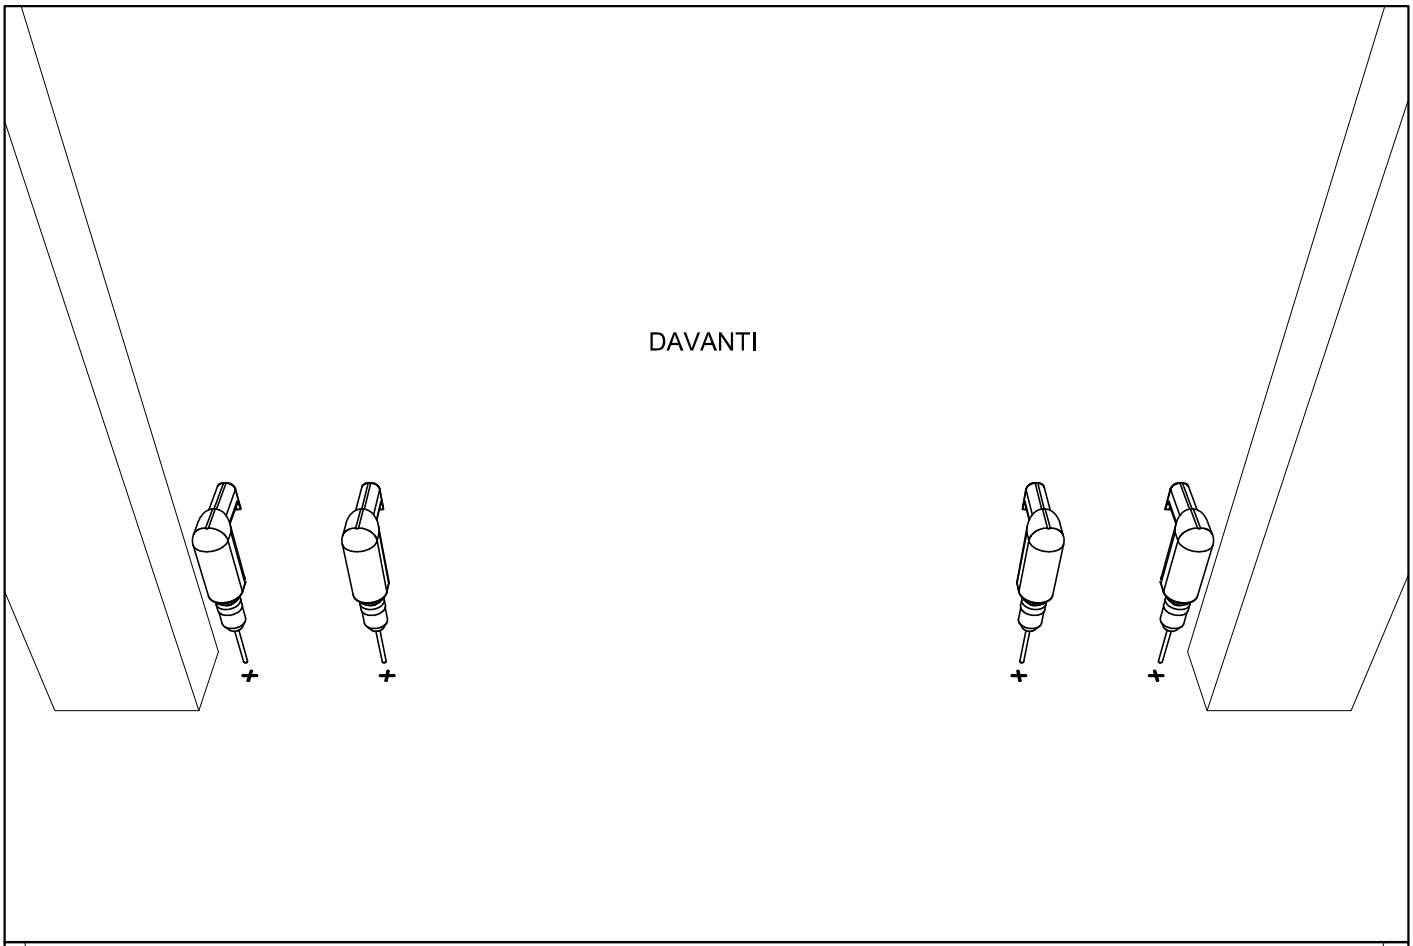

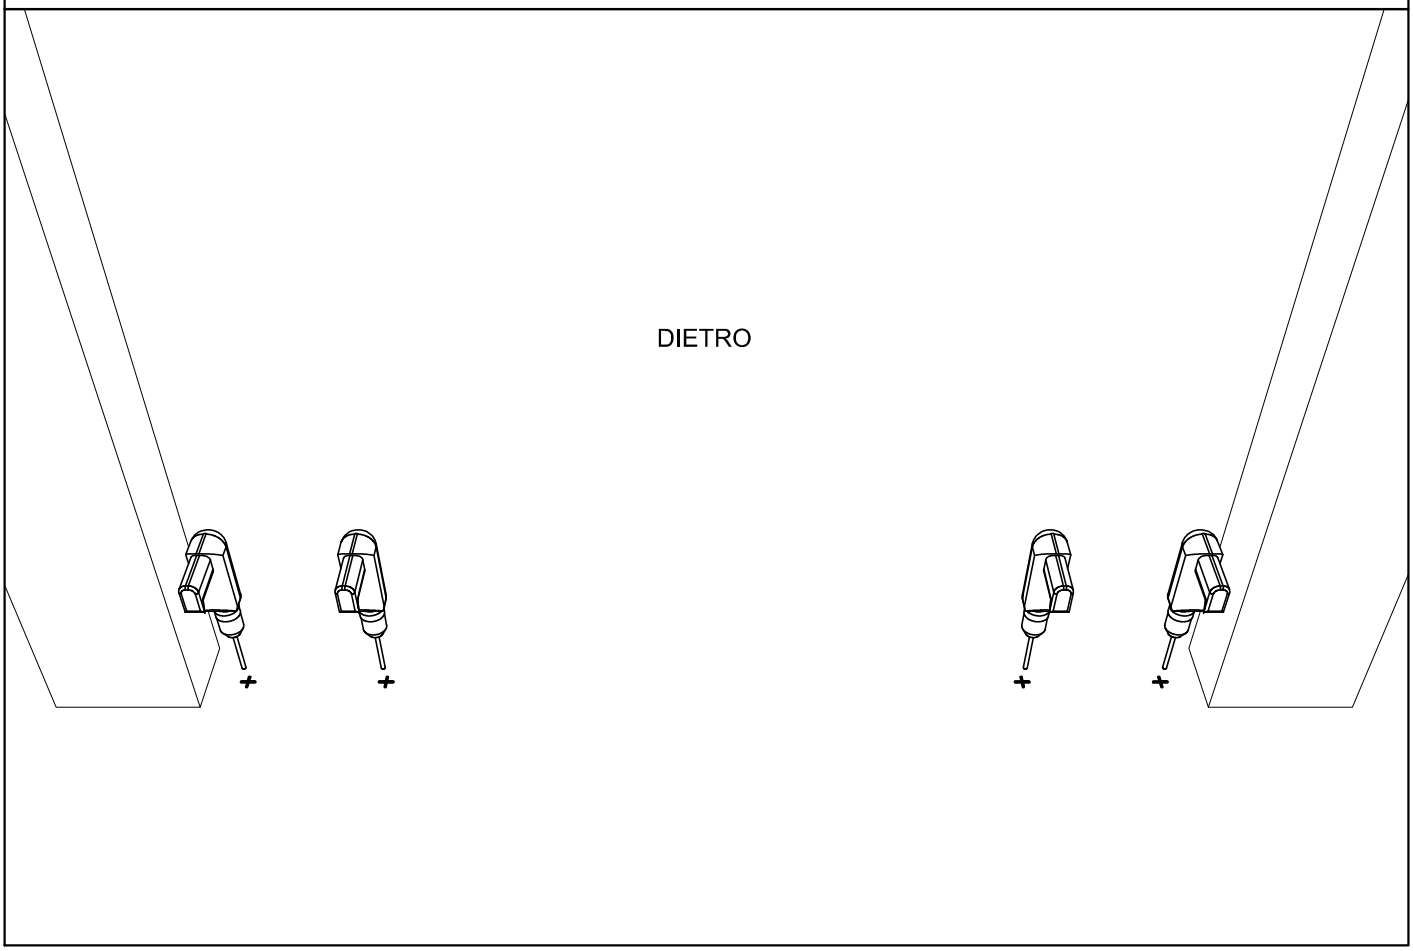

SC5-A.02	ZENITH SC3 - PREDISPORRE I FORI A PAVIMENTO PER LE STAFFE

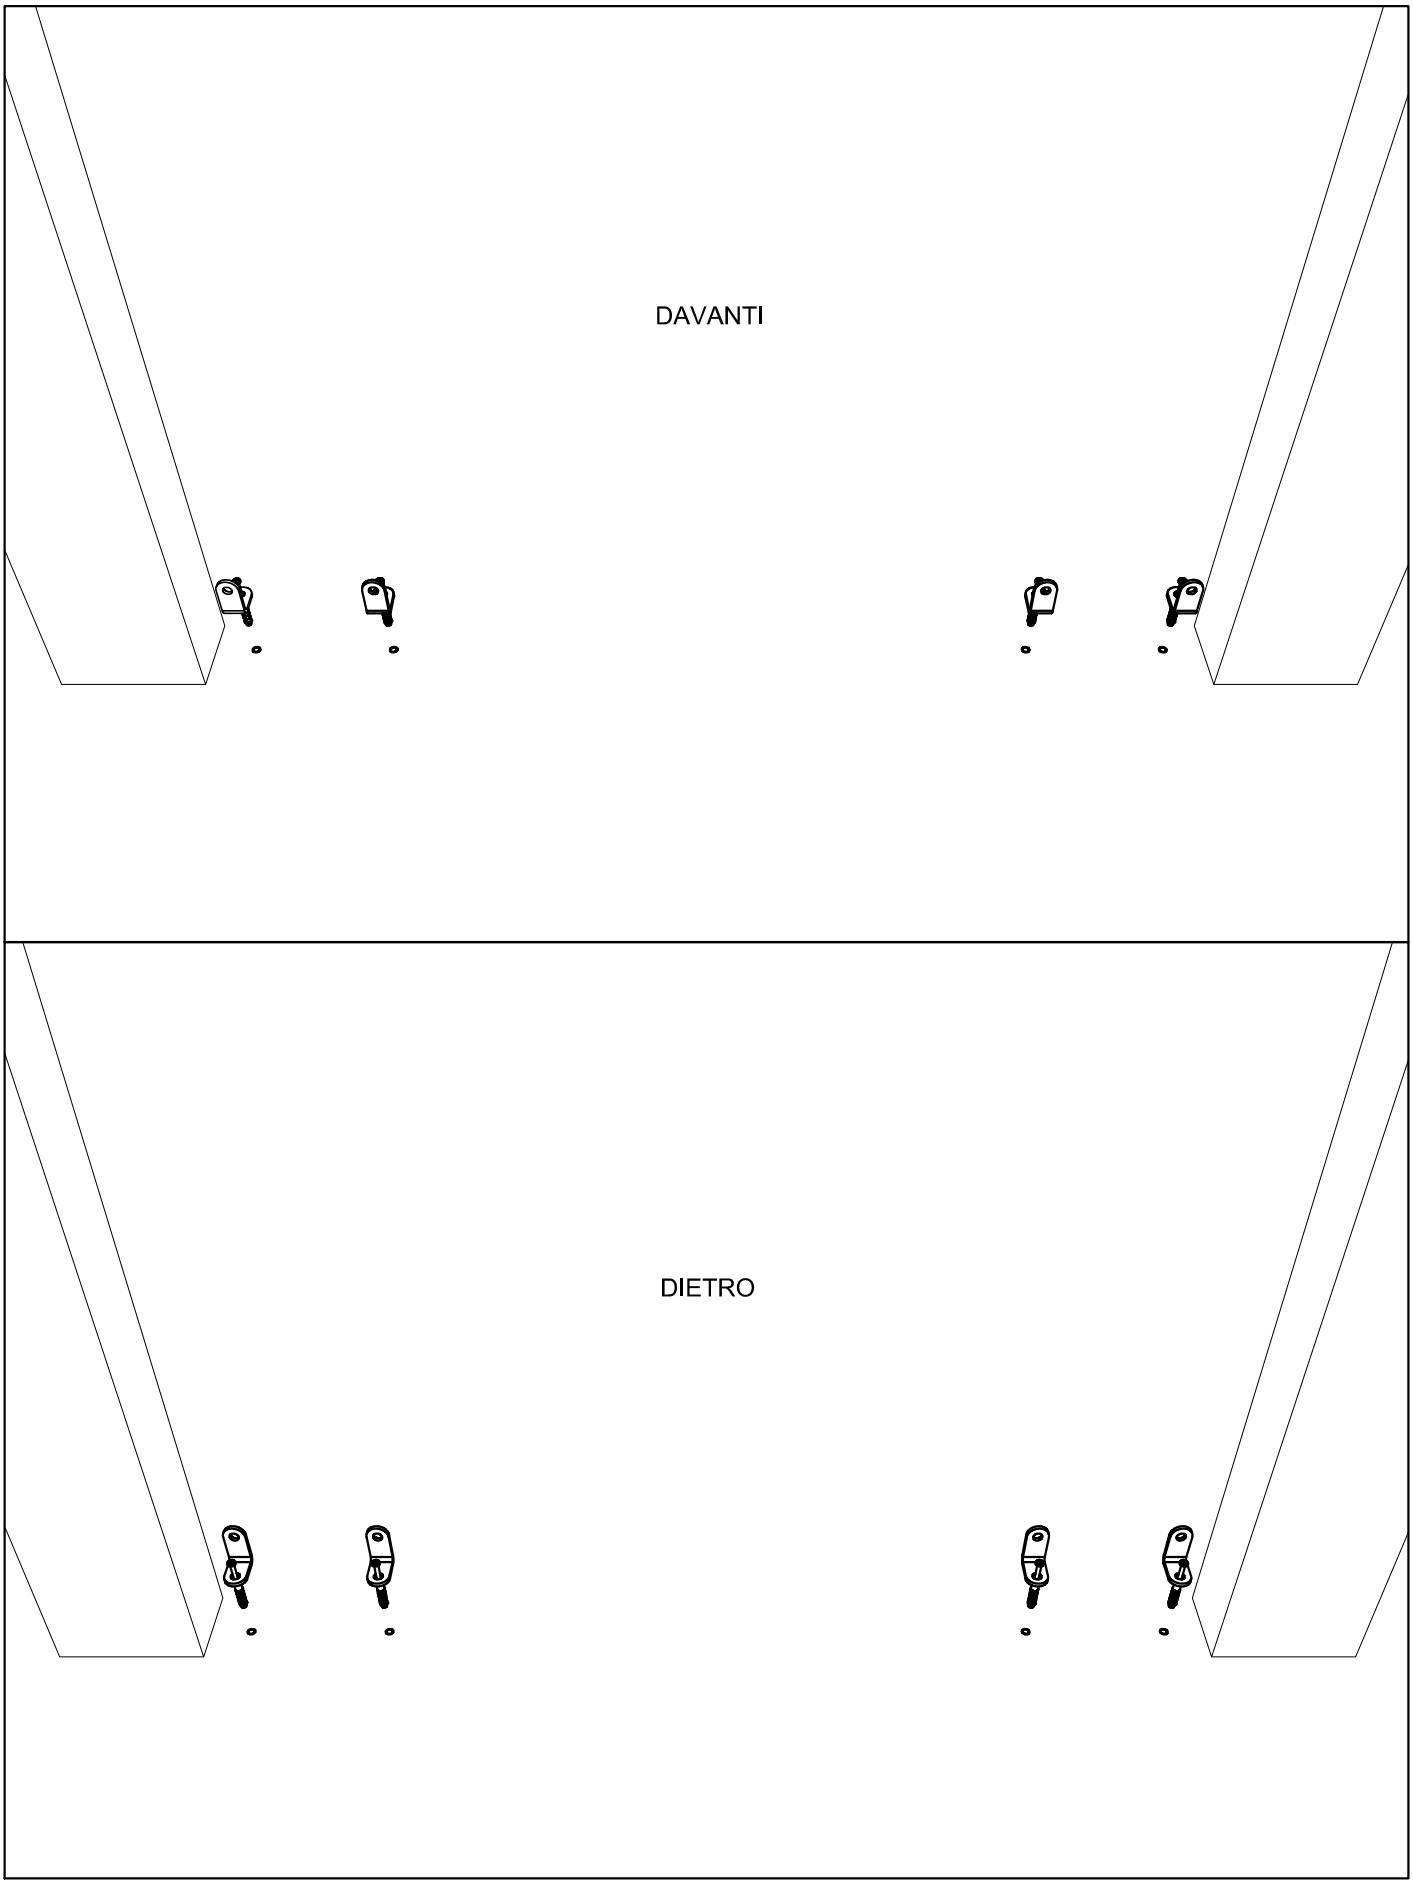

SC5-A.03	ZENITH SC5 - FISSARE LE STAFFE A PAVIMENTO

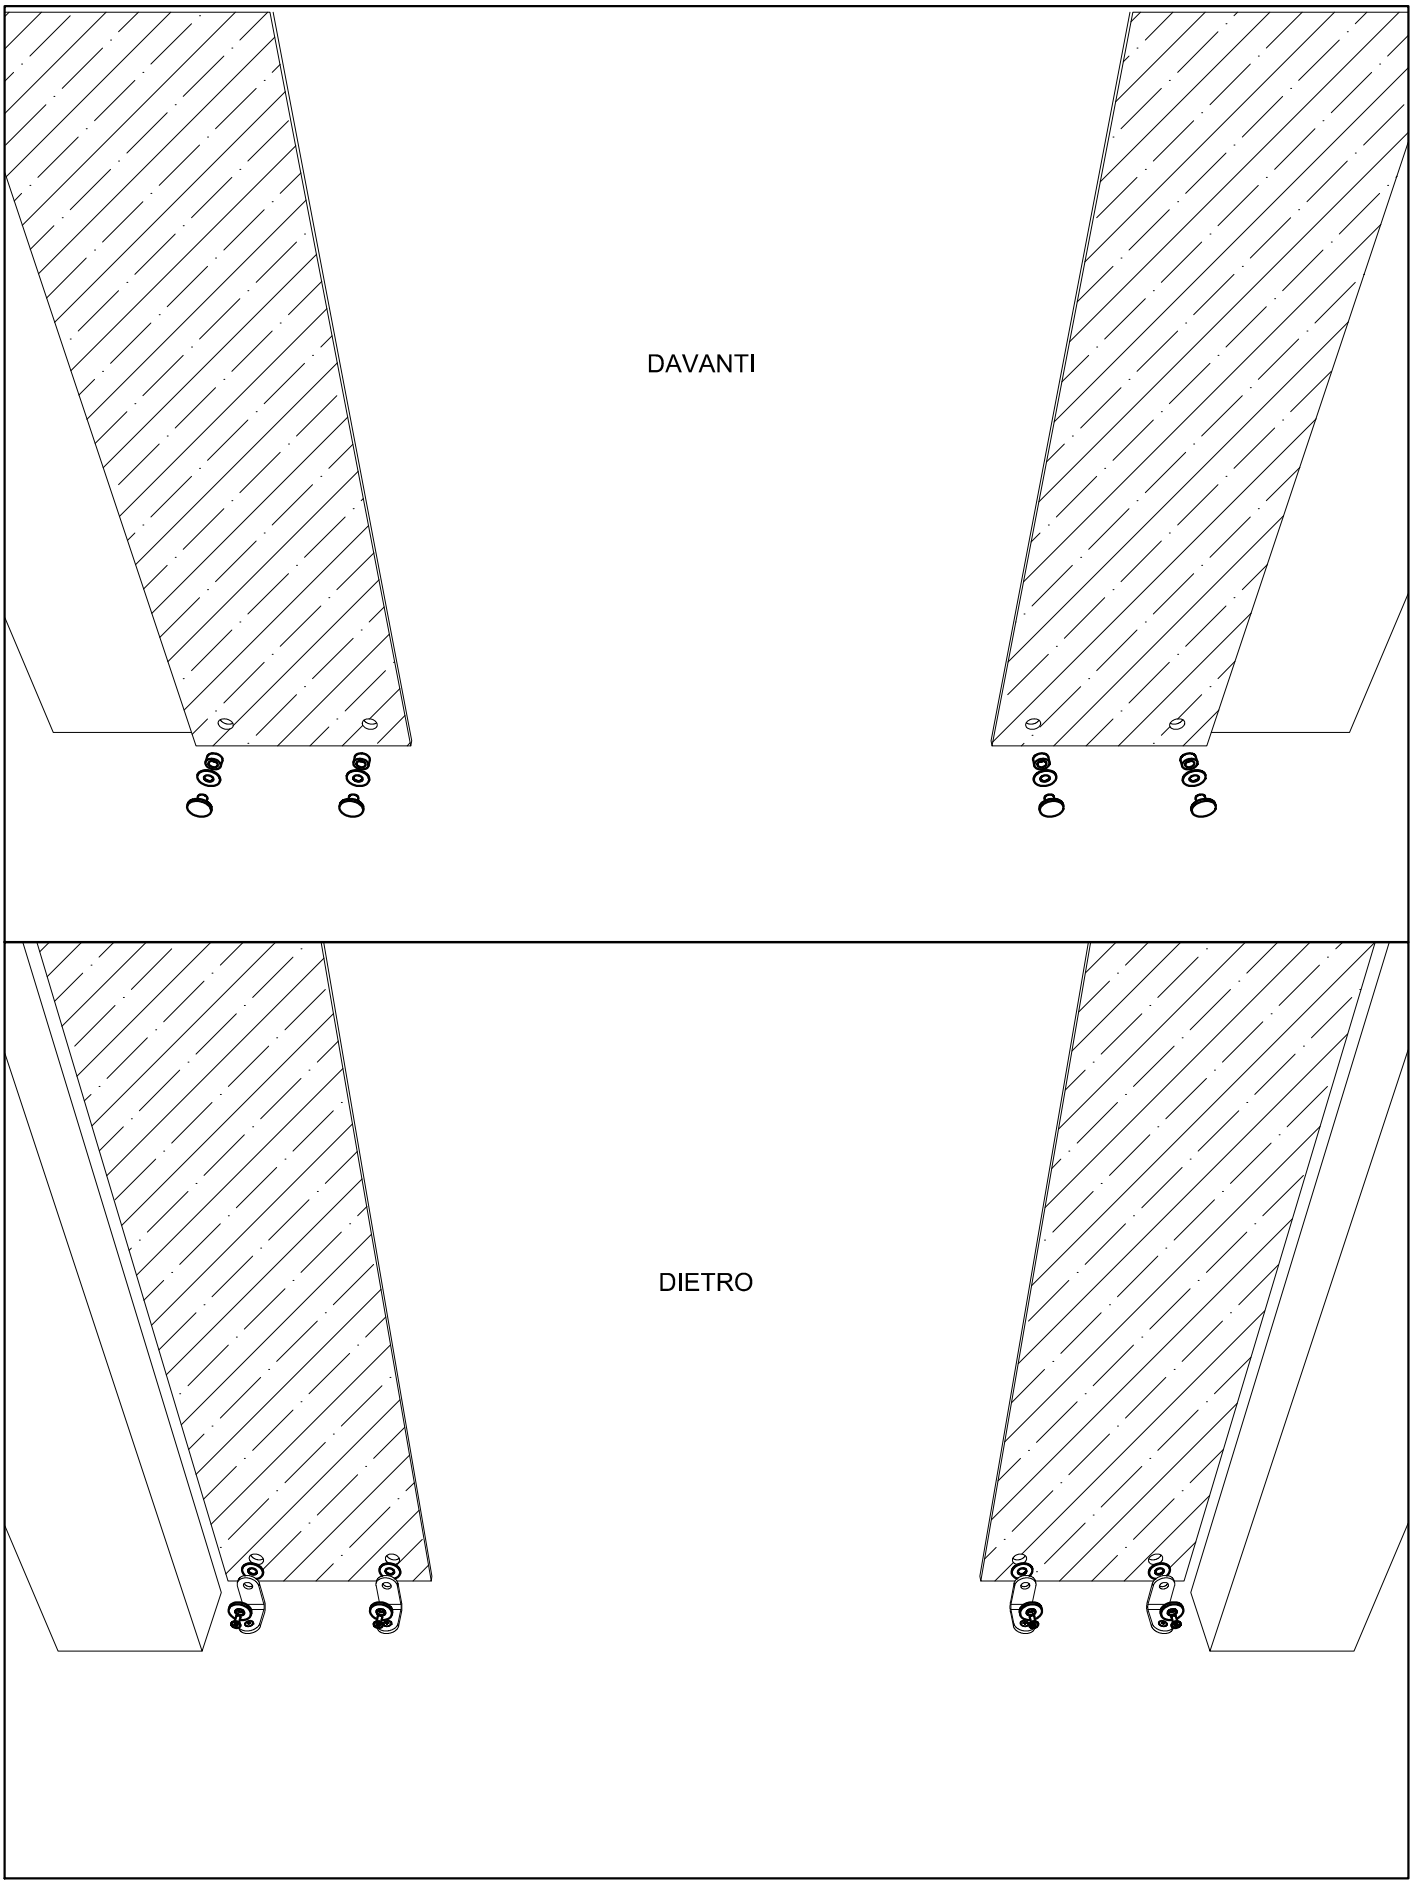

SC5-A.04	ZENITH SC5 - POSARE I FISSI LATERALI

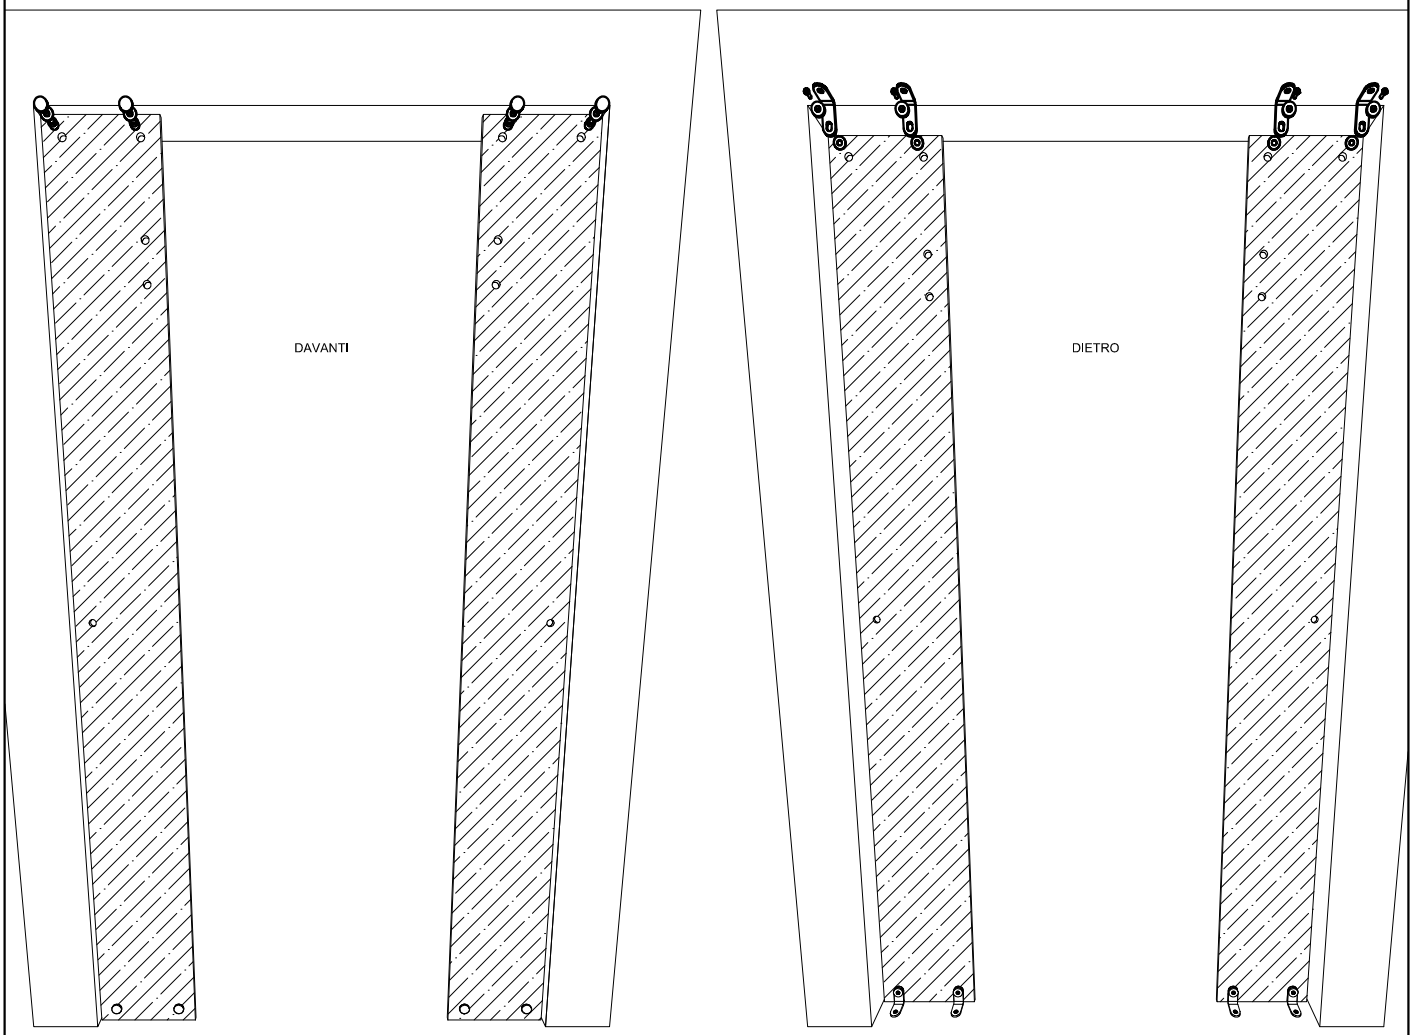

SC5-A.05	ZENITH SC5 - FISSARE SUL VETRO LE STAFFE SUPERIORI

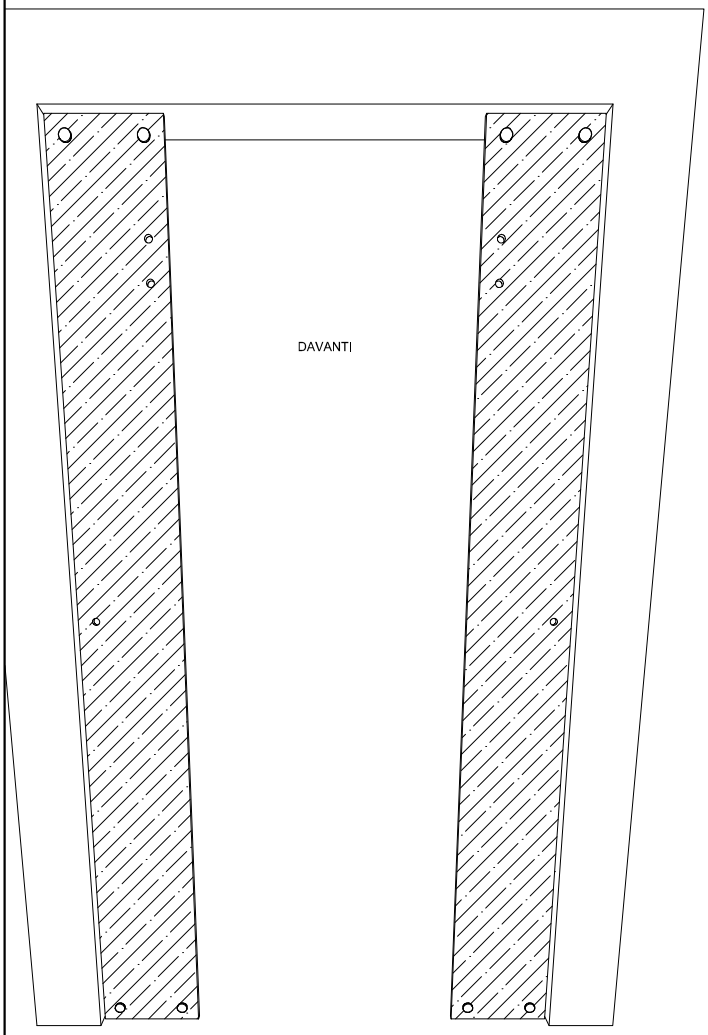

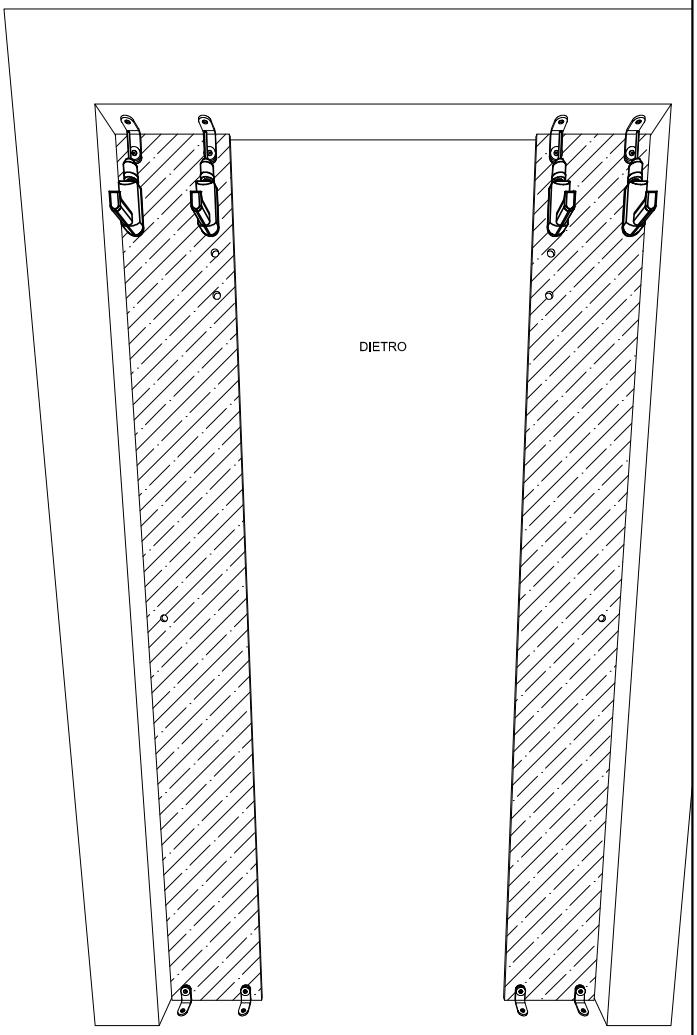

SC5-A.06	ZENITH SC5 - FORARE IL MURO E FISSARE LE STAFFE SUPERIORI

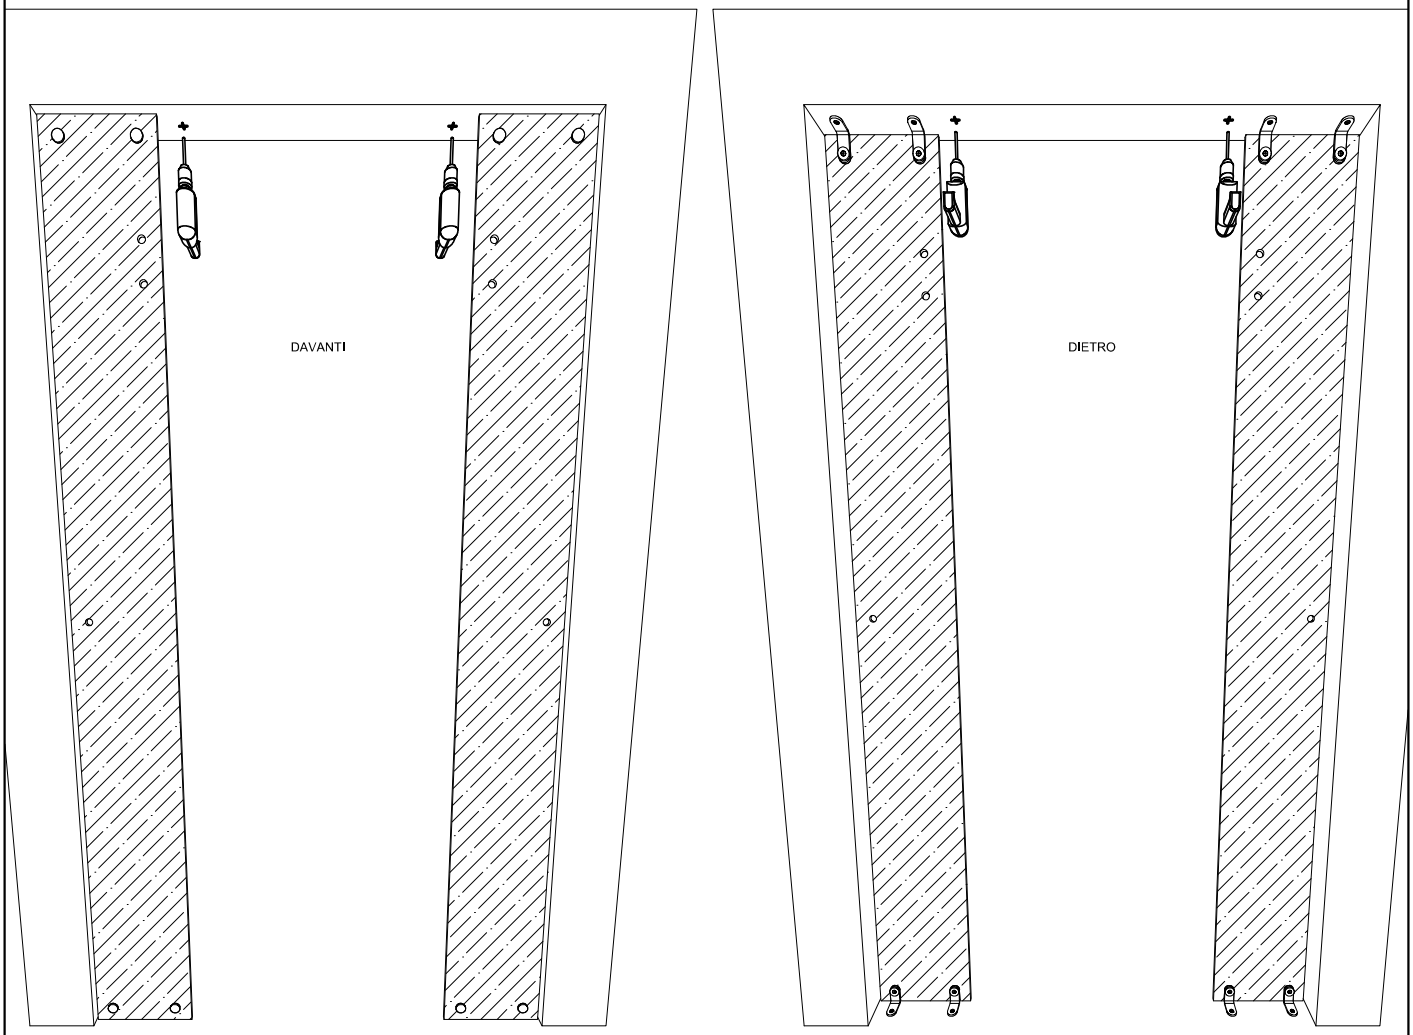

SC5-A.07	ZENITH SC5 - REALIZZARE I FORI PER LE STAFFE DEL SOPRALUCE

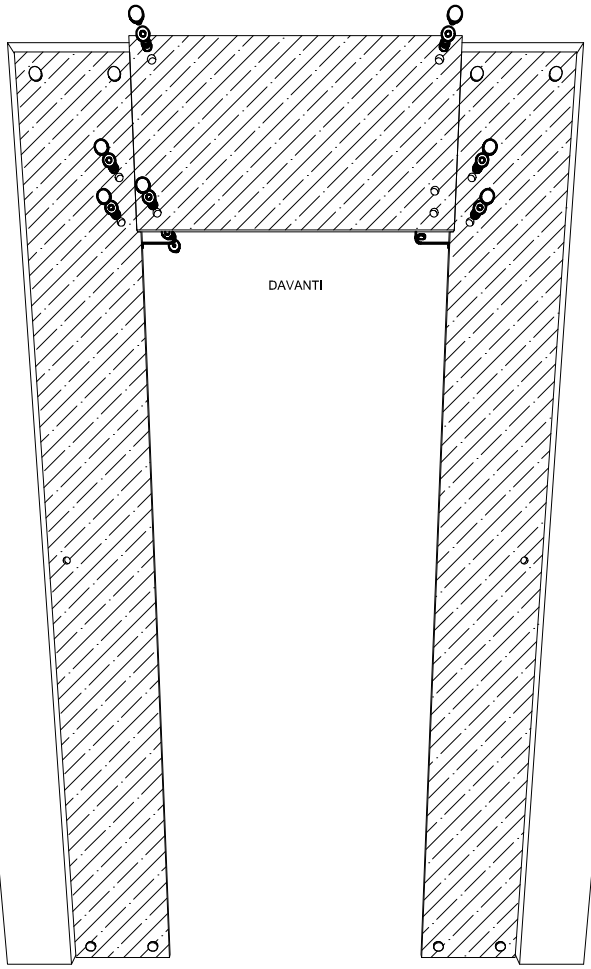

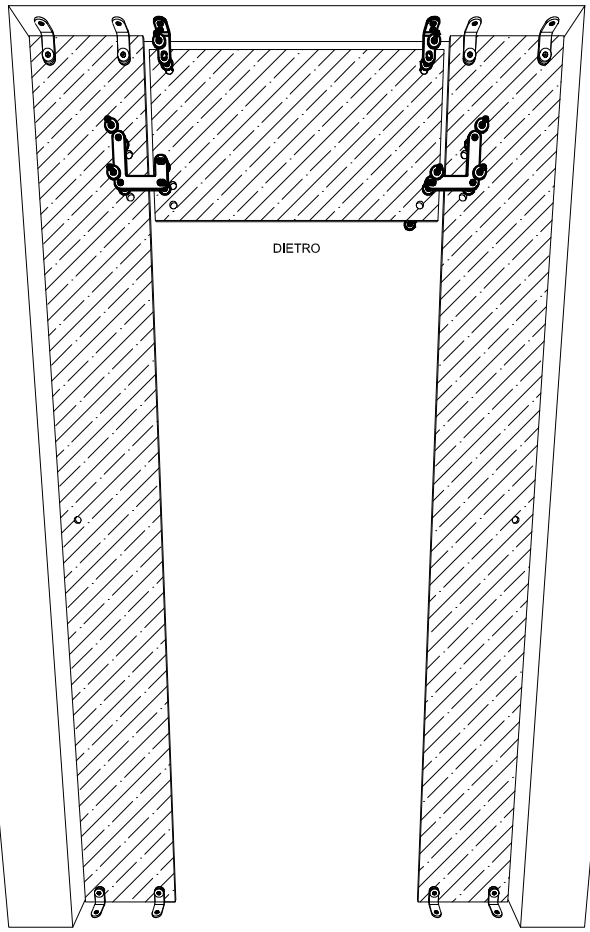

SC5-A.08	ZENITH SC5 - FISSARE LE STAFFE INDICATE E IL SOPRALUCE

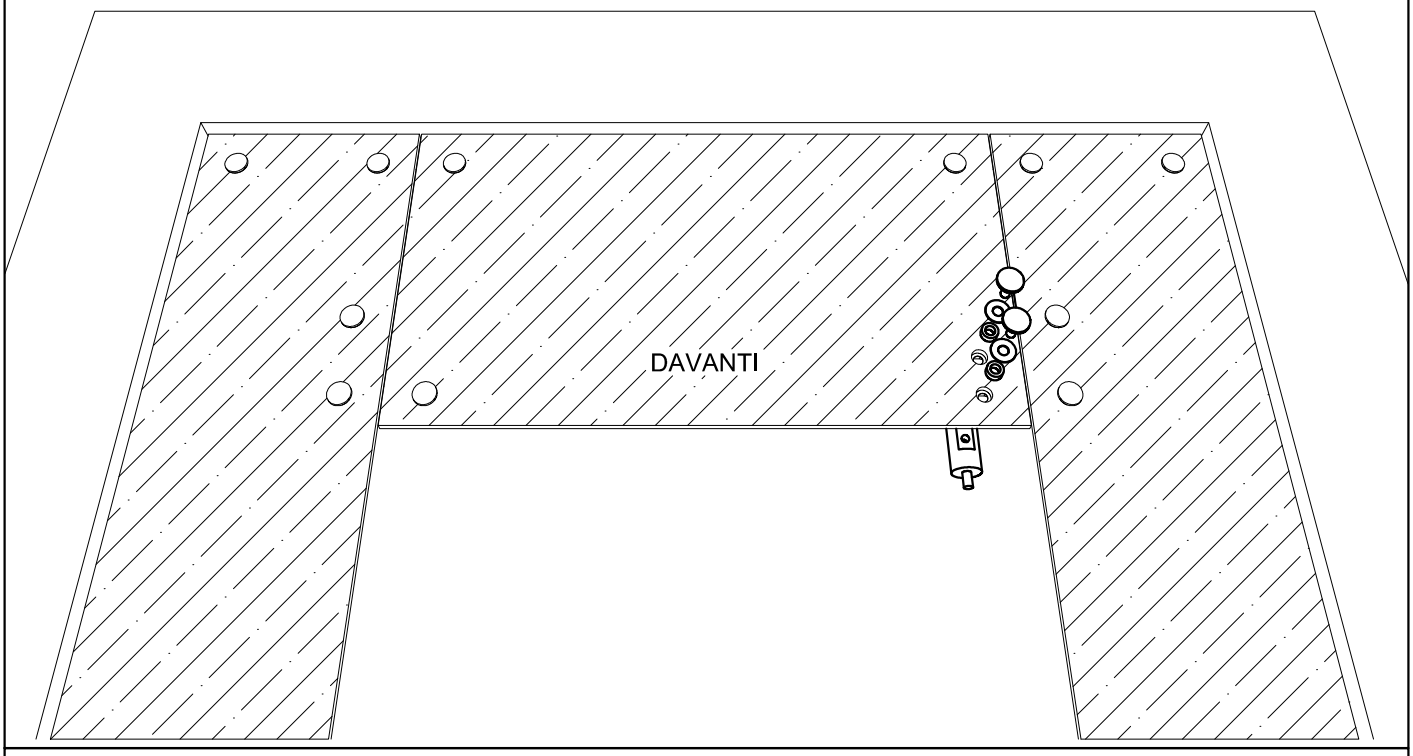

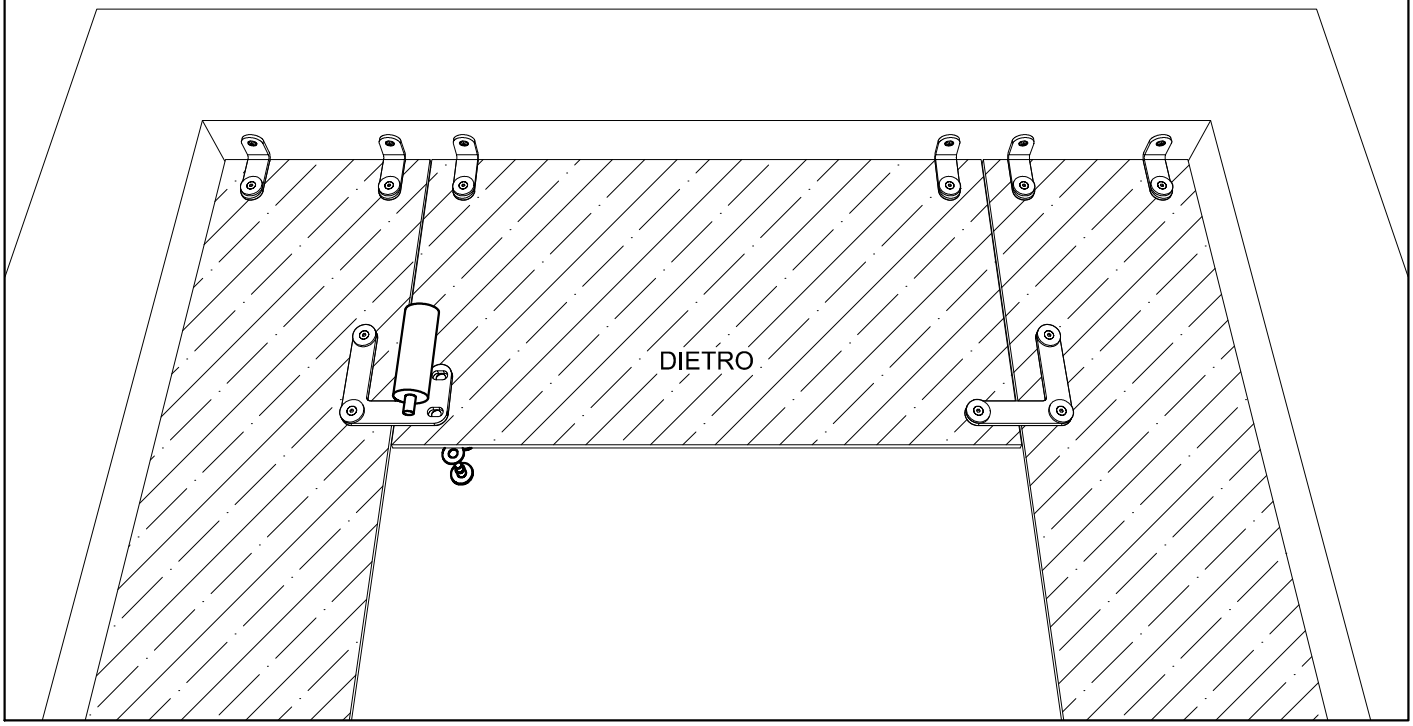

SC5-A.09	ZENITH SC5 - FISSARE L'ACCESSORIO INDICATO

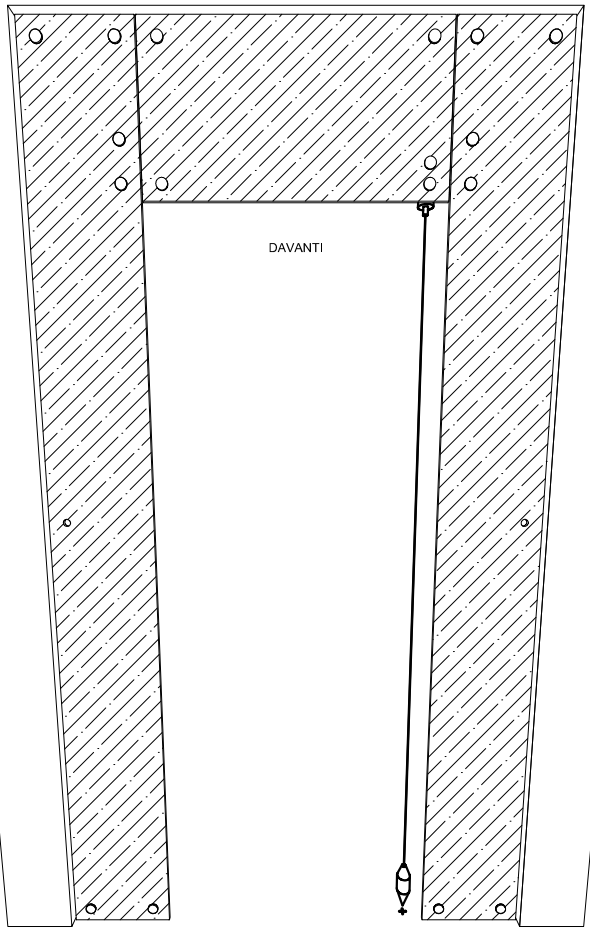

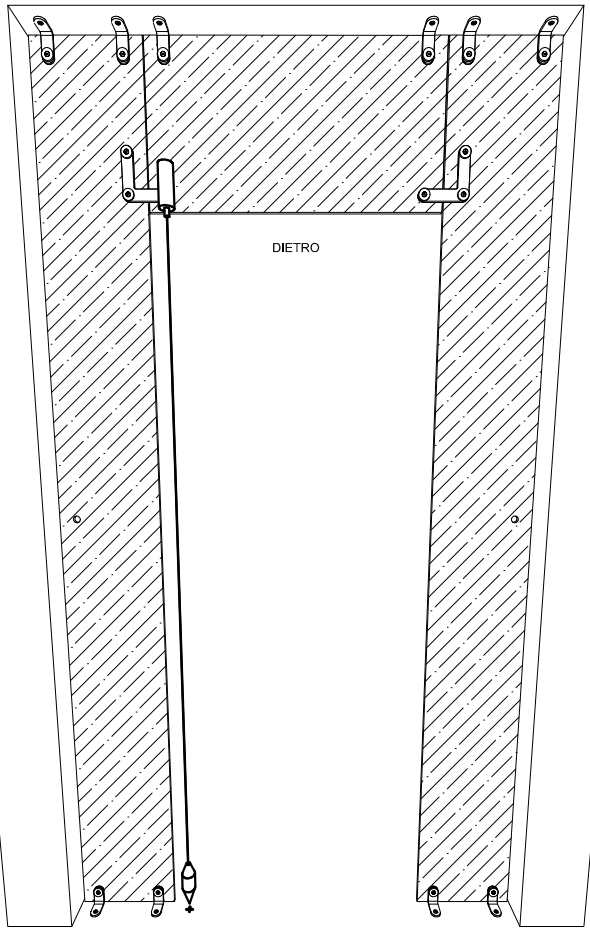

SC5-A.10	ZENITH SC5 - INDIVIDUARE IL CENTRO DEL CHIUDIPORTA A TERRA COME INDICATO

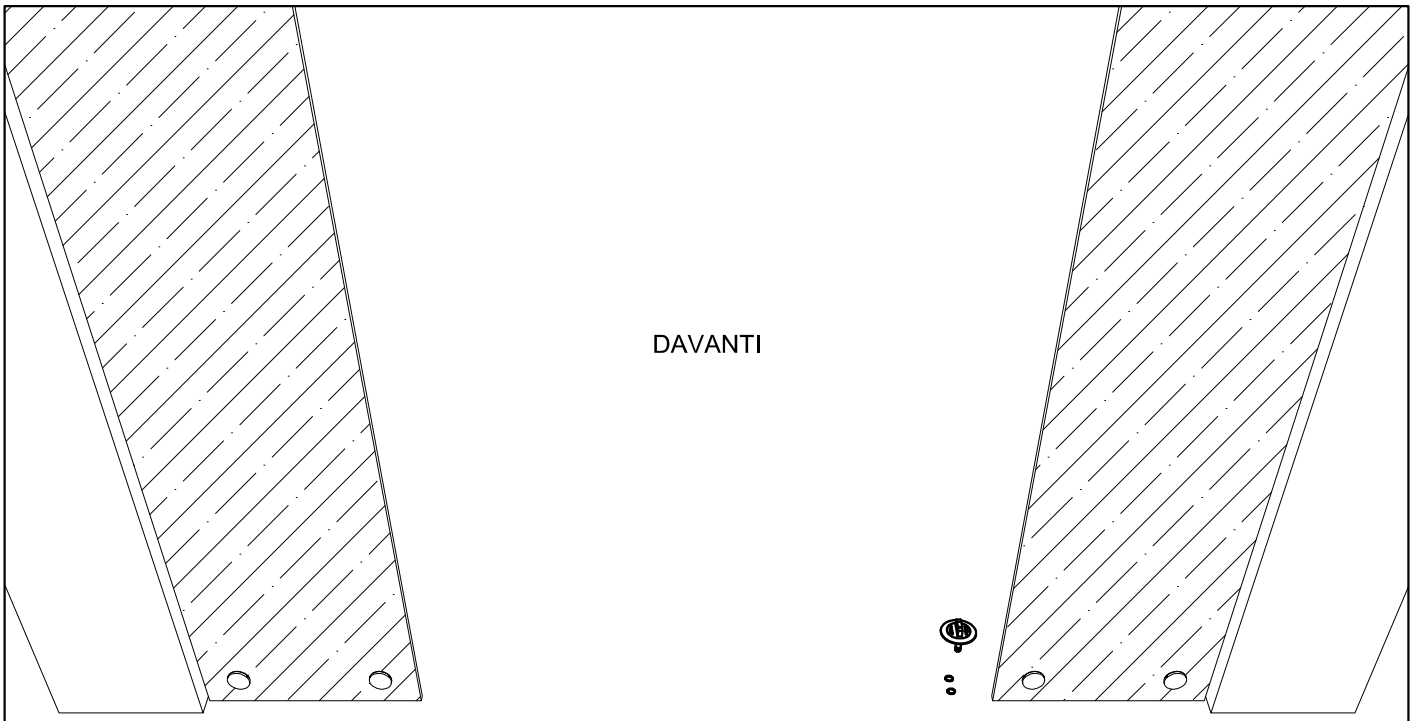

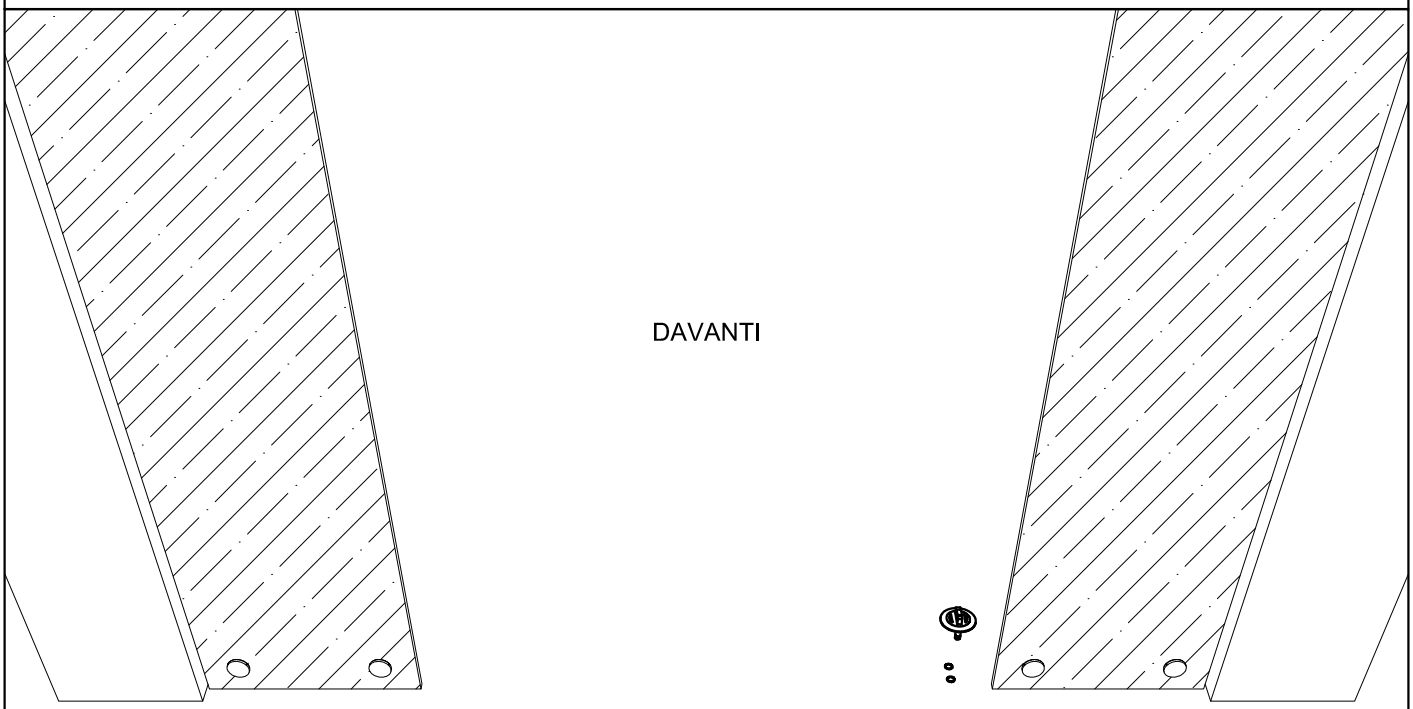

SC5-A.11	ZENITH SC5 - FORARE E FISSARE A PAVIMENTO IL FERMO A TERRA

DAVANTI

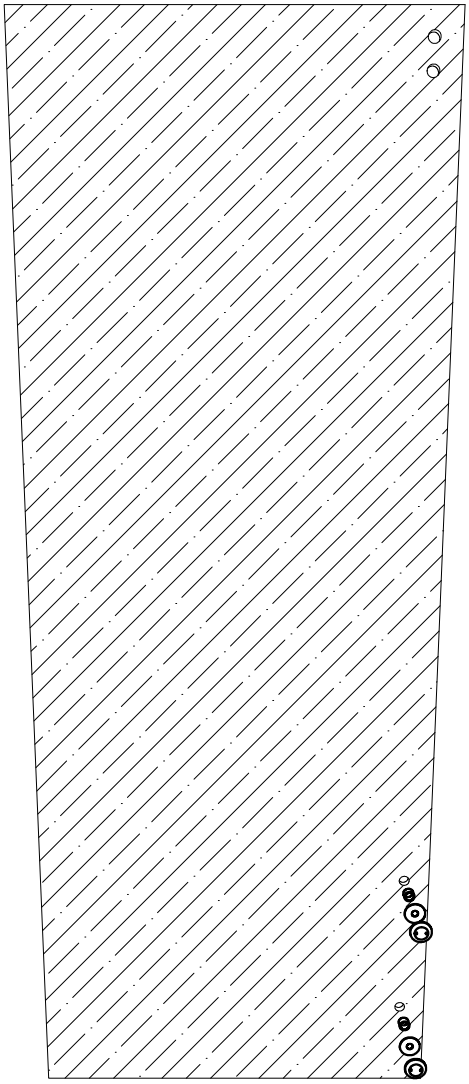

DIETRO

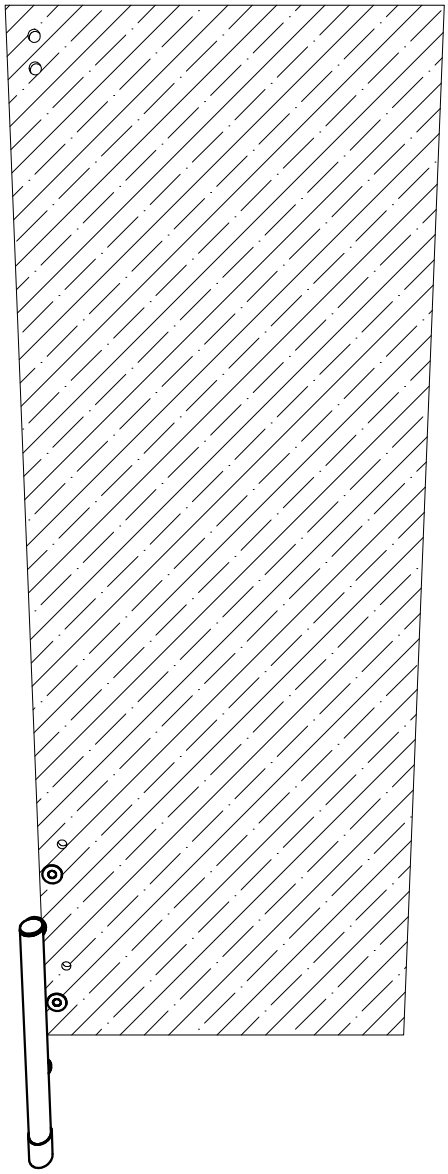

SC5-A.12	ZENITH SC5 - FISSARE IL CHIUDIPORTA SULLA PORTA

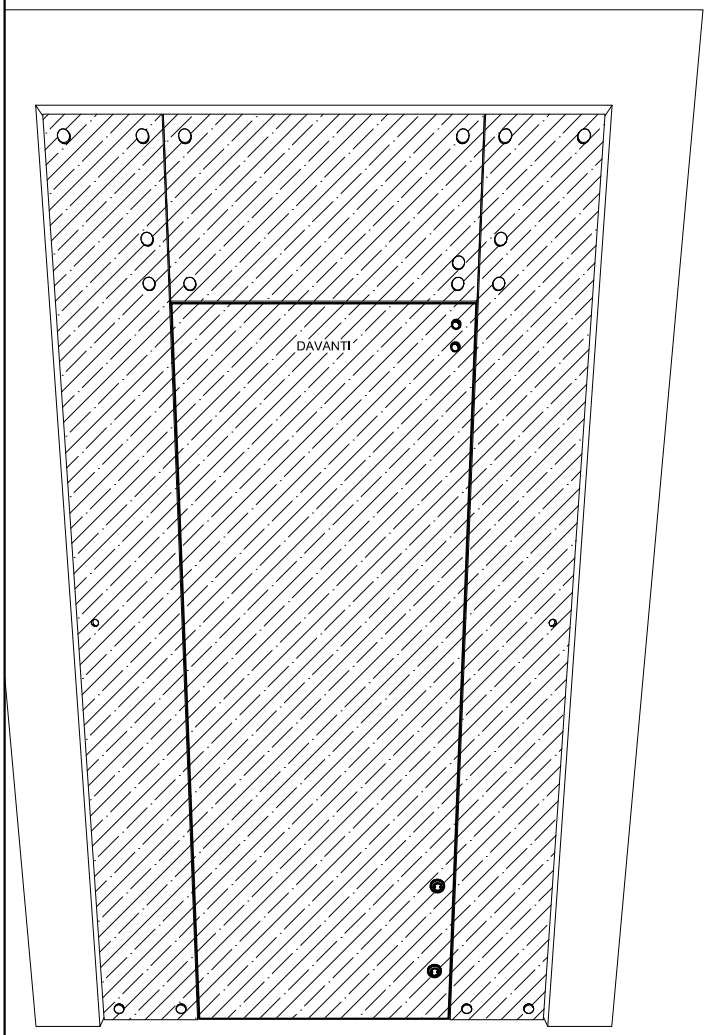

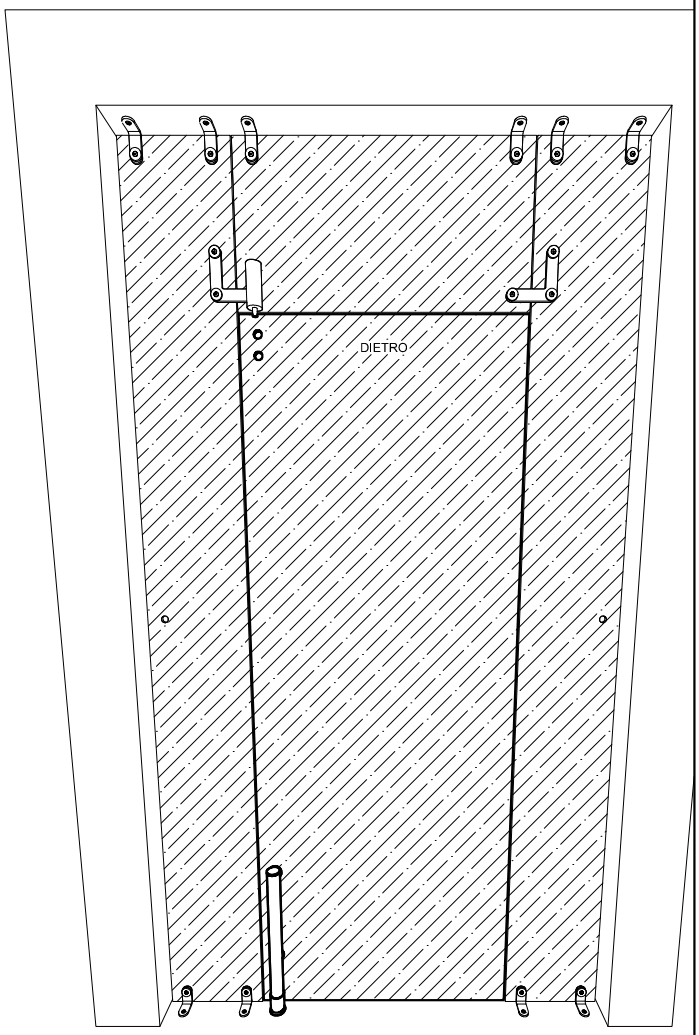

SC5-A.13	ZENITH SC5 - FISSARE IL CHIUDIPORTA SULLA PORTA

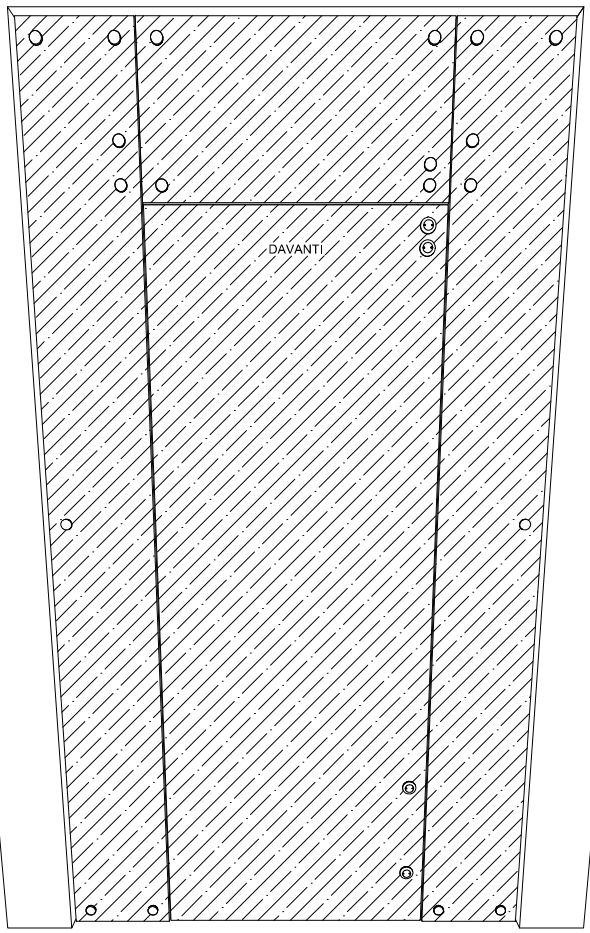

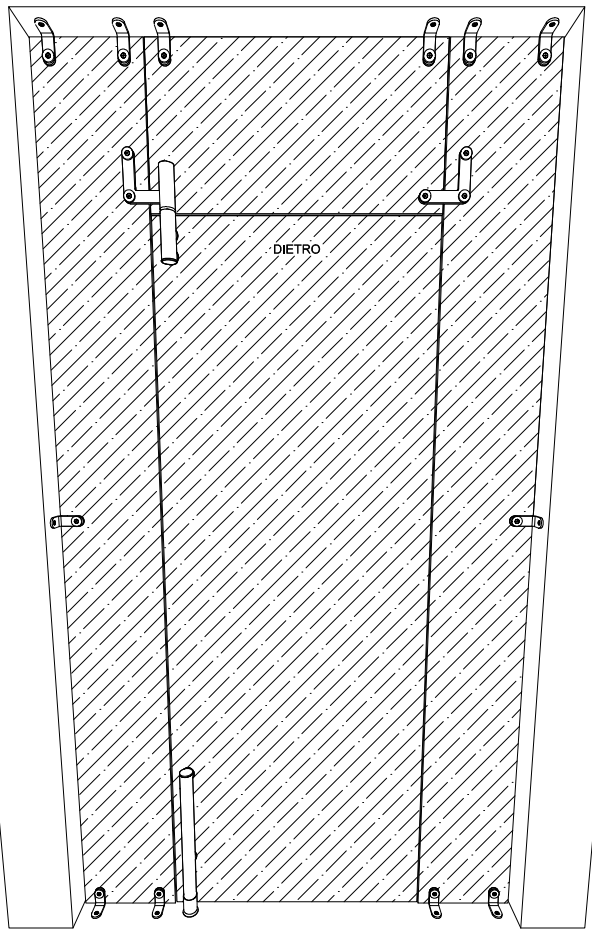

SC5-A.14	ZENITH SC5 - ULTIMARE CON LA SECONDA PARTE DEL CHIUDIPORTA E CON LE STAFFE A MURO RIMANENTI