ALFA SRL

ZENITH S - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

ver 2.1
06/2018

PORTA AD ANTA CON SOPRALUCE E FISSO LATERALE

soluzione SC3 A
con piastra a terra

N.B. per l'installazione dell'anta vedere istruzioni SC1 e SSC1
con piastra a terra

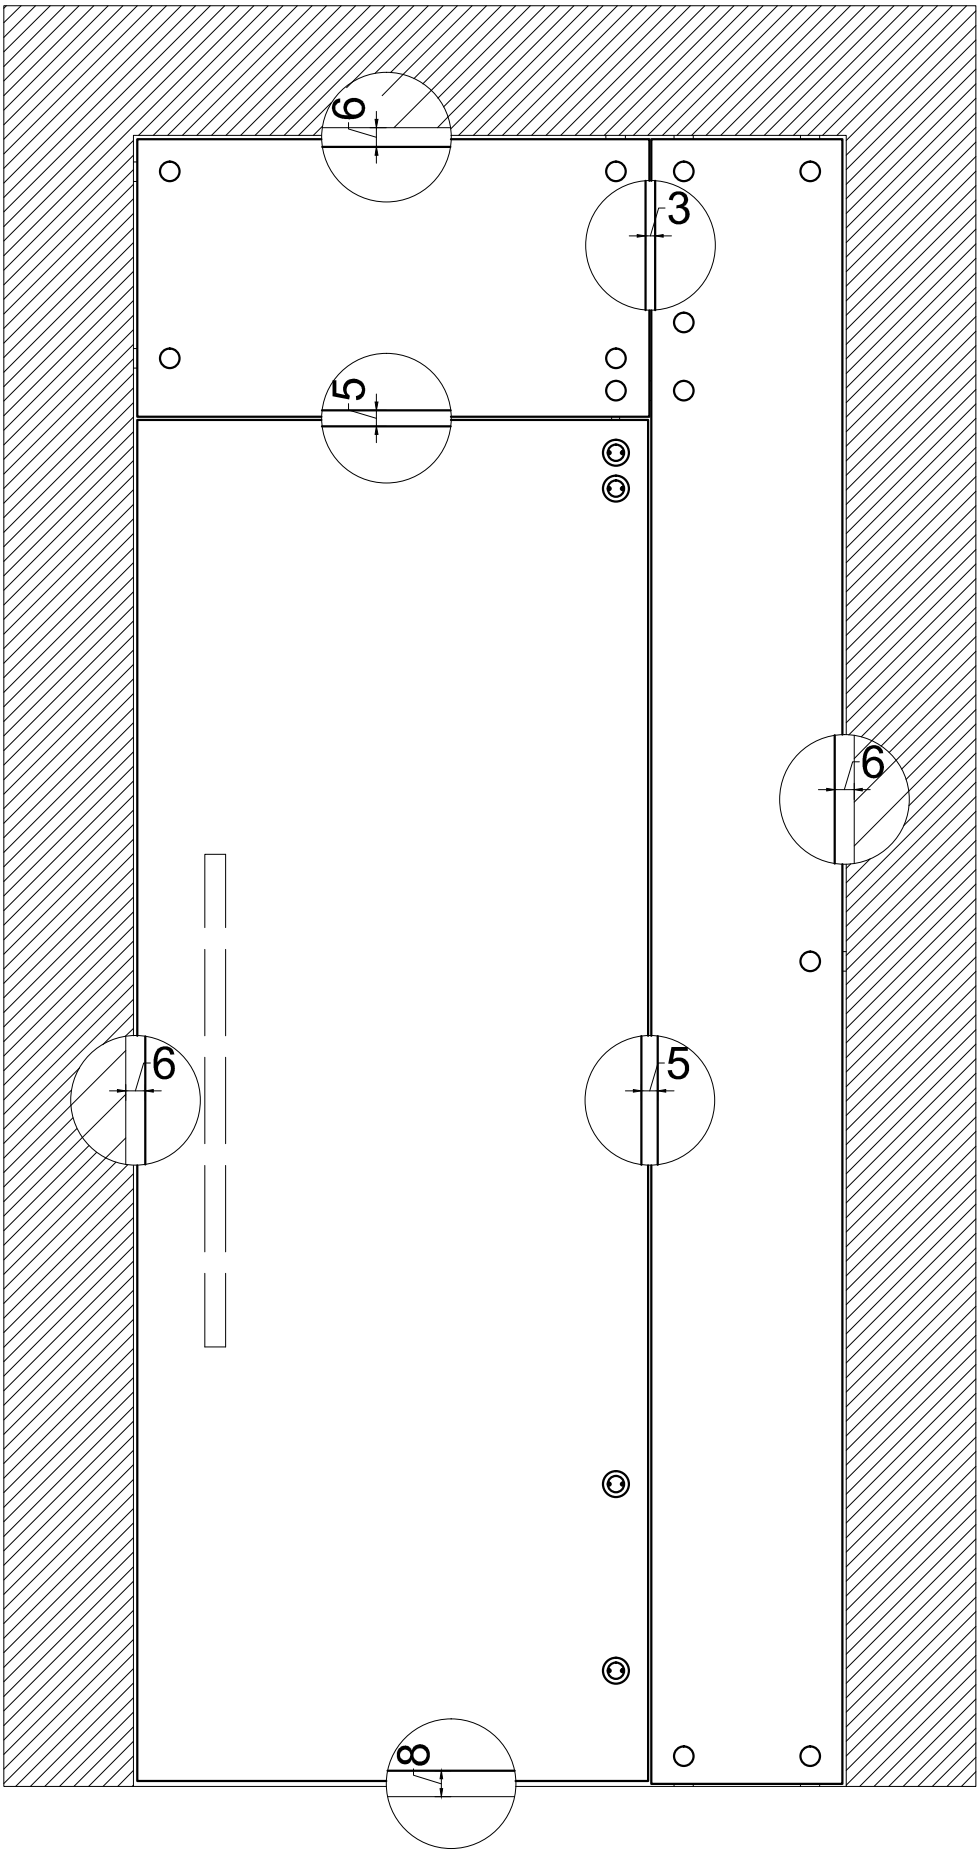

SC3-A.01	ZENITH SC3 - PORTA AD ANTA CON SOPRALUCE E FISSO LATERALE - A -

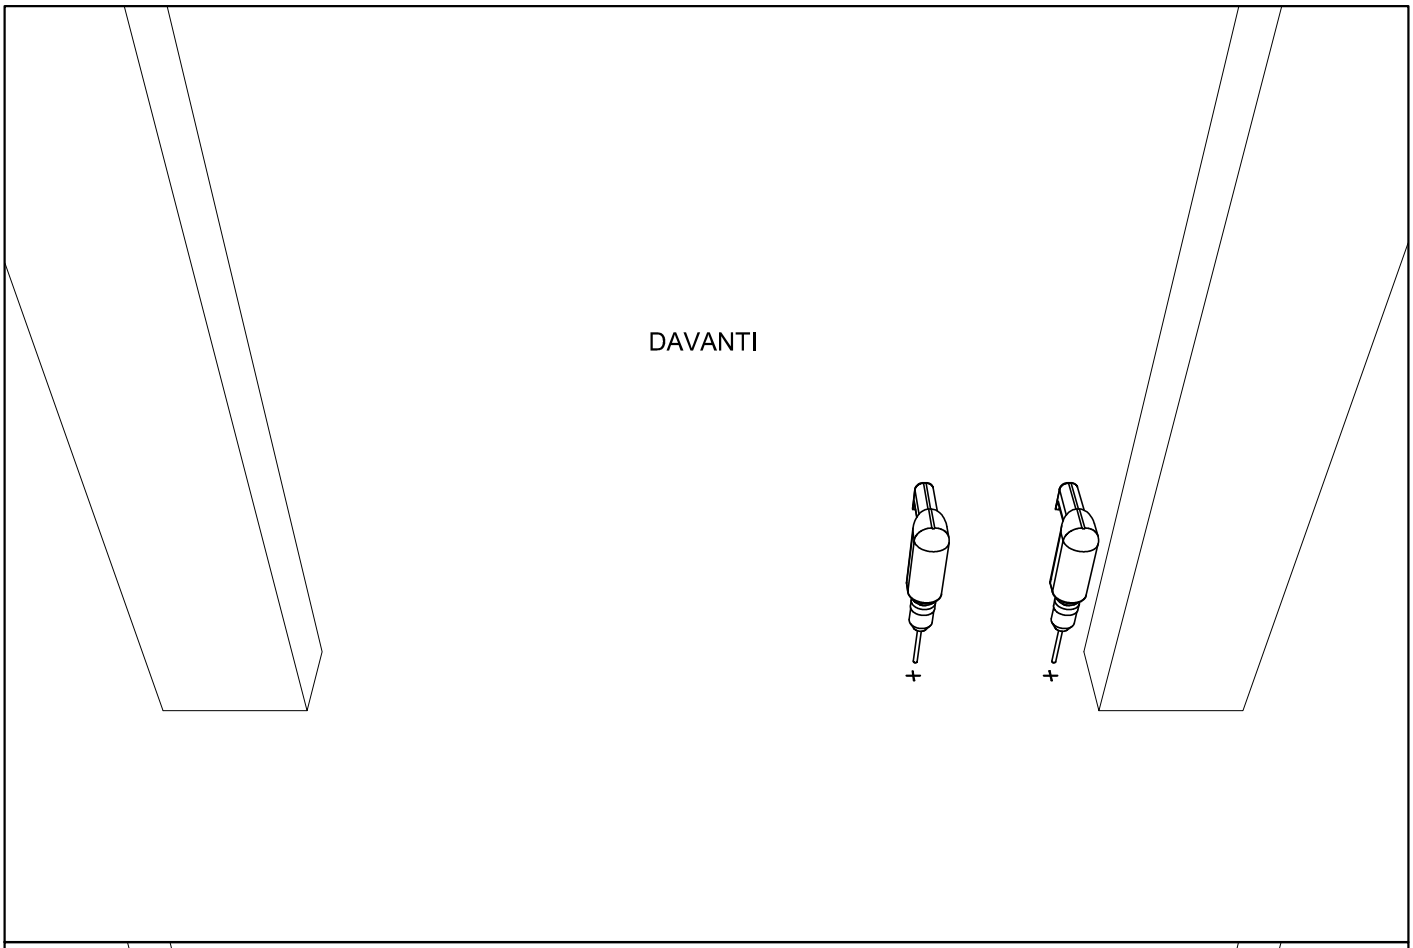

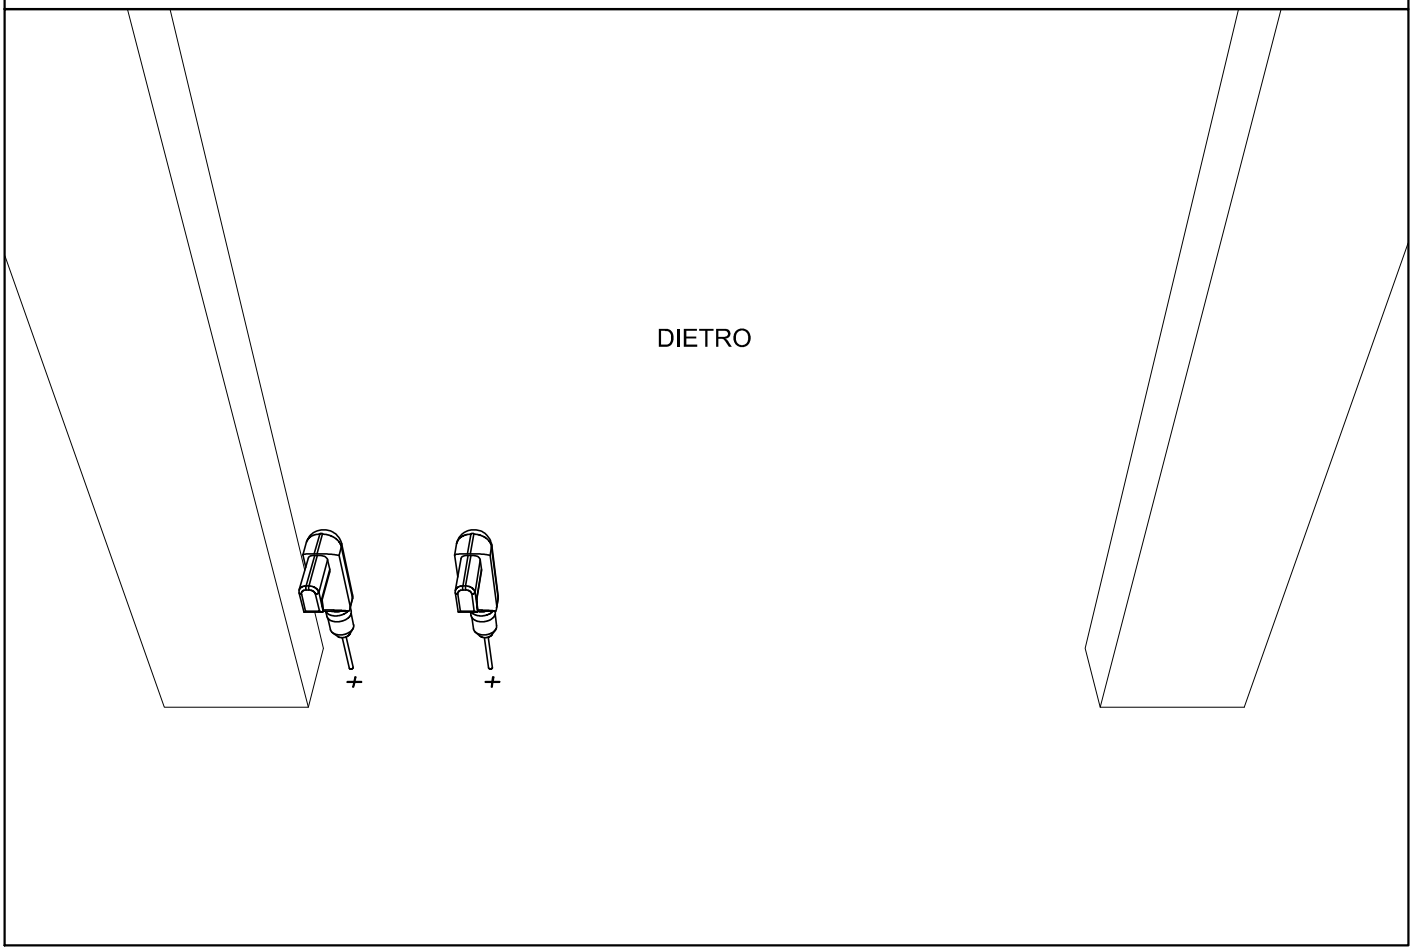

SC3-A.02	ZENITH SC3 - PREDISPORRE I FORI A PAVIMENTO PER LE STAFFE

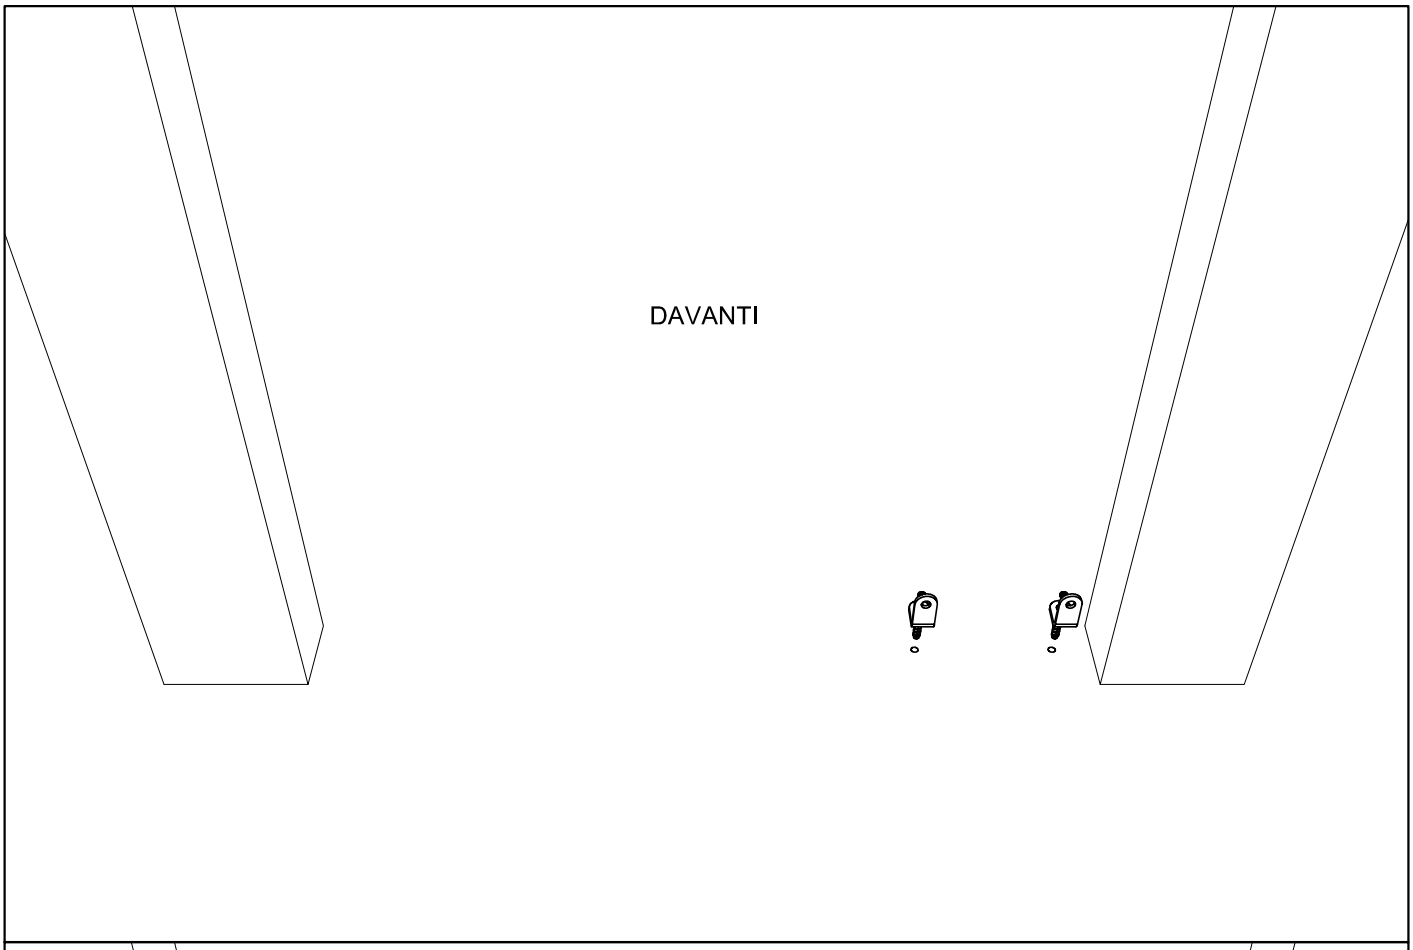

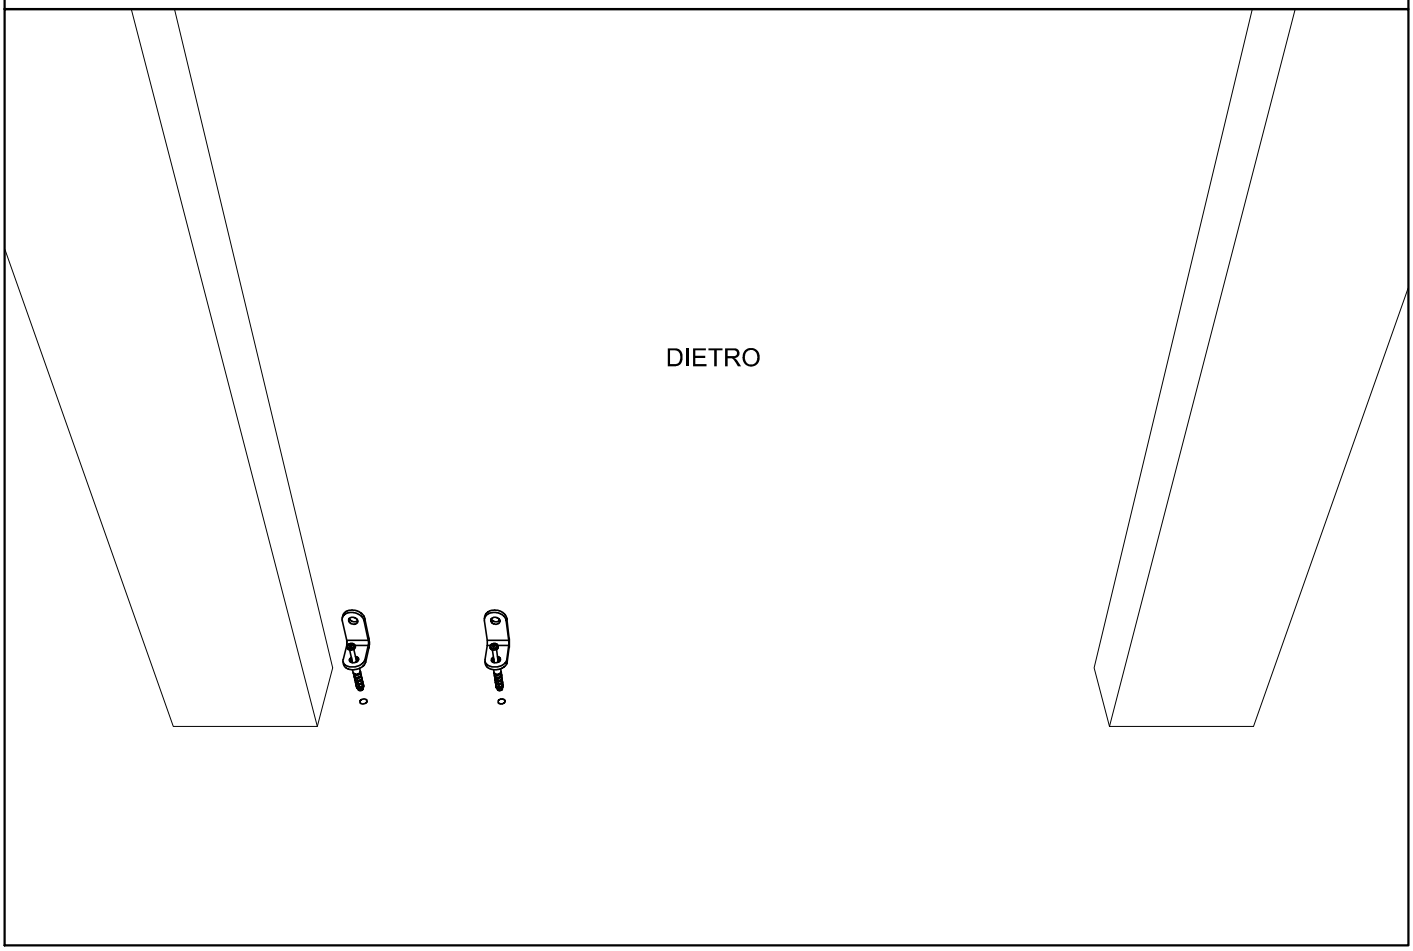

SC3-A.03	ZENITH SC3 - FISSARE LE STAFFE A PAVIMENTO

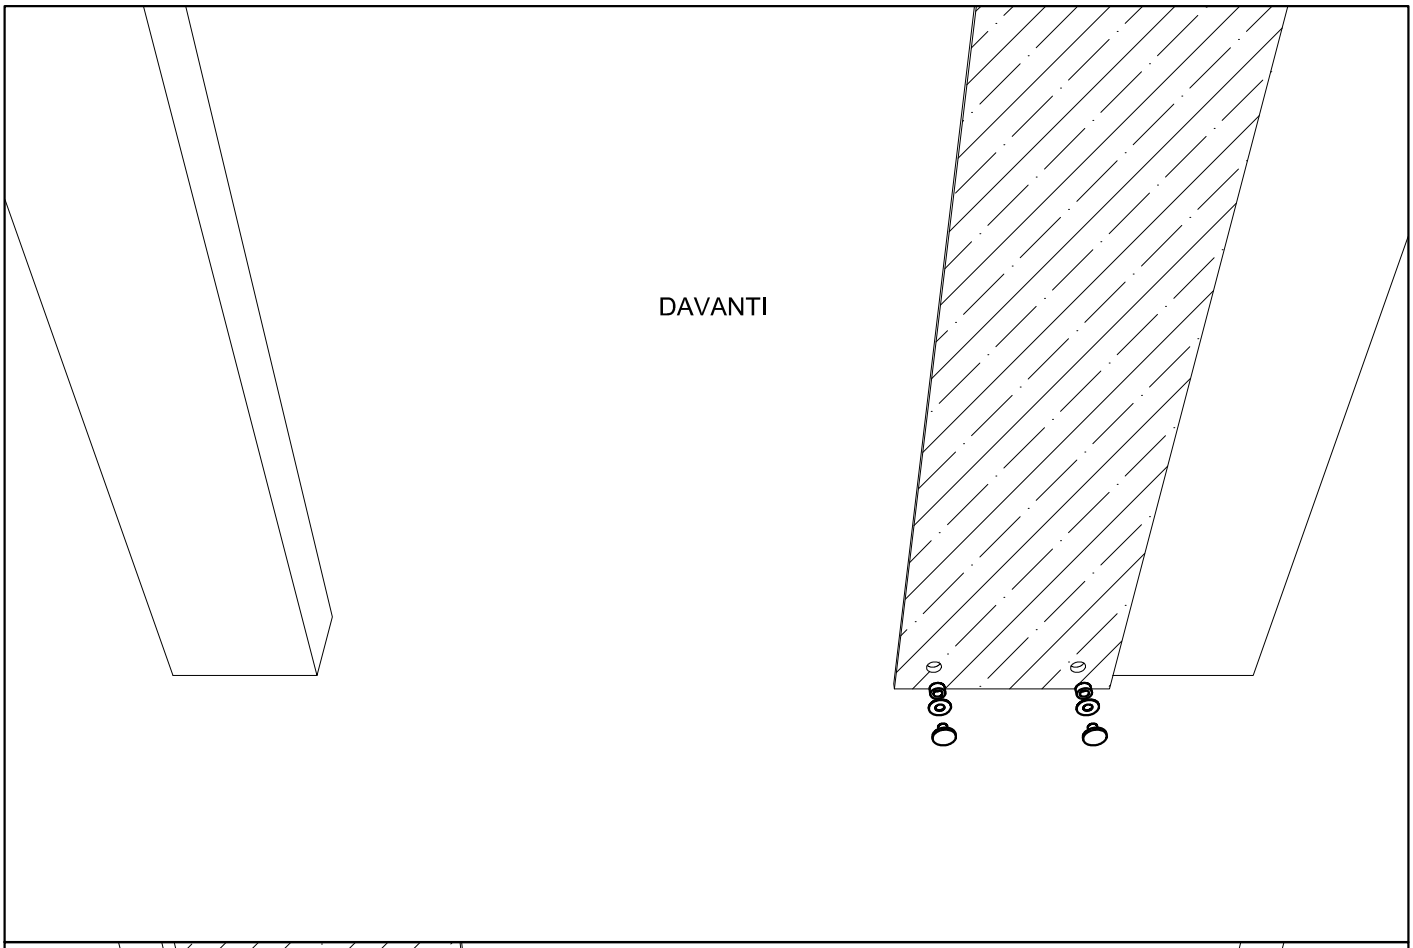

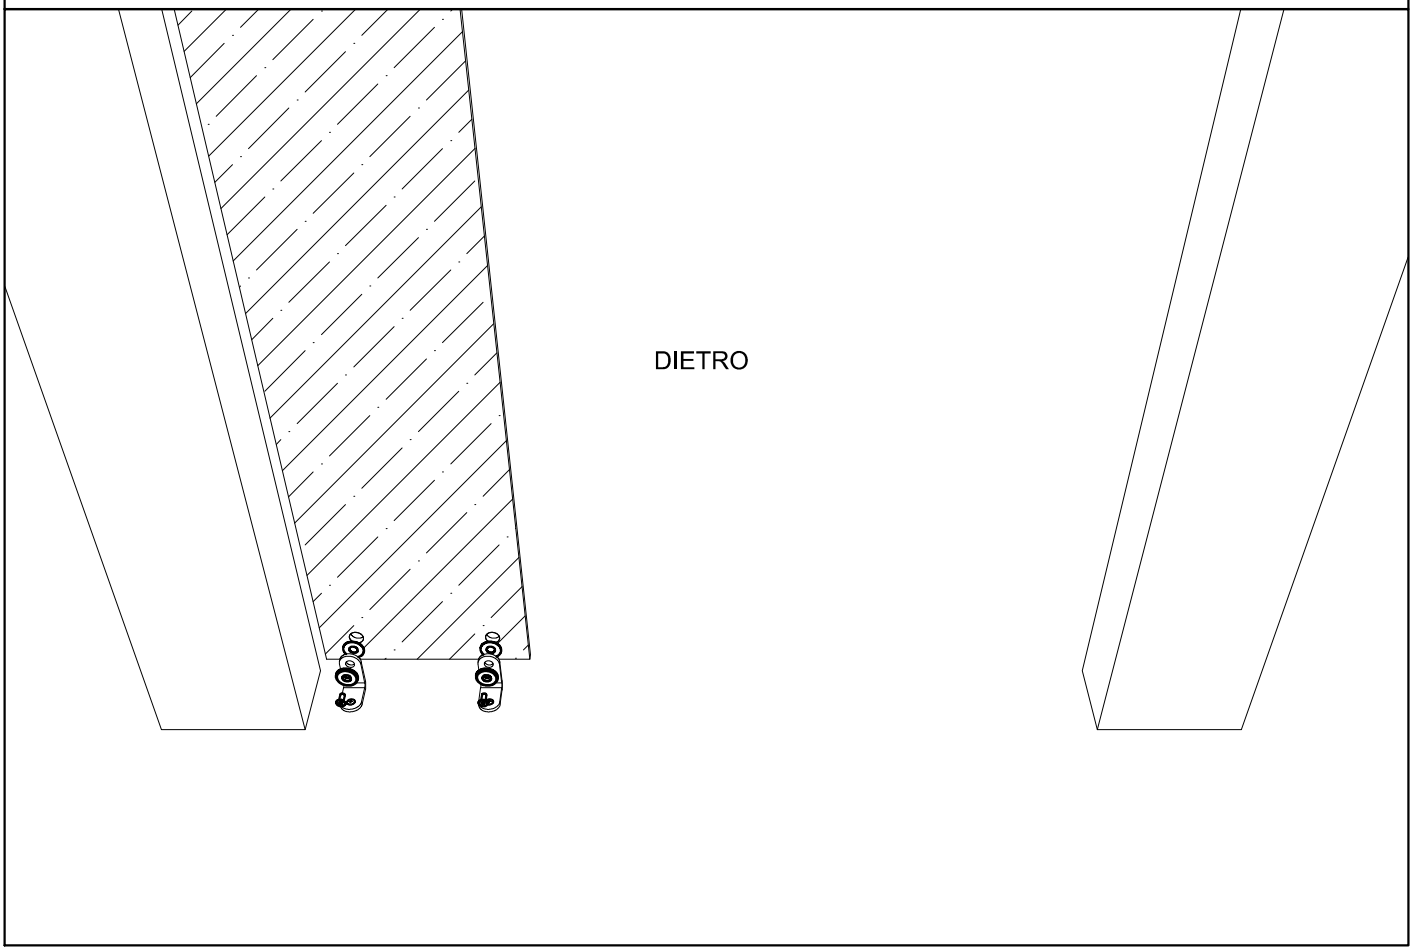

SC3-A.04	ZENITH SC3 - POSARE IL FISSO LATERALE

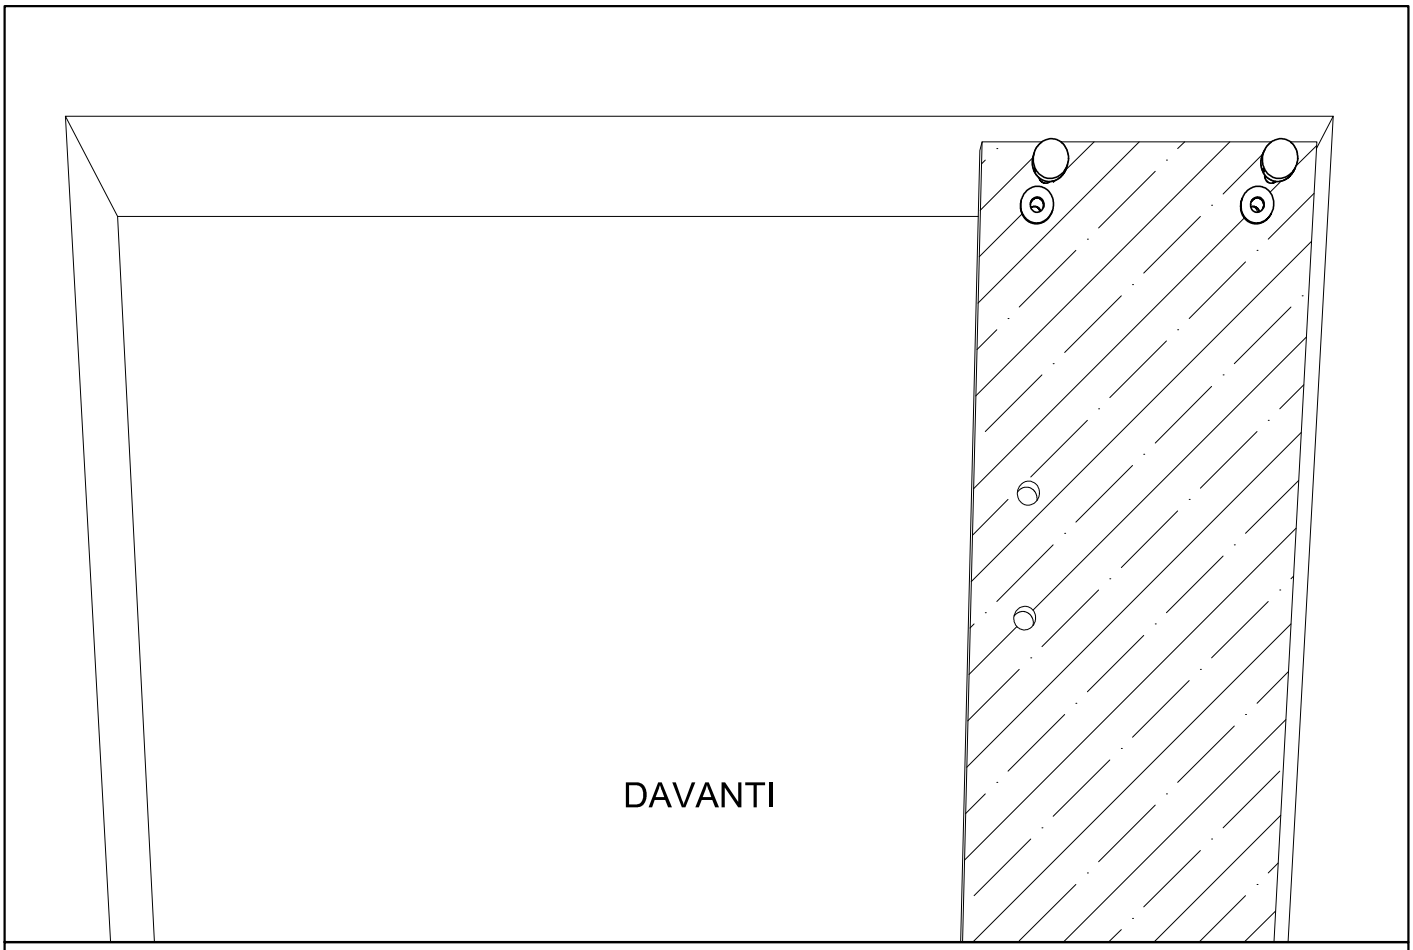

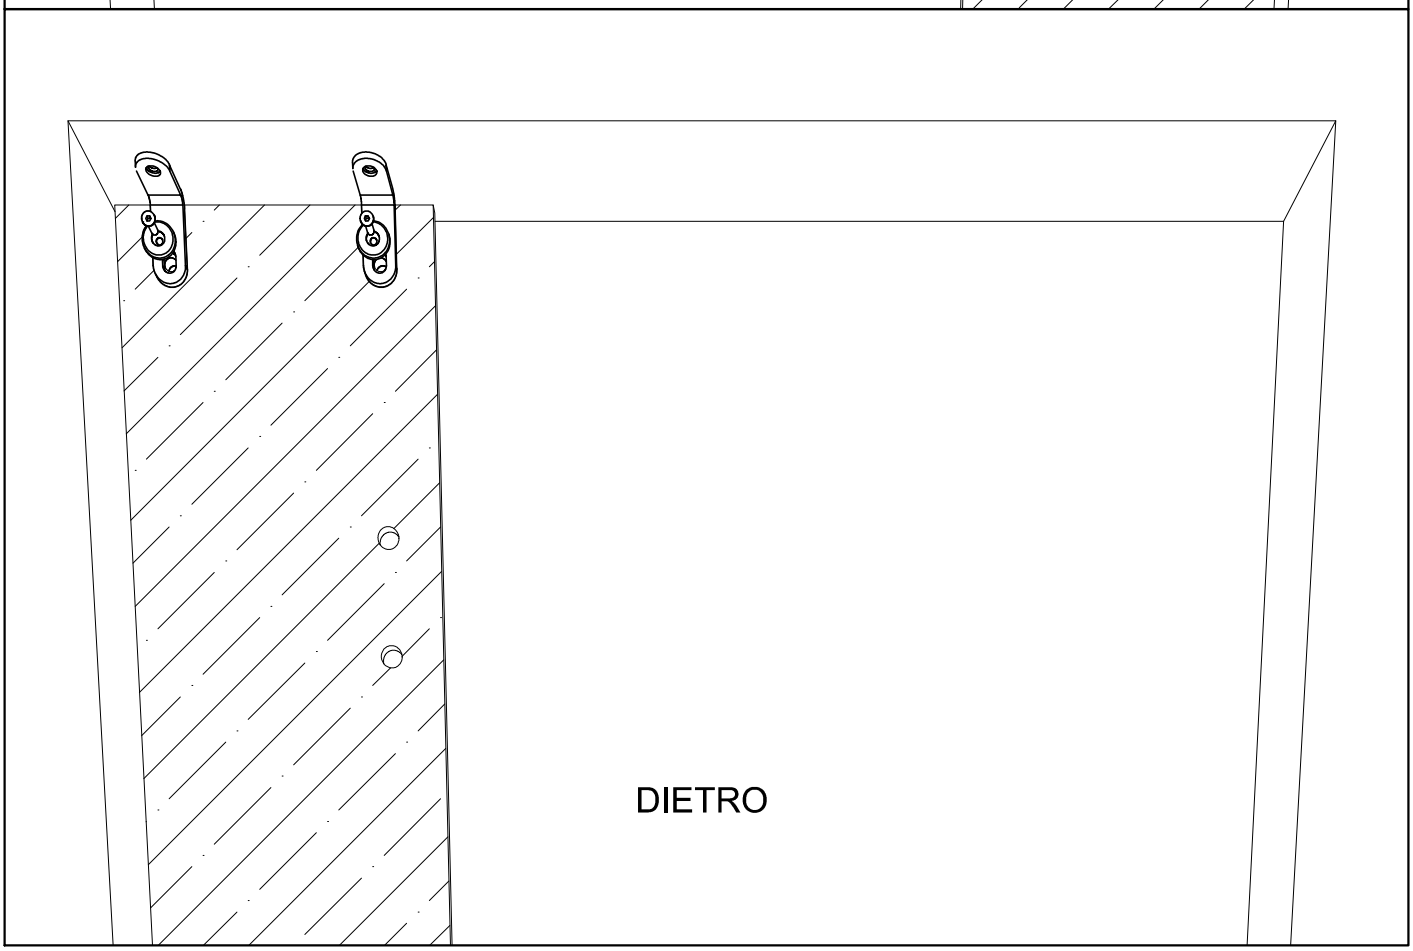

SC3-A.05	ZENITH SC3 - FISSARE SUL VETRO LE STAFFE SUPERIORI

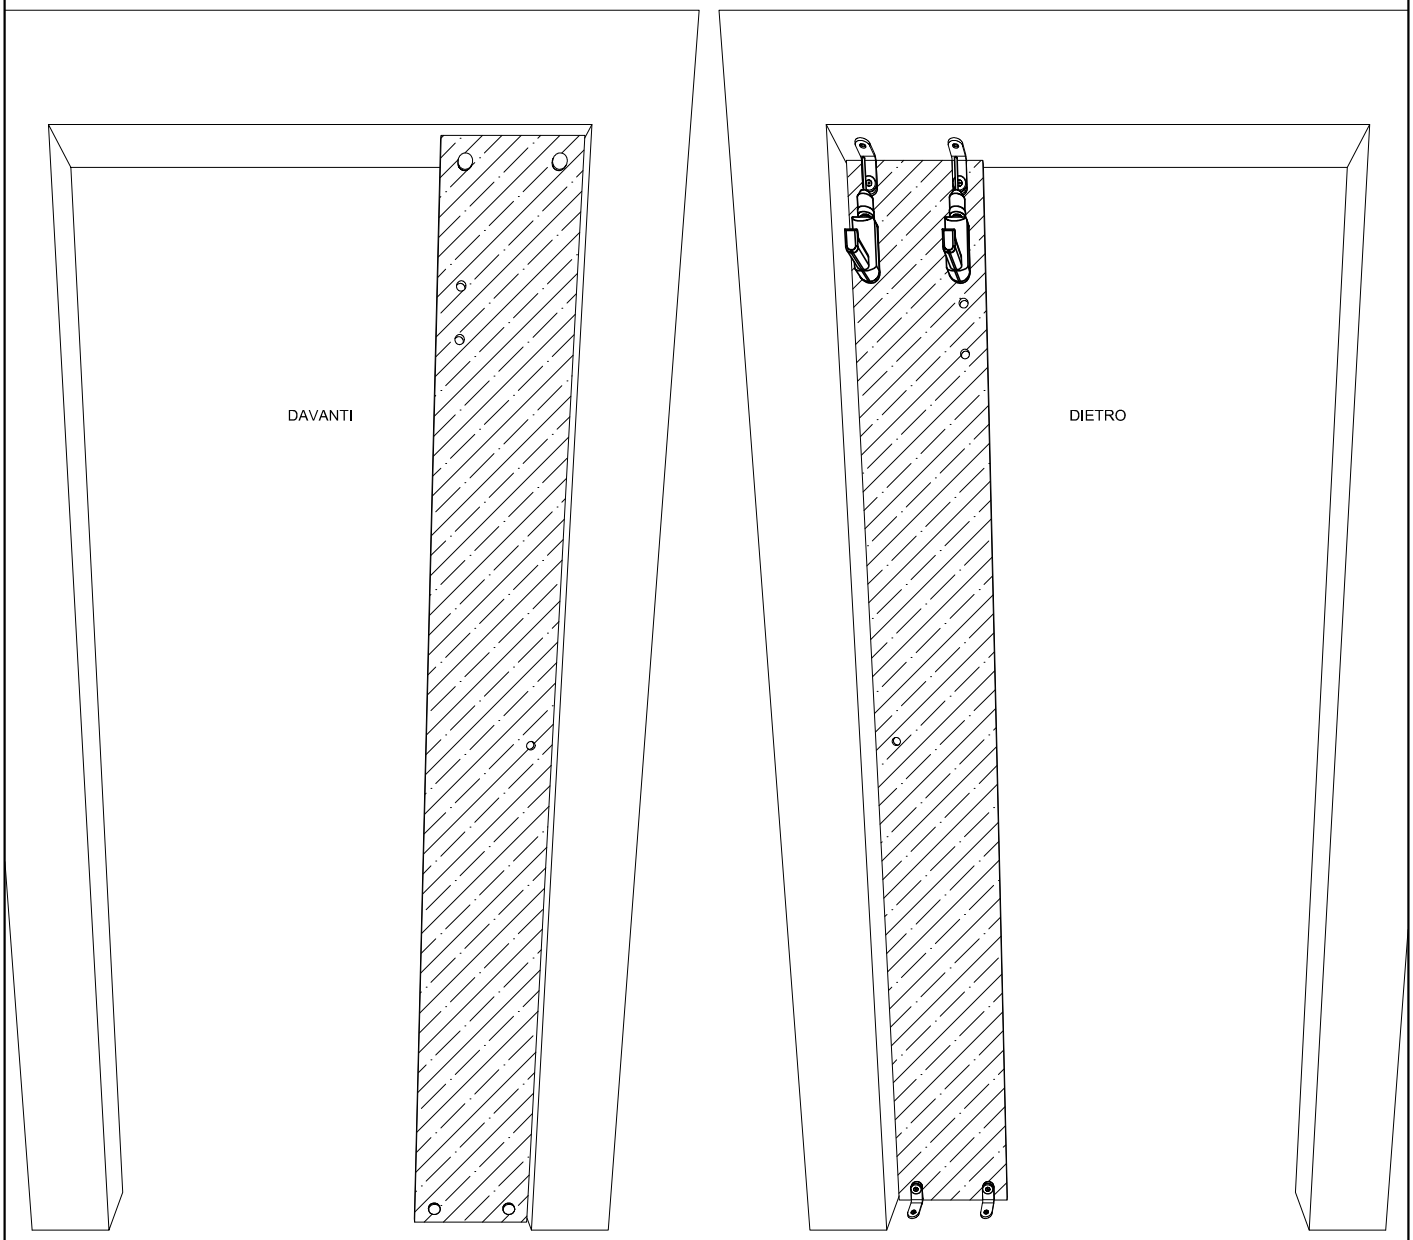

SC3-A.06	ZENITH SC3 - FORARE IL MURO E FISSARE LE STAFFE SUPERIORI

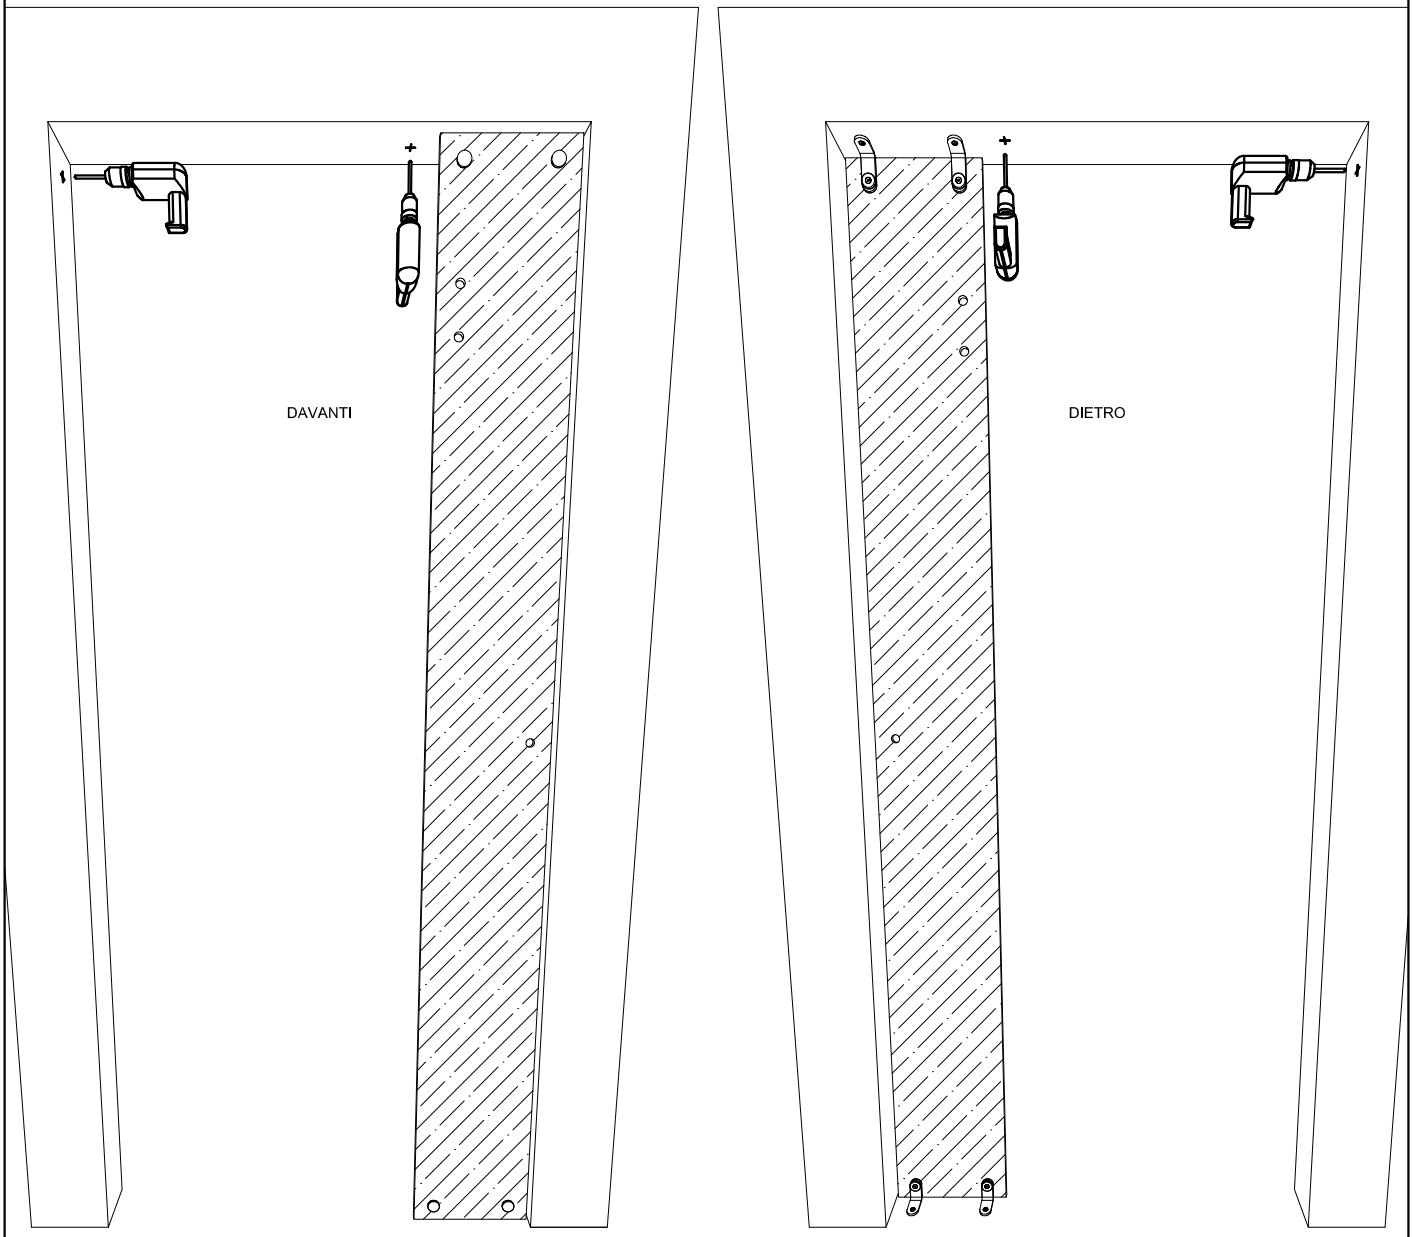

SC3-A.07	ZENITH SC3 - REALIZZARE I FORI PER LE STAFFE DEL SOPRALUCE

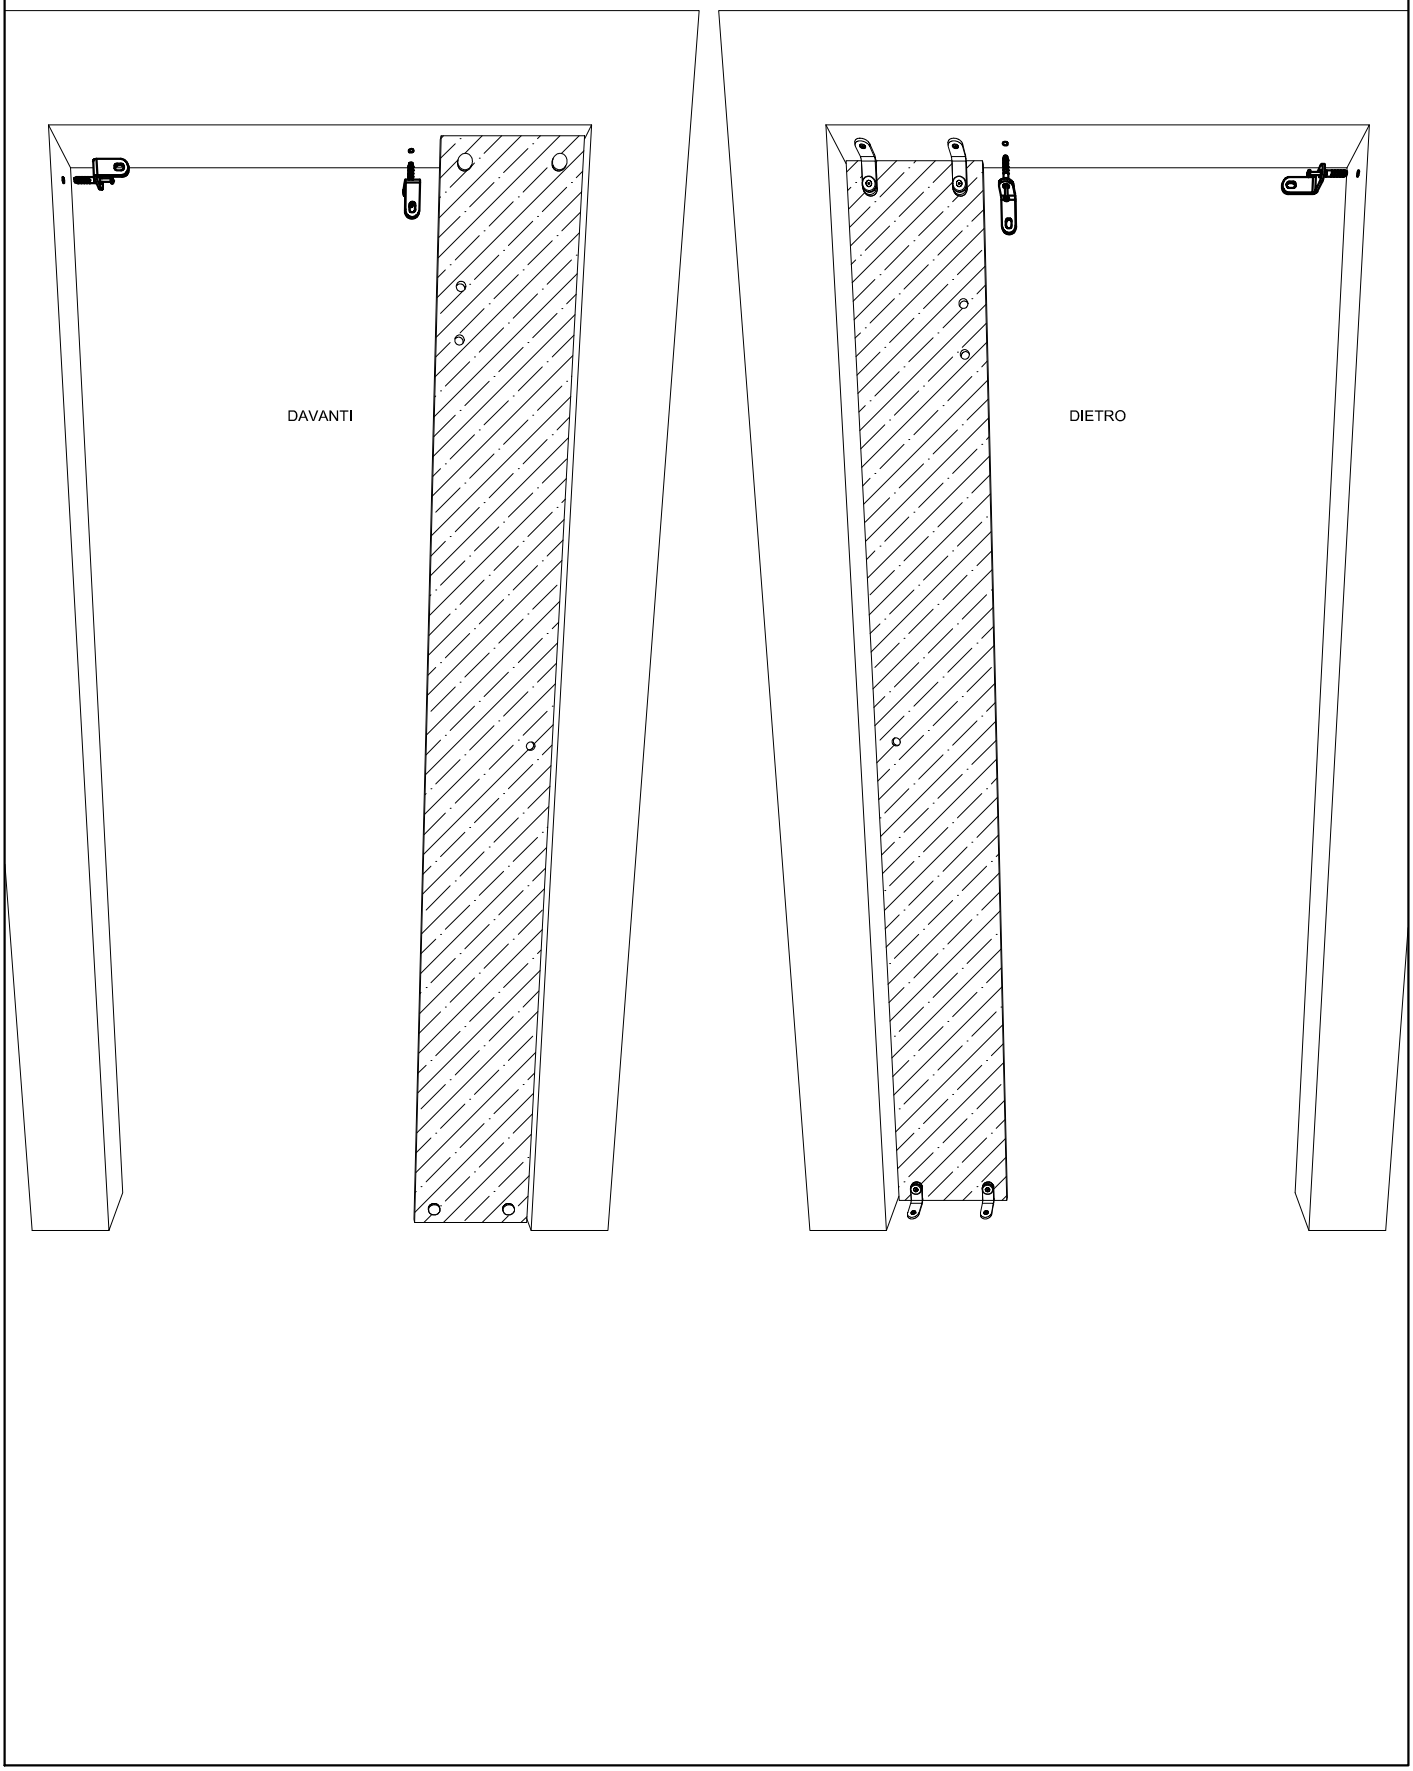

SC3-A.08	ZENITH SC3- FISSARE LE STAFFE INDICATE

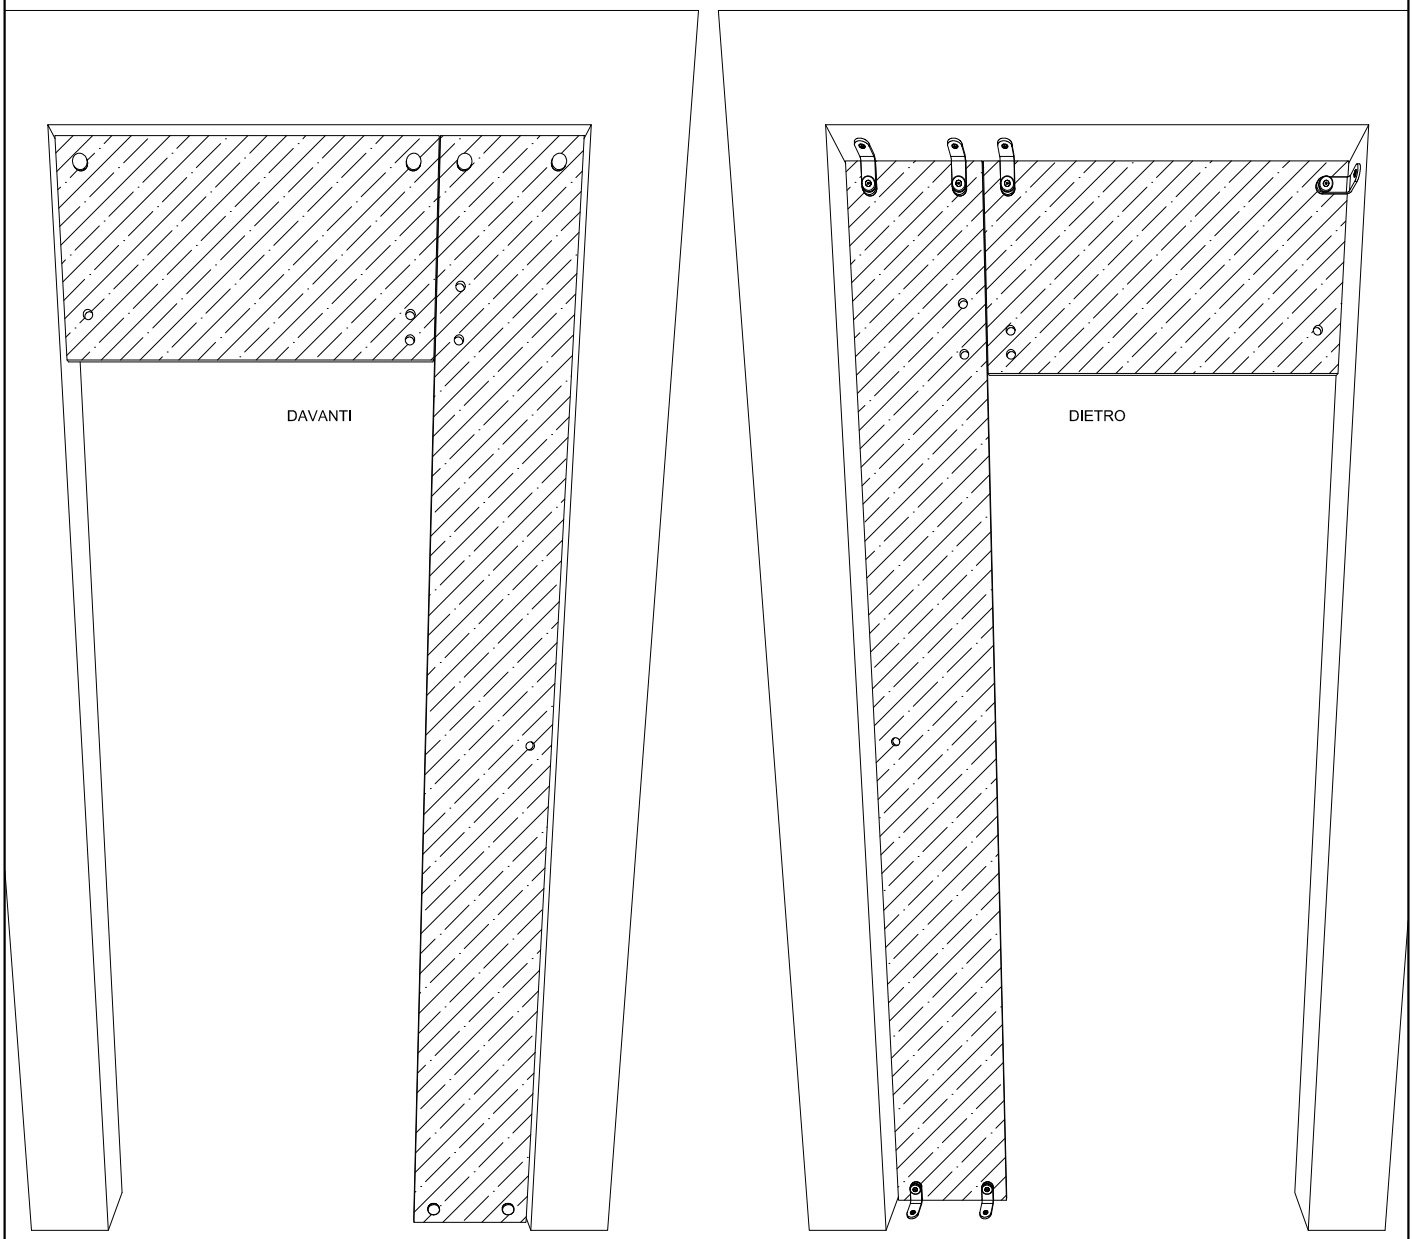

SC3-A.09	ZENITH SC3 - POSARE IL SOPRALUCE

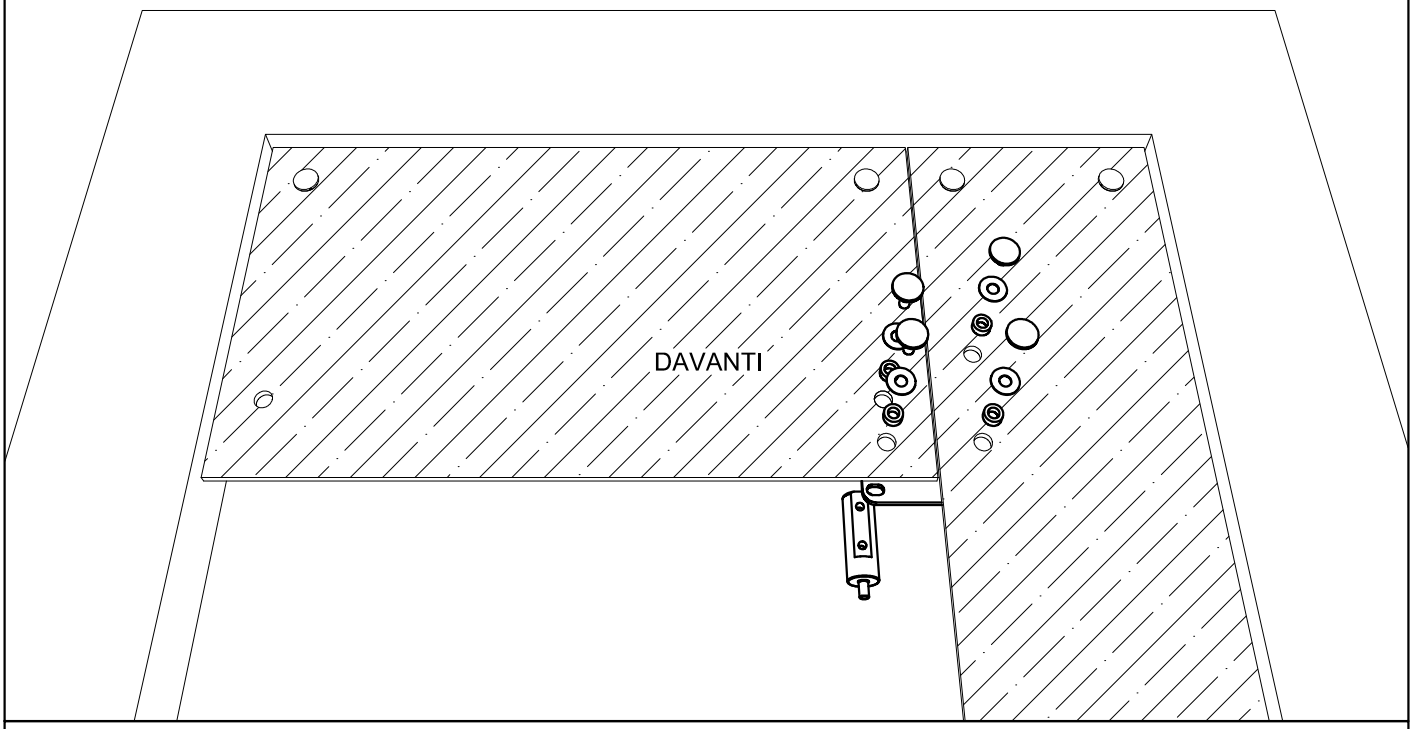

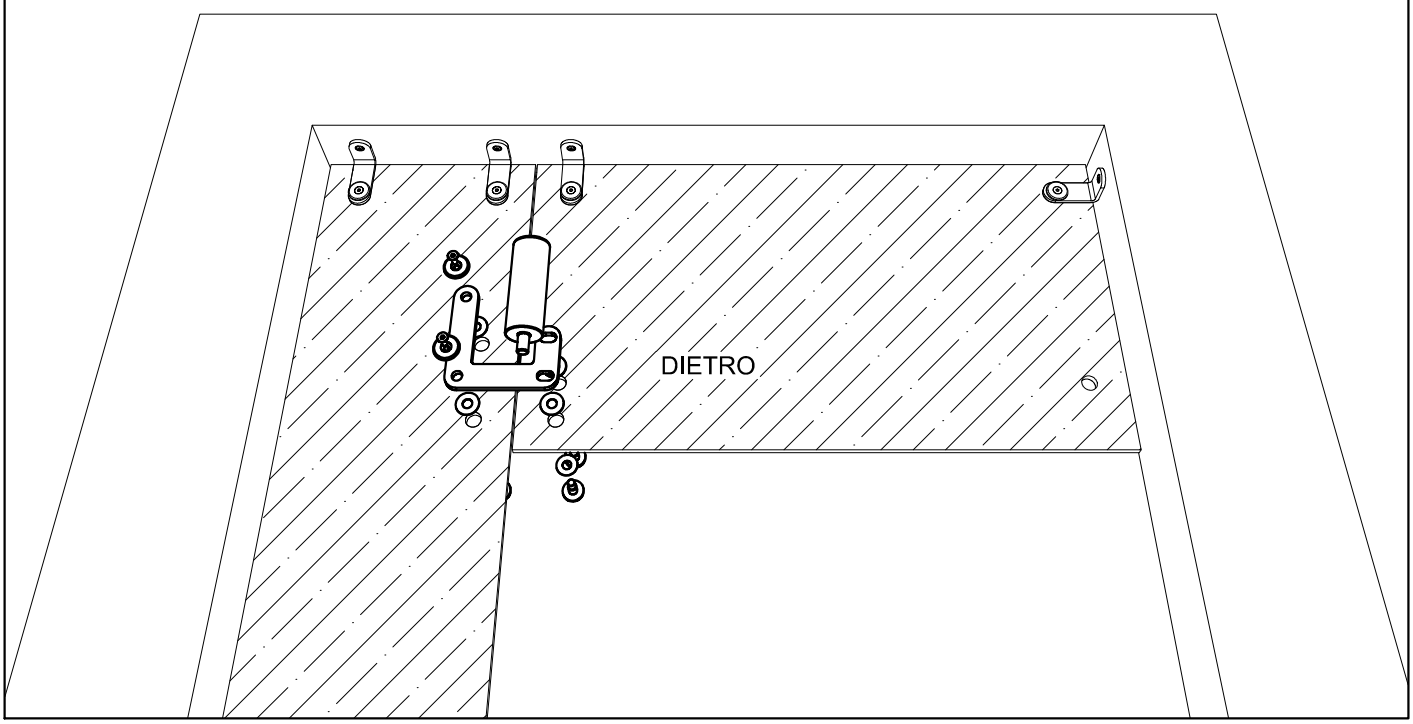

SC3-A.10	ZENITH SC3 - FISSARE L'ACCESSORIO INDICATO

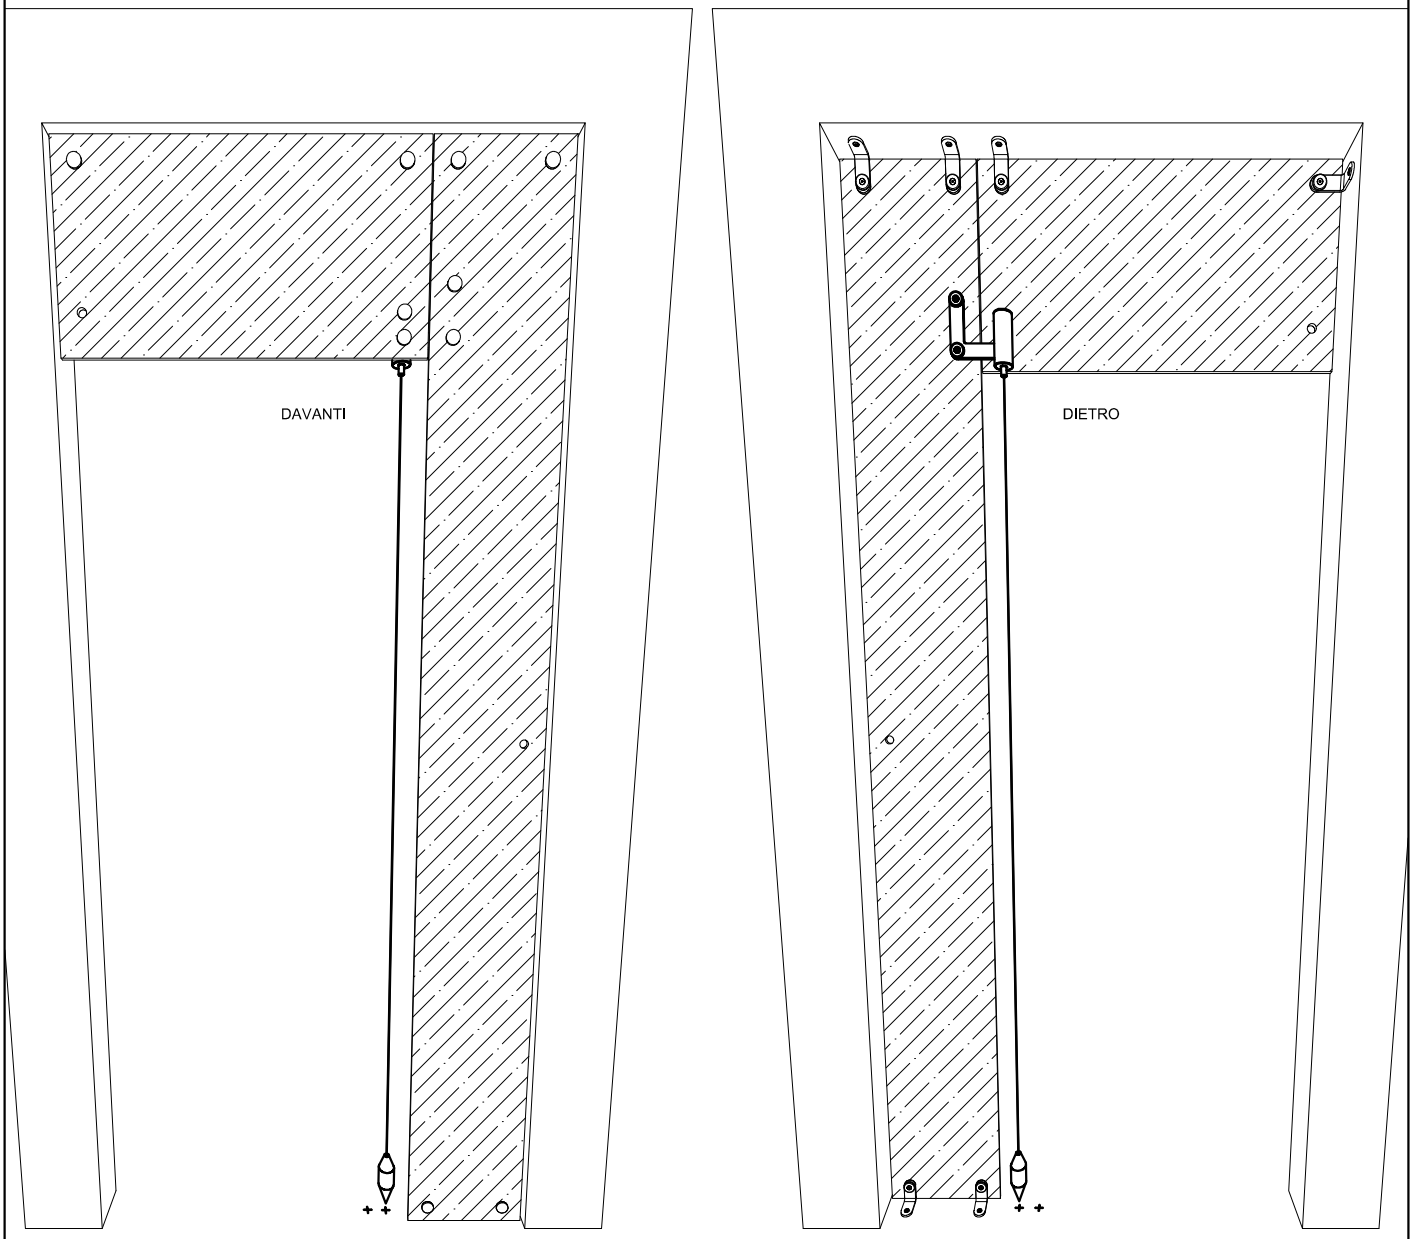

SC3-A.11	ZENITH SC3 - INDIVIDUARE IL CENTRO DEL CHIUDIPORTA A TERRA COME INDICATO

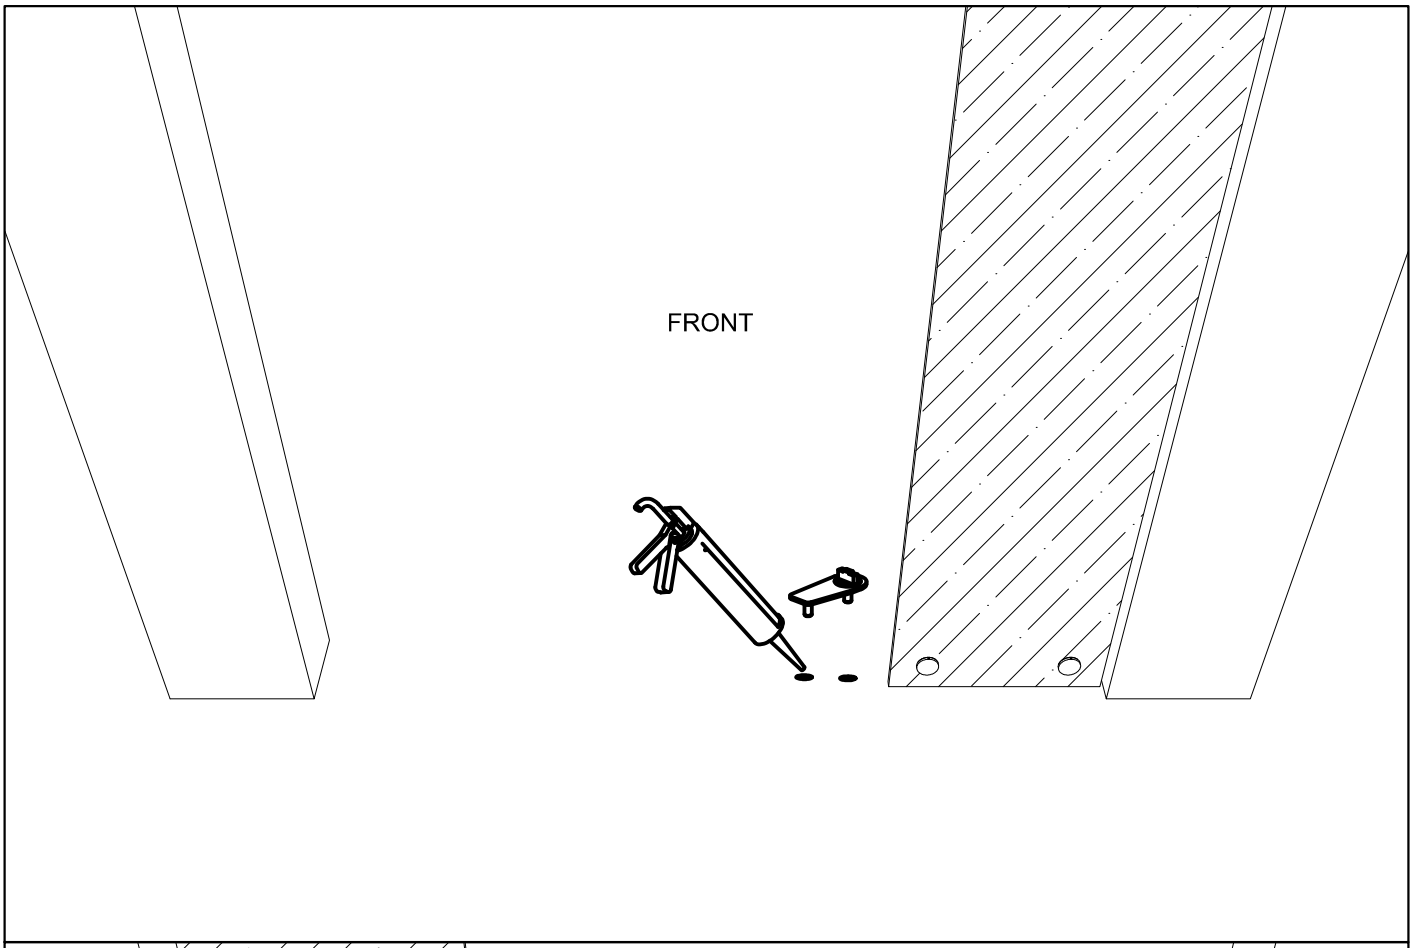

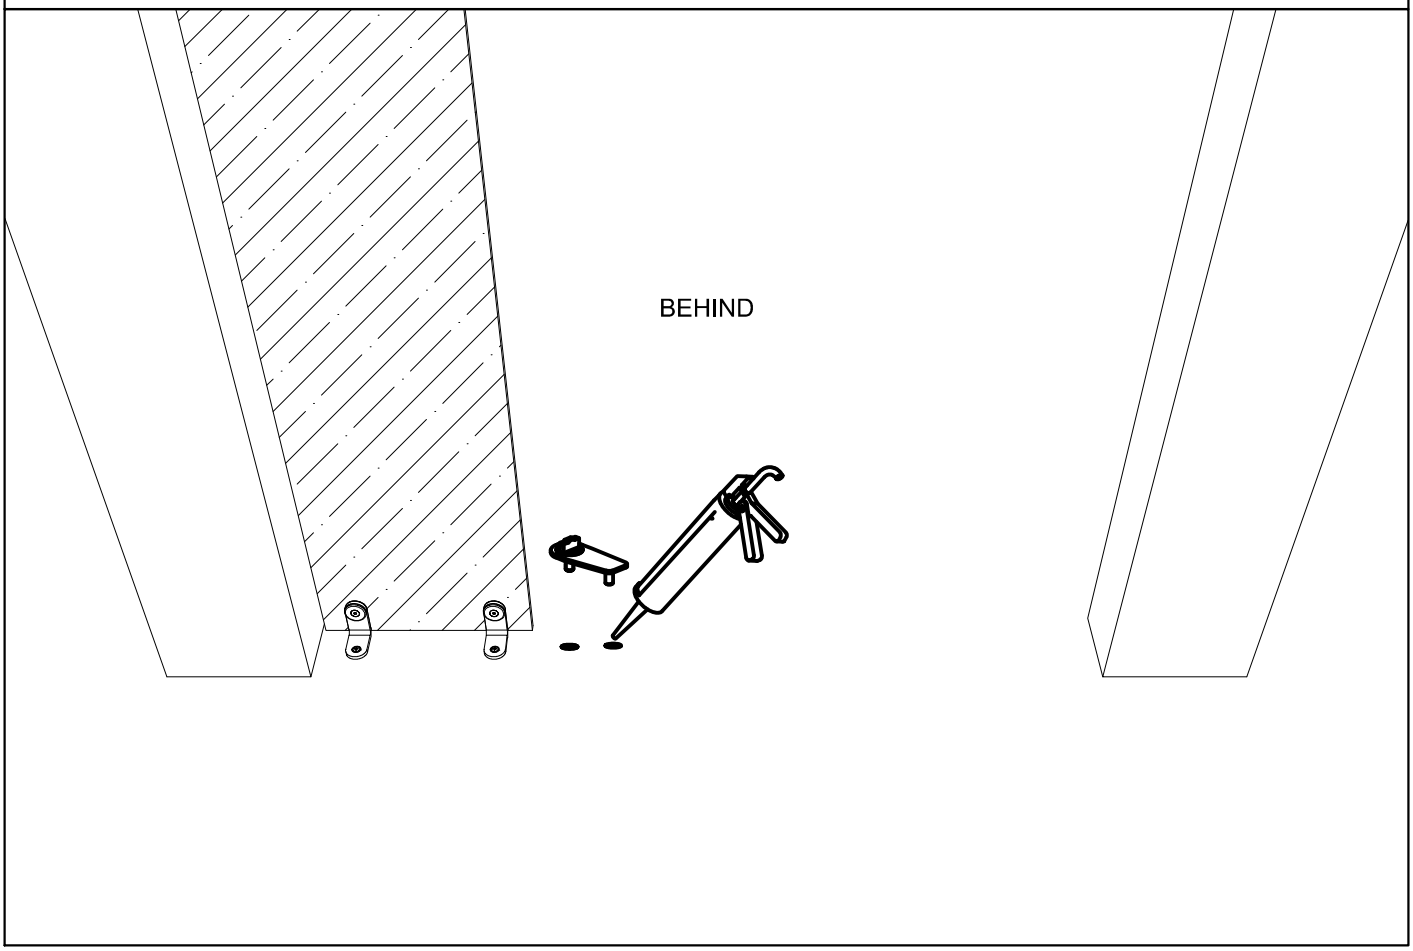

SC3-A.12	ZENITH SC3 -DRILL THE FLOOR AND ANCHOR THE BOTTOM ACCESSORY

DAVANTI

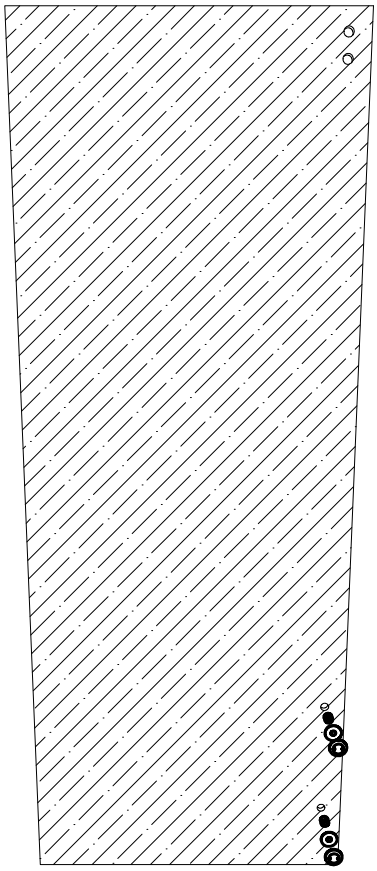

DIETRO

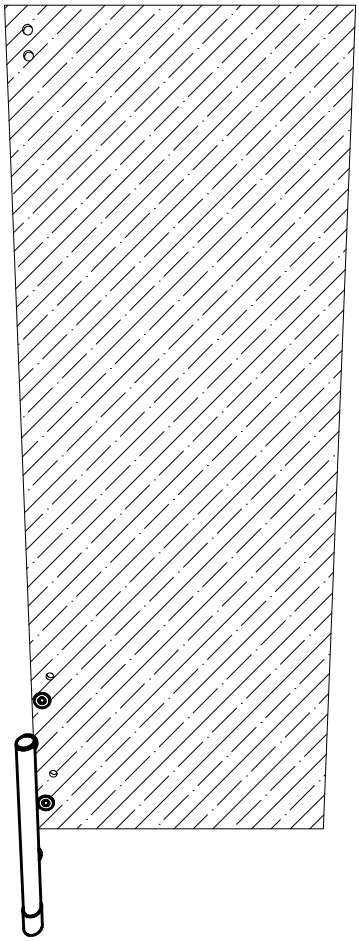

SC3-A.13	ZENITH SC3- FISSARE IL CHIUDIPORTA SULLA PORTA

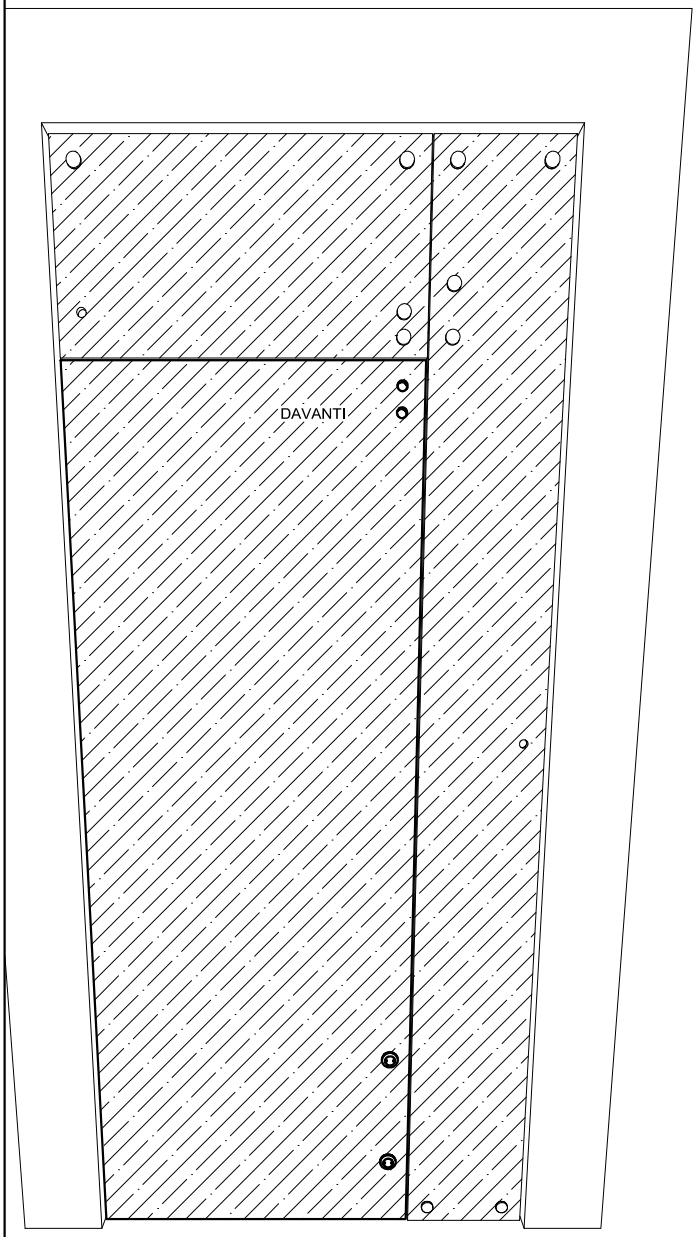

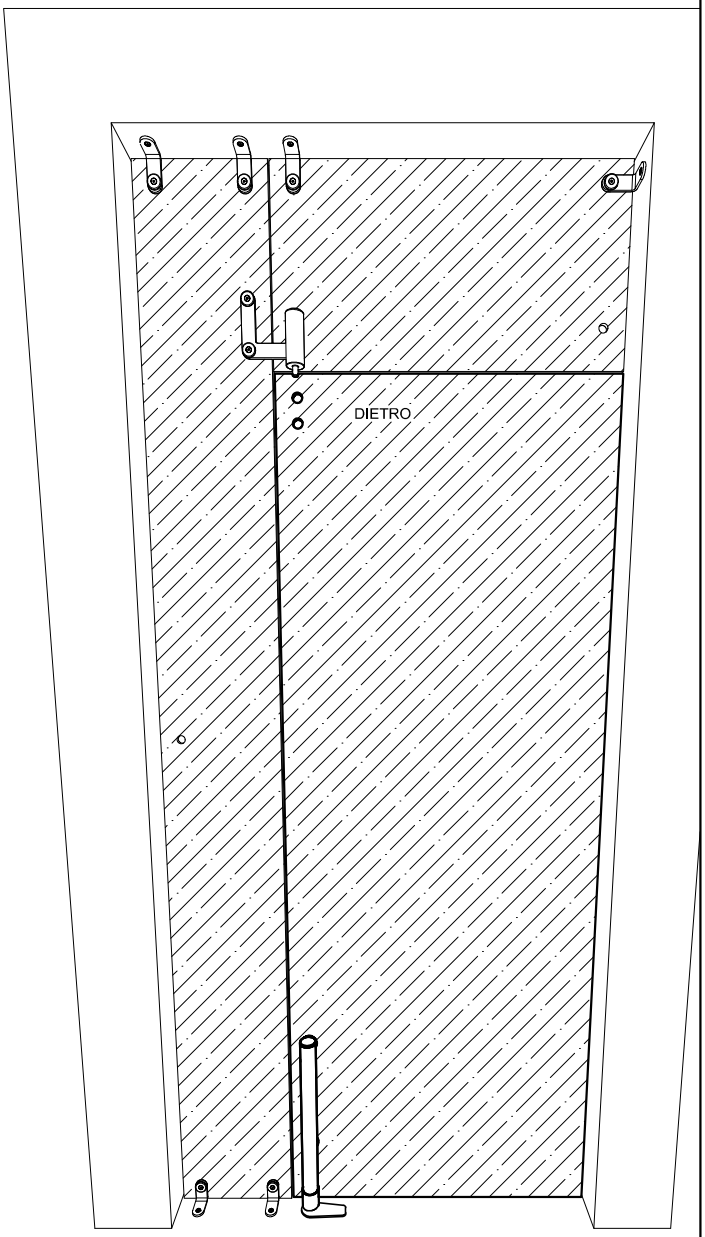

SC3-A.14	ZENITH SC3 - MONTARE LA PORTA COME INDICATO

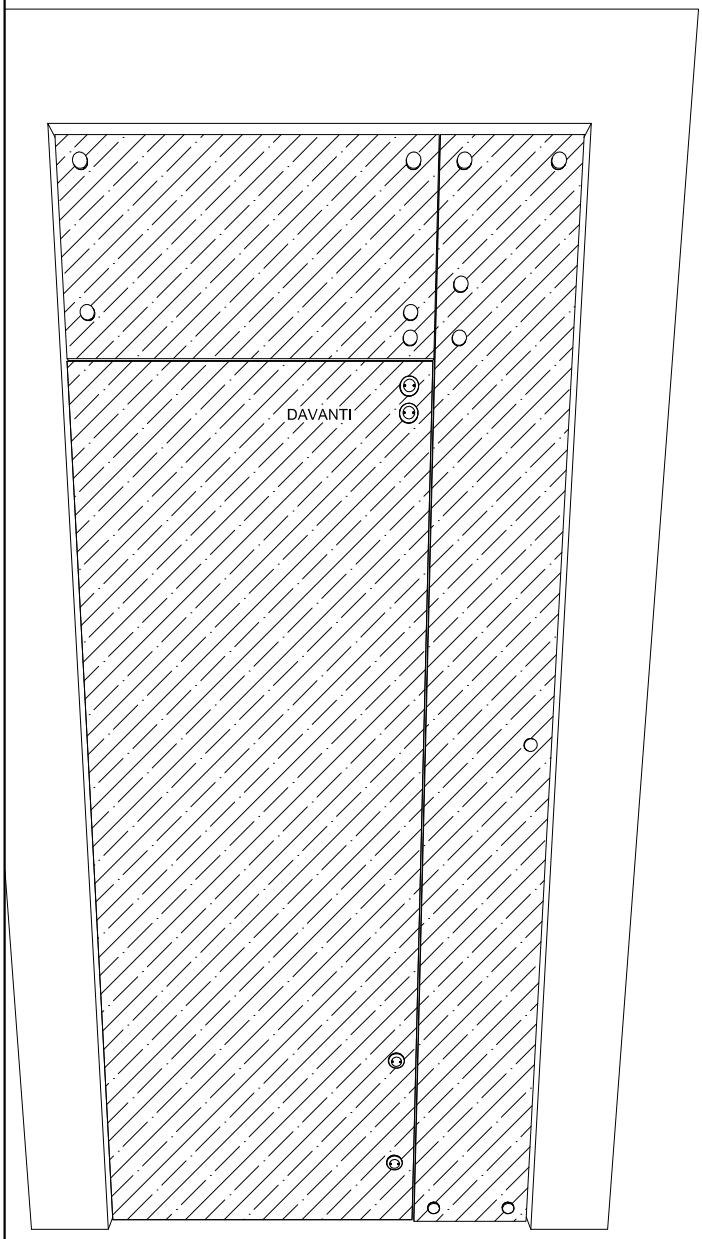

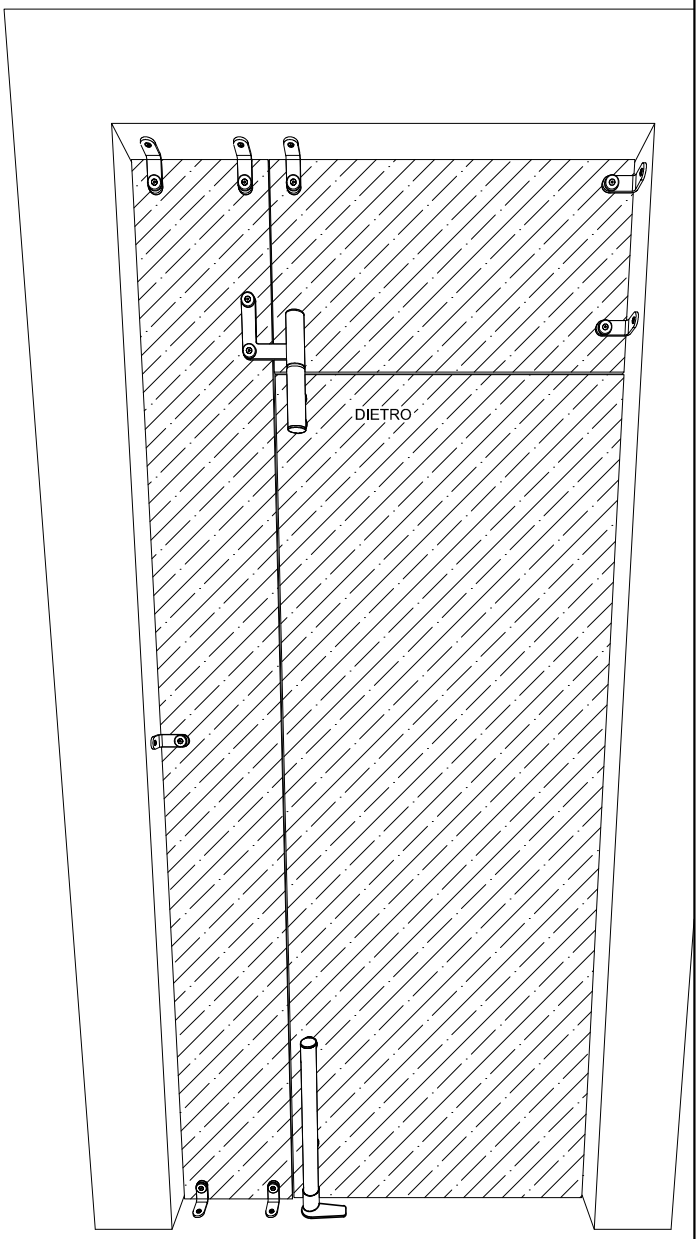

SC3-A.15	ZENITH SC3 - ULTIMARE CON LA SECONDA PARTE DEL CHIUDIPORTA E CON LE STAFFE A MURO RIMANENTI